


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 872219 拆卸和安装空气质量传感器

組件資訊

空气质量传感器的安装位置

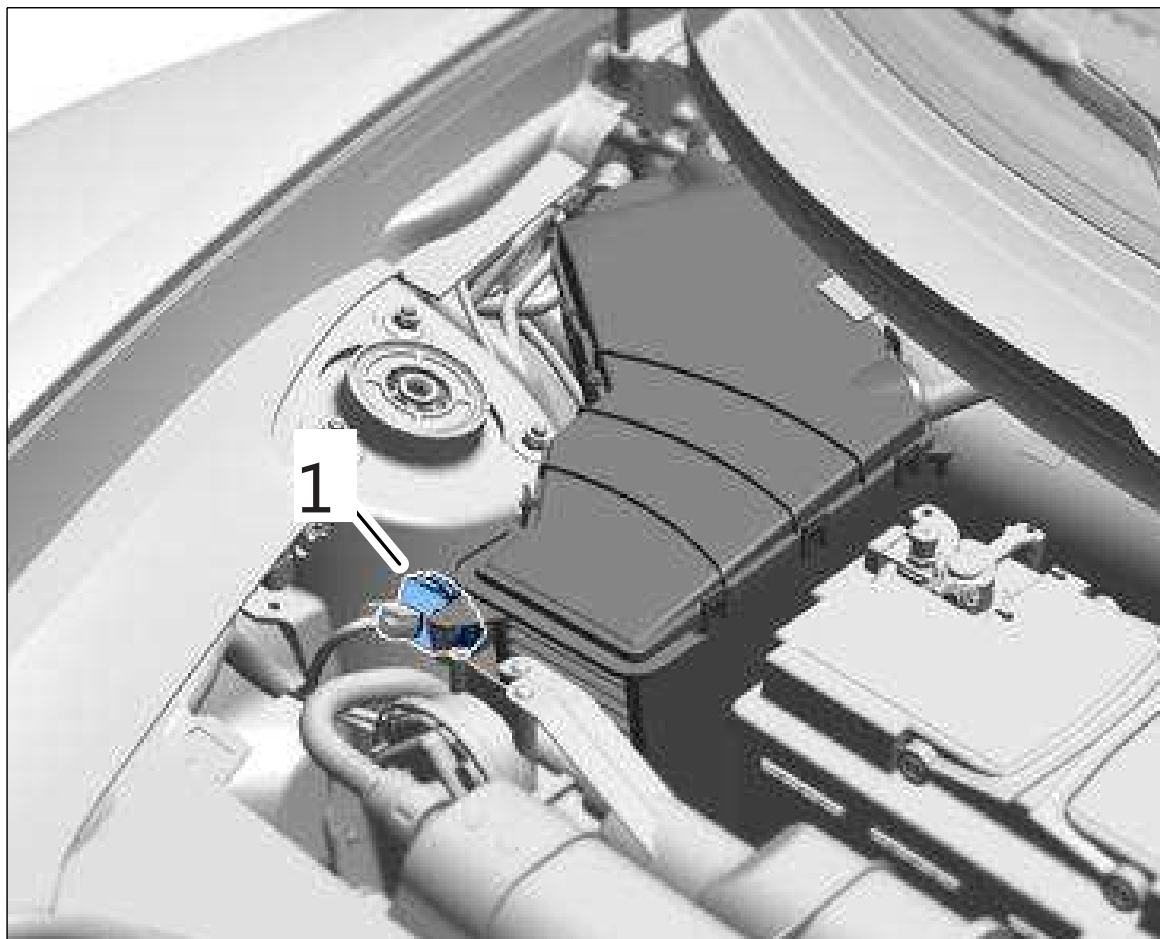

空气质量传感器的安装位置

1 - 空气质量传感器

预备工作

预备工作

1. 拆下盖罩。 → 852219 拆卸和安装护盖

拆卸和安装空气质量传感器

拆卸和安装空气质量传感器

1. 断开电气插头连接。
2. 沿逆时针方向转动空气质量传感器将其松开并拆下。

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装盖。 → 852219 *拆卸和安装护盖*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99