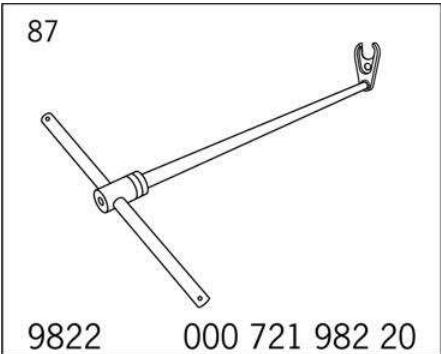


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874219 拆卸和安装冷凝器/冷凝器管路

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		87  9822000 721 982 20

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制冷剂管路到冷凝器	紧固螺钉，M8	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		


准备工作

冷凝器/冷凝器管路的准备工作

1. 用空调维修装置排放空调制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂
2. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 -“拆卸”部分

拆卸冷凝器/冷凝器管路

拆卸冷凝器/冷凝器管路

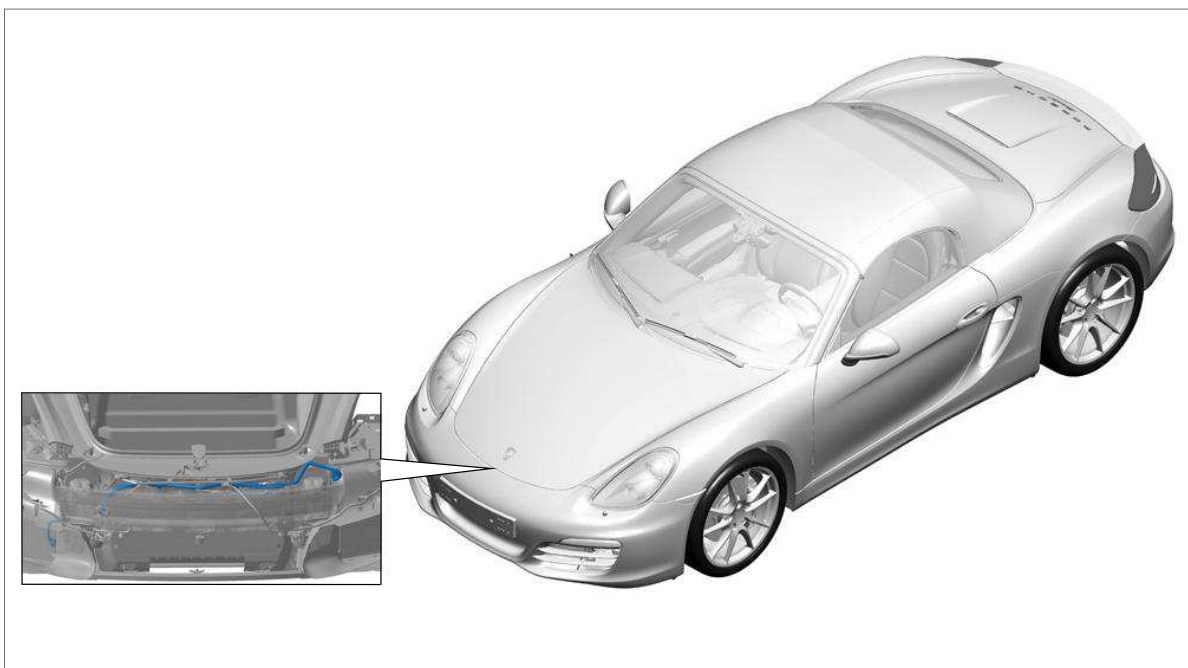

冷凝器/冷凝器管路的安装位置



警告

制冷剂

- 可能导致冻伤


- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。



信息


- 松开/拧紧制冷剂管路时，务必顶住**管路接头**（如果可能的话，使用专用工具 **装配工具 9822**）。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。

1. 断开冷凝器/冷凝器管路。

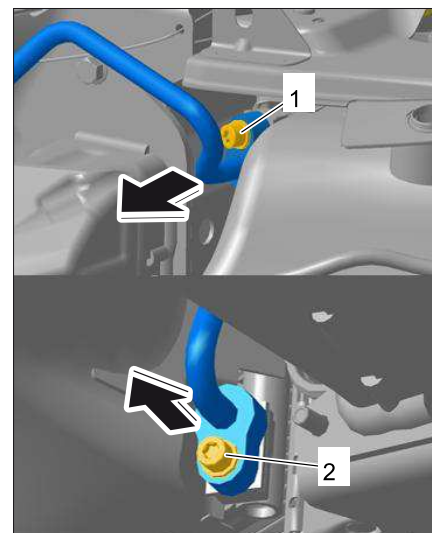

断开冷凝器处的管路

- 1.1. 拧下左侧冷凝器上的上部紧固螺钉 -1- 。
- 1.2. 将管路从冷凝器接头中拔出 -箭头- 。
- 1.3. 拧下右侧冷凝器上的下部紧固螺钉 -2- 。
- 1.4. 将管路从冷凝器接头中拔出 -2- 。
2. 松开冷凝器/冷凝器管路的支座。

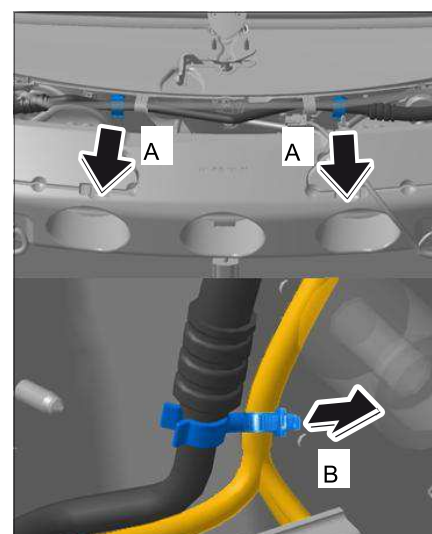

松开管路支座

- 2.1. 打开固定卡子，然后拆下管路 -A- 。
- 2.2. 松开管路处的线束 -B- 。
3. 导出冷凝器/冷凝器管路。
 - 3.1. 将管路滑到左侧。
 - 3.2. 将管路向上送。
4. 更换 O 形环。

安装冷凝器/冷凝器管路

安装冷凝器/冷凝器管路



信息

- 松开/拧紧制冷剂管路时，务必顶住**管路接头**（如果可能的话，使用专用工具 **装配工具 9822**）。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。



信息


重新安装该部件前，请更换制冷剂管路上的 O 形环。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。


应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

1. 导入冷凝器/冷凝器管路。
 - 1.1. 从左侧导入管路，然后将其引导到右侧，至右侧冷凝器的下部连接处。
2. 拧入冷凝器/冷凝器管路并拧紧。

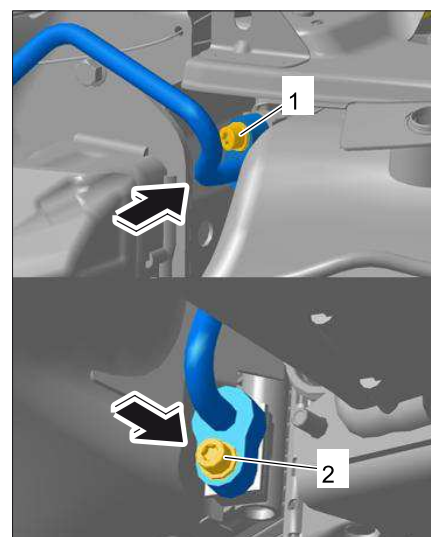

拧入管路

- 2.1. 将管路连同**新 O 形环**一起推入两个冷凝器的接头中 **-箭头-**。
- 2.2. 拧入紧固螺钉 **-1 和 2-** 并拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)
3. 固定冷凝器/冷凝器管路。

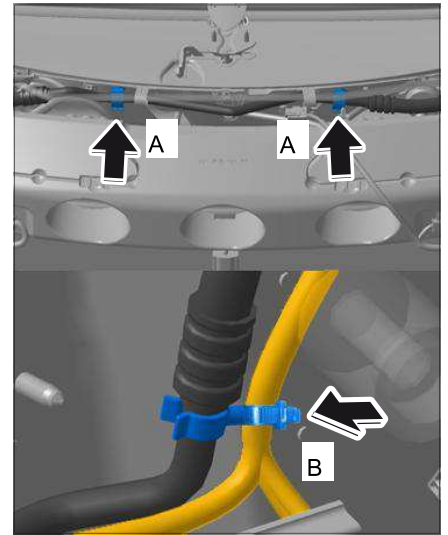

固定管路

- 3.1. 将管路插入托架 **-A-**，然后闭合托架直至其牢固接合。
- 3.2. 卡入线束 **-B-**。

后续工作

冷凝器/冷凝器管路的后续工作

1. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 -“安装”部分
2. 用空调维修装置加满空调制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99