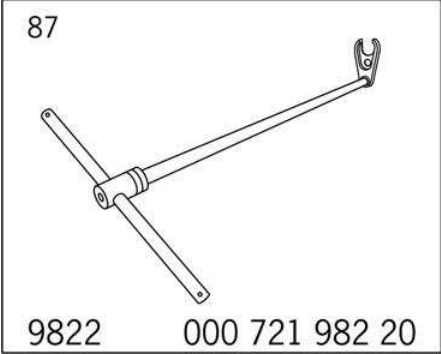


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874319 拆卸和安装压缩机/冷凝器管路（从前端车底连接点到冷凝器连接点部分）

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		87  9822000 721 982 20

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将后车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将制冷剂管路固定到冷凝器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将支撑板固定到车身的紧固螺钉	M6	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
将加强板固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
将加强板固定到车身的紧固螺钉	M6	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

压缩机/冷凝器管路（从前车底连接点到轮罩连接点部分）的准备工作

1. 用空调维修装置排放空调制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂
2. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板
3. 拆下右侧的散热器导风口。 → 192419 拆卸和安装散热器导风口
4. 拆下右前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
5. 拆下右前轮罩内衬。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬
6. 拆下加油口。 → 200719 拆卸和安装加油口
7. 拆下中央车底护板（右侧部分）。 → 519319 拆卸和安装中央车底护板

拆卸压缩机/冷凝器管路（从前车底连接点到轮罩连接点的部分）

对空调系统进行作业的一般警告说明

警告




制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。


拆卸压缩机/冷凝器管路（从前车底连接点到轮罩连接点的部分）

1. 松开锁止凸耳，并将车库开门装置控制单元 -1- 与所连接的电气插头 -2- 一起从支架上拆下 -箭头- 。

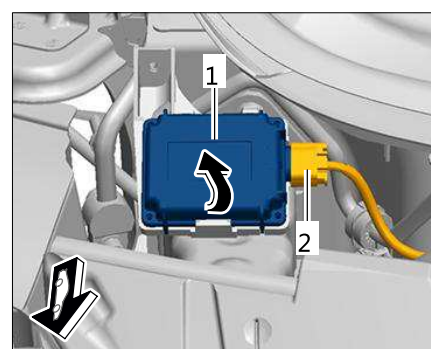


拆卸车库开门装置的控制单元

2. 钻出车库开门装置控制单元的支架，然后拆下支架。
3. 拆下加强板和支撑板。

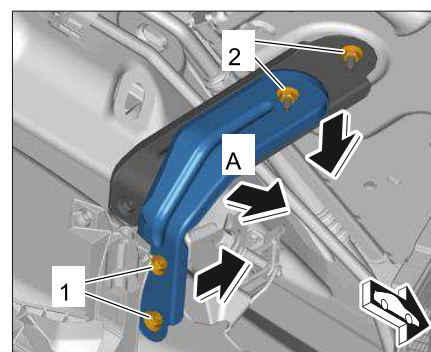

拆卸加强板

- 3.1. 拧下紧固螺钉 -1- 。
- 3.2. 拧下紧固螺母 -2- 。
- 3.3. 拆下加强板 -箭头 "A"- 。
- 3.4. 拧下紧固螺钉 -1- 并拆下支撑板 -箭头 "A"- 。

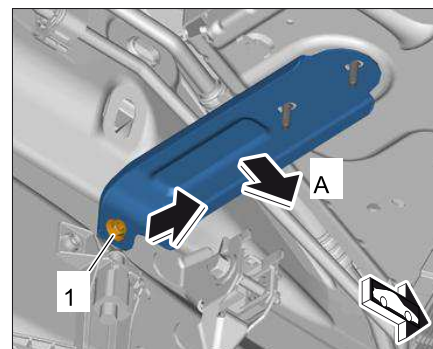

拆卸支撑板


4. 将右轮罩中的吸音器向下拉并拆下。



信息

- 松开和紧固**制冷剂管路**时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住与**空调部件（例如冷凝器）**相连的接头。

5. 松开并拧下前部车底连接点处的紧固螺钉 -1- 。

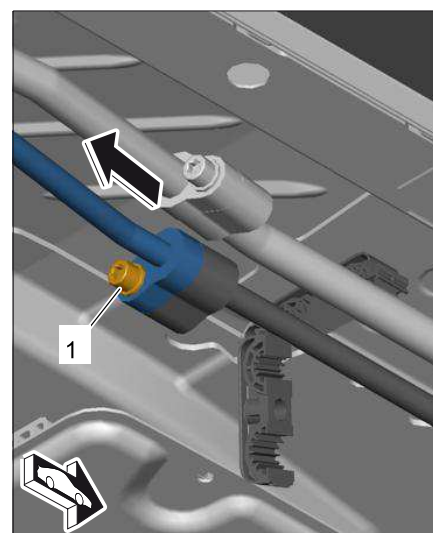

断开前部车底连接点处的制冷剂管路



信息

拆卸过程中：使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。

安装过程中：在即将开始之前才可从制冷剂管路和接头上取下塞子。

6. 用合适的塞子封闭制冷剂管路。


6.1. 断开前部车底连接点处的制冷剂管路 -箭头- 并予以封闭。



信息

- 松开和紧固**制冷剂管路**时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住与**空调部件（例如冷凝器）**相连的接头。

7. 松开并拧下轮罩内连接点处的紧固螺钉 -1- 。

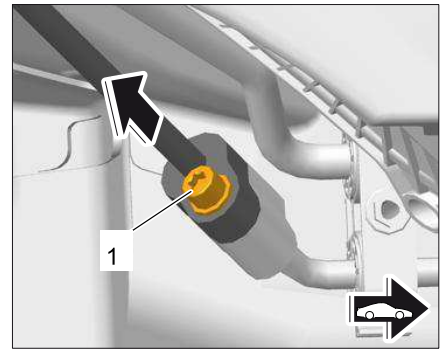

断开轮罩内连接点处的制冷剂管路




信息

拆卸过程中：使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。


安装过程中：在即将开始之前才可从制冷剂管路和接头上取下塞子。

8. 用合适的塞子封闭制冷剂管路。
- 8.1. 断开轮罩内连接点处的制冷剂管路 **-箭头-**，并予以封闭。
9. 断开制冷剂管路。
- 9.1. 拧下支架的固定销 **-箭头“A”-** 并将其拔出 **-箭头“B”-**。

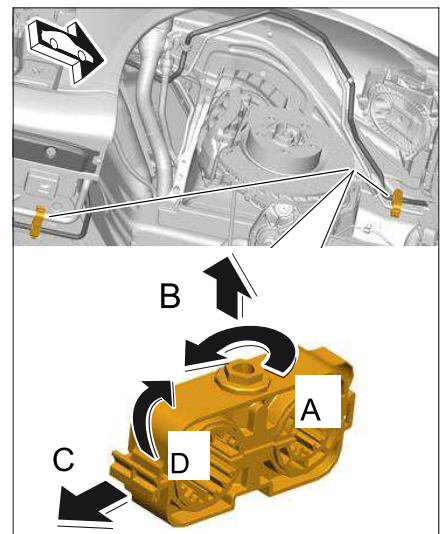

打开制冷剂管路支架

- 9.2. 松开支架 **-箭头“C”-** 并将其打开 **-箭头“D”-**。
- 9.3. 松开卡箍 **-箭头“A”-**，然后将其打开 **-箭头“B”-**。

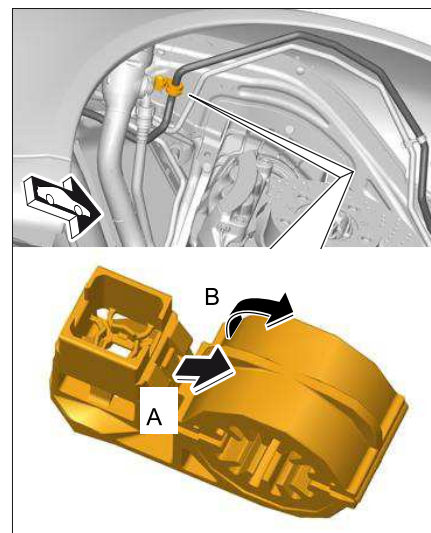

打开固定卡箍

9.4. 将制冷剂管路从支架中拔出。



信息

在制冷剂回路上作业：

拆卸部件时，使用市售的塞子立即封闭所有开口。

在干燥、密闭区域存储空调系统部件。

安装部件时，在即将开始安装之前再取下塞子。

同样，在即将开始安装之前再撕下干燥器上的保护膜。干燥器会吸收空气中的水分，从而失效。

天气潮湿时，请勿露天进行修理。

如果已经更换空调系统的某个部件或空调系统敞开的的时间超过 20 分钟，则必须尽快更换干燥器。

制冷剂回路中的湿气不仅会导致制冷效果变差，而且过饱和湿气还会导致干燥器碎裂，从而污染空调系统的内部。其结果是需要进行价格不菲且复杂的修理。

检查制冷剂管路上的密封环是否存在损坏，并在必要时进行更换。


重新安装这些空调系统部件之前，请使用氮气对其进行冲洗。

使用氮气时，要使用减压器。

按照说明排空制冷剂回路。

10. 拆下制冷剂管路。

10.1. 松开轮罩中的制冷剂管路 -箭头-，并将其拆下。

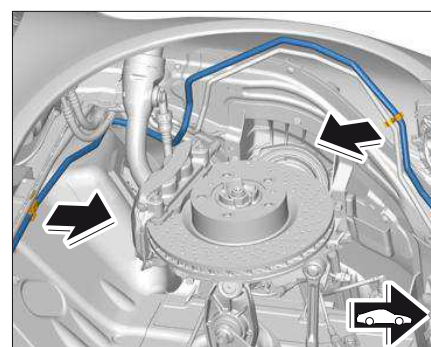

松开制冷剂管路

安装压缩机/冷凝器管路（从前车底连接点到轮罩连接点的部分）

安装压缩机/冷凝器管路（从前车底连接点到轮罩连接点的部分）



信息

重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的密封圈是否损坏，必要时应予以更换。

在制冷剂管路的密封圈上涂抹相应的冷冻机油。

应在即将进行安装之前才打开制冷剂管路和接头的塞子。



信息

- 松开和紧固制冷剂管路时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住与空调部件（例如冷凝器）相连的接头。

1. 以相反顺序进行安装。

将紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。

将制冷剂管路固定到轮罩连接点的紧固螺钉。 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

将制冷剂管路固定到车底连接点的紧固螺钉。 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

用于将支撑板固定到车身的紧固螺钉。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

将加强板固定到车身的紧固螺母。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

将加强板固定到车身的紧固螺钉。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

压缩机/冷凝器管路（从前车底连接点到轮罩连接点的部分）

1. 安装中央车底护板。 → 519319 *拆卸和安装中央车底护板*
2. 安装加油口。 → 200719 *拆卸和安装加油口*
3. 安装右前轮罩内衬。 → 505619 *拆卸和安装前轮罩内衬*
4. 安装右前轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*
5. 安装右侧的散热器导风口。 → 192419 *拆卸和安装散热器导风口*
6. 安装前裙板。 → 631519 *拆卸和安装前裙板*
7. 用空调维修装置加满空调制冷剂。 → 870317 *排空和加注制冷剂*

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99