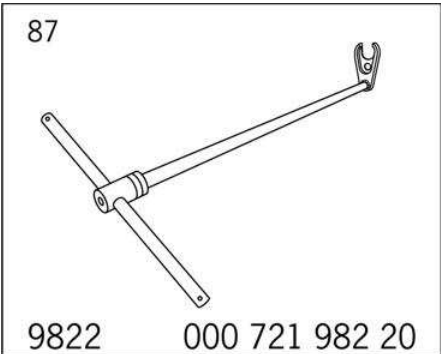


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874519 拆卸和安装从发动机舱到车底连接点的压缩机/蒸发器管路部分

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		87  9822000 721 982 20

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将制冷剂管路固定到空调压缩机的紧固螺钉	内 Torx , M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
固定制冷剂线路到车底连接点的紧固螺钉	M8 x 28	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
增压空气冷却器支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
端子 30 连接点支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
发动机上端子 30 线路的连接点		紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		

信息

压缩机/冷凝器管路（从发动机舱到后车底连接点的部分）的安装位置

低压管路部分在发动机舱中，从空调压缩机进入到后车底连接点。

预备工作

从发动机舱连接点到后车底连接点的压缩机/蒸发器制冷剂管路部分

1. 用空调维修装置排放空调制冷剂。
→ 870317 排空和加注制冷剂 -“排空和加注”部分。
2. 断开蓄电池。
→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 -“断开”部分。
3. 拆下发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖
4. 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
5. 拆下压力管。 → 214119 拆卸和安装压力管

6. 松开增压空气冷却器（不打开冷却系统）。→ 214319 拆卸和安装增压空气冷却器

6.1. 松开紧固螺钉。

6.2. 断开除冷却液管路外的所有管路。

6.3. 断开电气插头连接。

6.4. 将增压空气冷却器放到一边并固定。

7. 拆下增压空气冷却器下方的支架。

8. 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

拆卸从发动机舱连接点到后车底连接点的压缩机/蒸发器管路

拆卸从发动机舱连接点到后车底连接点的压缩机/蒸发器管路



警告

制冷剂

- 可能导致冻伤


- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守维修空调系统和存放零配件的说明。

1. 松开发动机舱中端子 30 线路的连接点。

1.1. 打开护盖。


1.2. 松开紧固螺母。

1.3. 拆下端子 30 线路的连接点，并将其放到一旁。

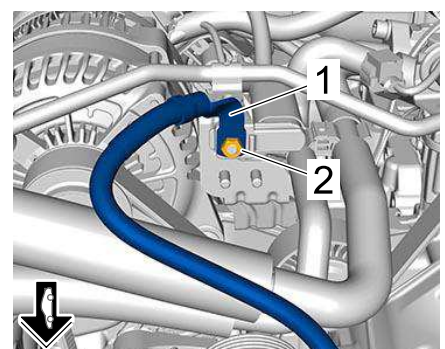


端子 30 连接点

2. 松开端子 30 连接点支架上的紧固螺钉。

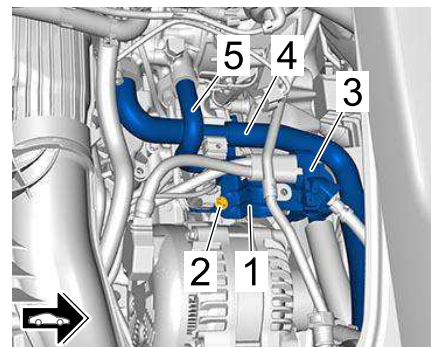

发动机舱中端子 30 线路的连接点

3. 打开制冷剂管路。
 - 3.1. 拧下紧固螺钉 -2-，然后从空调压缩机 -3- 上拆下制冷剂管路 -1-。
 - 3.2. 将制冷剂管路从端子 30 连接点的支架上松开。
 - 3.3. 使用合适的塞子封闭空调压缩机和制冷剂管路处的接头。

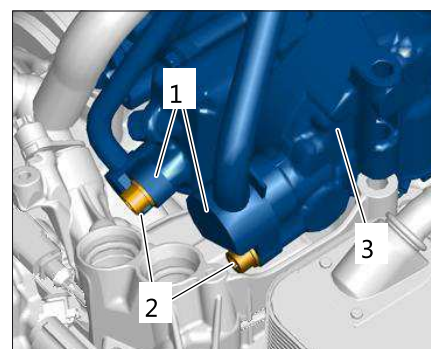


空调压缩机管路



信息

- 松开/拧紧制冷剂管路时，务必顶住**管路接头**（如果可能的话，使用专用工具 **装配工具 9822**）。
 - 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。
4. 断开车底部分连接点处的制冷剂管路。

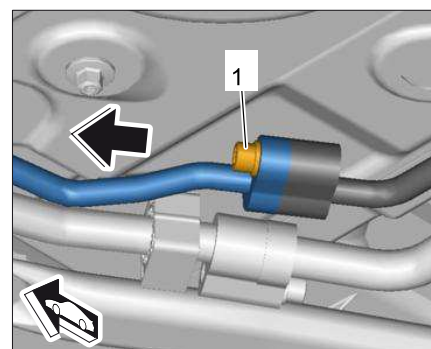

断开制冷剂管路支座

- 4.1. 拧下并拆除车底部分连接点处的紧固螺钉 -1-。
- 4.2. 拉开制冷剂管路 -箭头-。

- 4.3. 更换 O 形环。
5. 导出制冷剂管路。
 - 5.1. 将制冷剂管路从固定卡子上松开，然后将其从后壁盖上的开口中向上穿出。
 - 5.2. 检查固定卡子是否损坏，如果需要，请更换。

安装从发动机舱到车底连接点的压缩机/蒸发器管路部分

拆卸从发动机舱到车底连接点的压缩机/蒸发器管路部分



信息

重新安装该部件前，请检查制冷剂管路上的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

在制冷剂管路的 O 形环上涂抹一层冷冻机油。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有制冷剂管路和连接器。

必须在即将进行安装之前才能打开管路和连接器的塞子。



信息

- 松开/拧紧制冷剂管路时，务必顶住**管路接头**（如果可能的话，使用专用工具 **装配工具 9822**）。
 - 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。
1. 按照相反的顺序安装制冷剂管路。

将紧固螺钉和螺母拧紧至规定的紧固扭矩。

固定制冷剂线路到空调压缩机的紧固螺钉 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

固定制冷剂线路到车底连接点的紧固螺钉 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)。

端子 30 连接点支架上的紧固螺钉 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

固定端子 30 连接点管路的紧固螺母 [紧固扭矩 18 Nm \(13 ftlb.\)](#)。

后续工作

从发动机舱到车底连接点的压缩机/蒸发器制冷剂管路部分的后续工作

1. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板
2. 安装增压空气冷却器下方的支架，并拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)
- 3.

安装增压空气冷却器。 → 214319 拆卸和安装增压空气冷却器

4. 安装压力管。 → 214119 拆卸和安装压力管
5. 安装后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
6. 安装发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖
7. 安装发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖
8. 连接蓄电池。

→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 -“连接”部分

9. 用空调维修装置加满空调制冷剂。

→ 870317 排空和加注制冷剂 -“排空和加注”部分

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99