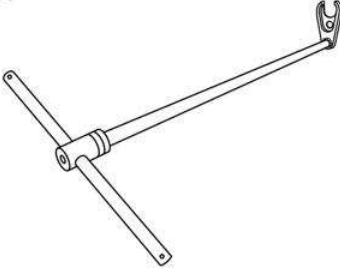


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 874519 拆卸和安装压缩机/蒸发器短路（从前端车底连接点到蒸发器部分）

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		87  9822000 721 982 20


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前车底连接点处的管路固定到蒸发器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将制冷剂管路支架固定到膨胀阀的紧固螺母	M6 紧固螺母	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

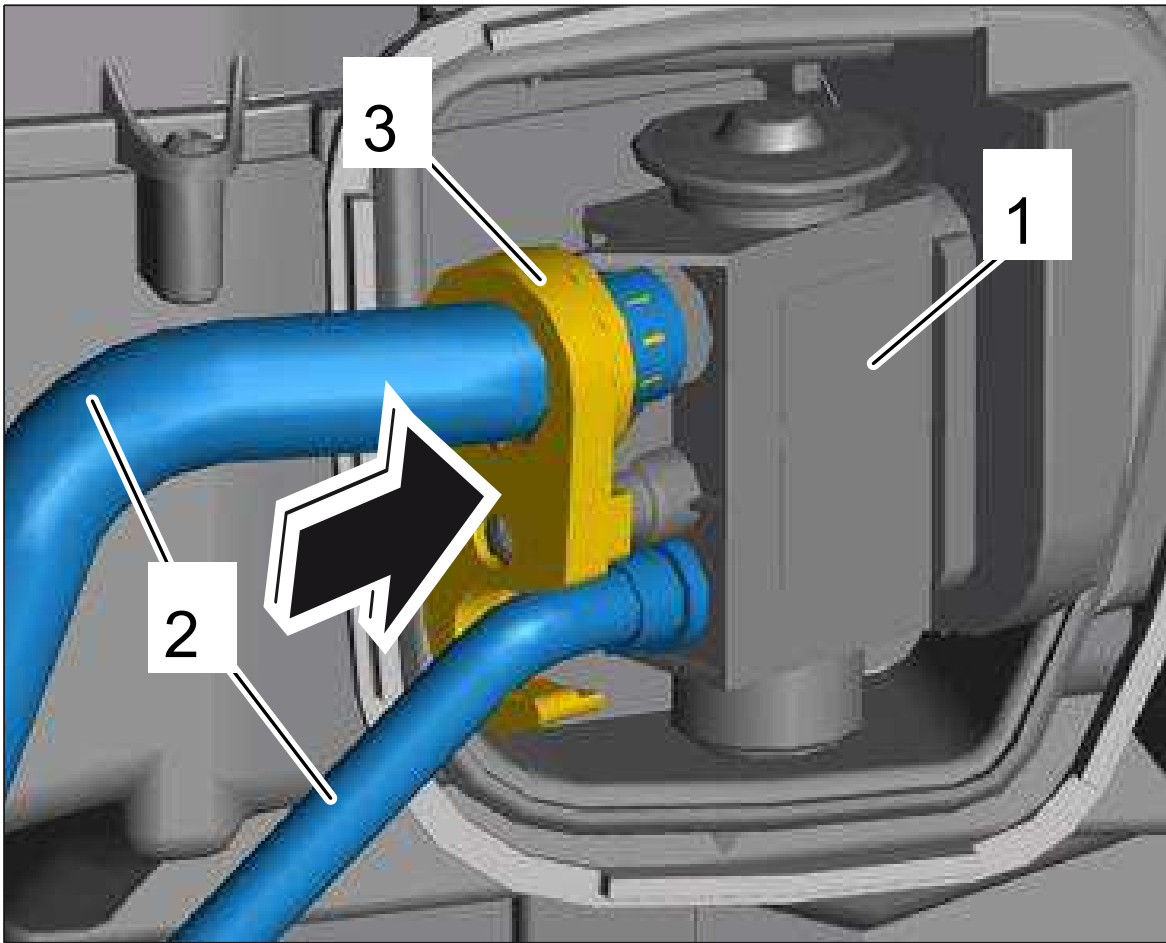

安装支架

蓄电池控制台到车身	紧固螺钉 M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
-----------	---------	------	------------------	--	--

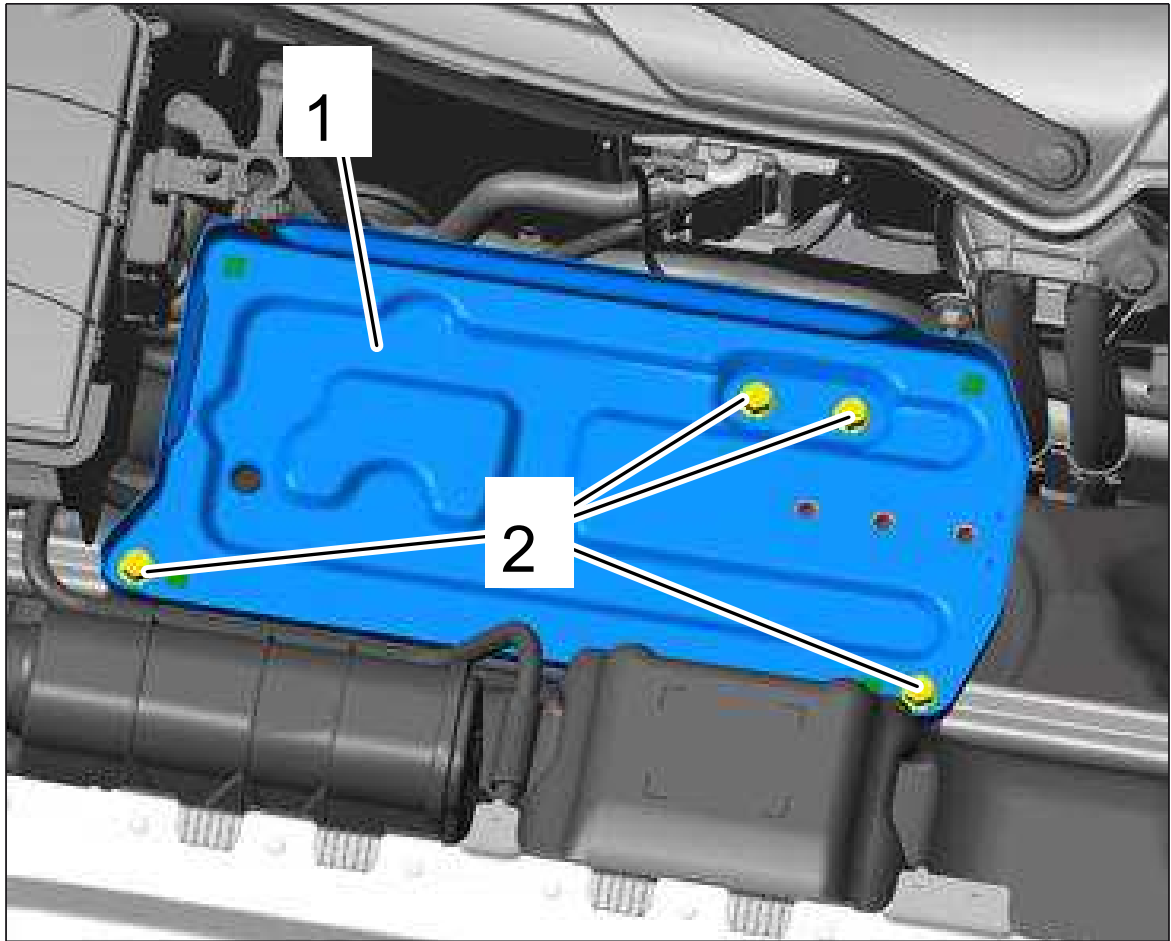

拆卸和安装蓄电池控制台

制冷剂管路到干燥器	M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
-----------	----	------	----------------	--	--

预备工作

压缩机/蒸发器管路（从前端车底连接点到蒸发器部分）的准备工作

- 1. 用空调维修装置排放空调制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂
- 2. 拆卸进气口壳体。 → 851419 拆卸和安装进气口壳体
- 3. 拆下蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池
- 4. 拆下右前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
- 5. 拆下右前轮罩内衬。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬
- 6. 拆下加油口盖。 → 553719 拆卸和安装加油口盖
- 7. 拆卸中央车底护板。 → 519319 拆卸和安装中央车底护板

拆卸压缩机/蒸发器管路（从前端车底连接点到蒸发器部分）

拆卸压缩机/蒸发器管路（从前端车底连接点到蒸发器部分）





警告


制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

拆卸压缩机/蒸发器管路（从前端车底连接点到蒸发器部分）

1. 将紧固螺钉 -2- 从蓄电池托架 -1- 上拧下。

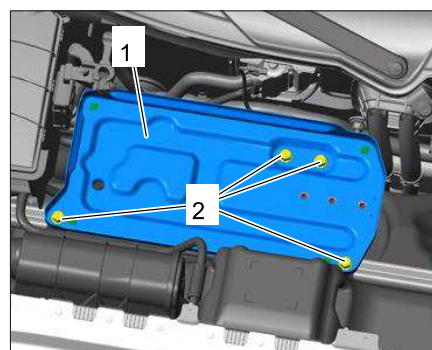


拆卸和安装蓄电池控制台

2. 松开蓄电池控制台 -1-，然后在保持电线连接的情况小心地将蓄电池控制台向上倾斜。
3. 松开蓄电池控制台底部的燃油泵控制单元上的接头 -1-。
4. 拆下蓄电池托架 -1-。




信息

- 松开和紧固**制冷剂管路**时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
 - 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住与**空调部件（例如冷凝器）**相连的接头。
5. 拧下紧固螺母 -3-（位于膨胀阀 -1- 上）。

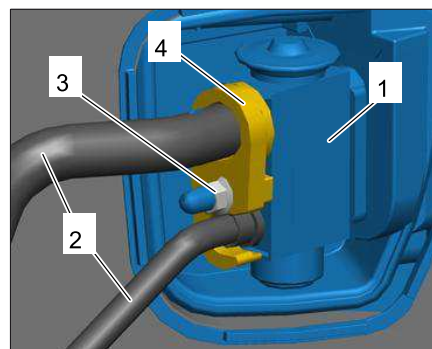

膨胀阀的紧固螺母

6. 将两条制冷剂管路的支架 -3- 推到后部 -箭头- 。

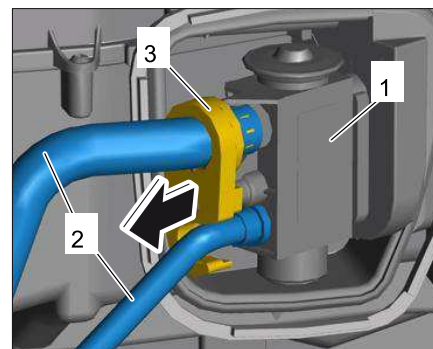

膨胀阀支架



信息

拆卸过程中：使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。

安装过程中：在即将开始之前才可从制冷剂管路和接头上取下塞子。

7. 使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。

7.1. 拆下制冷剂管路 -2-（位于膨胀阀 -1- 上）并予以封闭。


7.2. 封闭膨胀阀上的接头 -1-。



信息

- 松开和紧固**制冷剂管路**时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住与**空调部件（例如冷凝器）**相连的接头。

8. 松开并拧下车底连接点处的紧固螺钉 -1-。

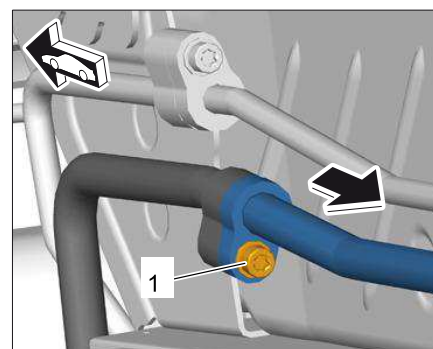

松开车底连接点处的制冷剂管路



信息


拆卸过程中：使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。

安装过程中：在即将开始之前才可从制冷剂管路和接头上取下塞子。

9. 用合适的塞子封闭制冷剂管路。

9.1. 断开车底连接点处的制冷剂管路 -箭头- 并予以封闭。

10. 松开并断开电气插头 -2-（位于压力开关 -1- 上）。

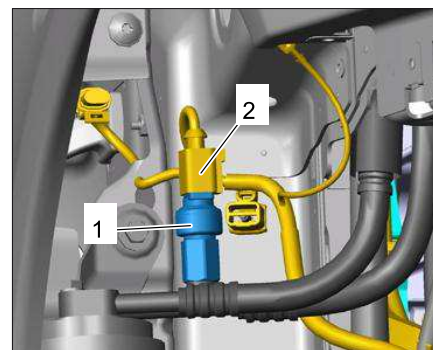


拆卸和安装压力开关



信息

- 松开和紧固**制冷剂管路**时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。

11. 松开并拧下干燥器上制冷剂管路的紧固螺钉 -1- 。

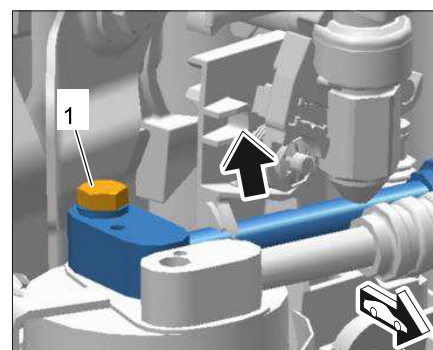

松开干燥器处的制冷剂管路



信息

拆卸过程中：使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。


安装过程中：在即将开始之前才可从制冷剂管路和接头上取下塞子。

12. 使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。

12.1. 拆下干燥器上的制冷剂管路 **箭头** 并予以封闭。


12.2. 封闭干燥器上的接头。

13. 松开加油口。

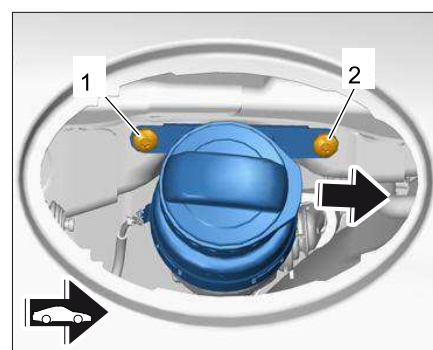

脱开加注管

- 13.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。
- 13.2. 松开紧固螺钉 **-2-**。
- 13.3. 从支架中向后导出。
- 13.4. 将加注口向前推 **-箭头-**。
14. 将靠近制冷剂管路的吸音器向下拉，穿过轮罩后拆下。
15. 松开车轮拱罩中的制冷剂管路 **-箭头-**。

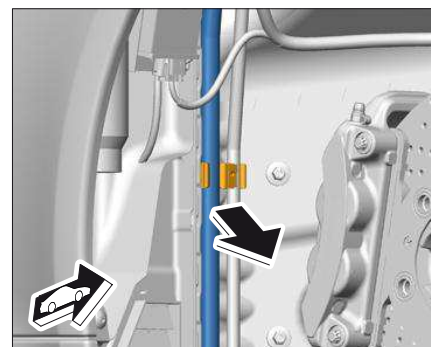

松开车轮拱罩中的制冷剂管路



信息

在制冷剂回路上作业：

拆卸部件时，使用市售的塞子立即封闭所有开口。

在干燥、密闭区域存储空调系统部件。

安装部件时，在即将开始安装之前再取下塞子。

同样，在即将开始安装之前再撕下干燥器上的保护膜。干燥器会吸收空气中的水分，从而失效。

天气潮湿时，请勿露天进行修理。

如果已经更换空调系统的某个部件或空调系统敞开的的时间超过 20 分钟，则必须尽快更换干燥器。

制冷剂回路中的湿气不仅会导致制冷效果变差，而且过饱和湿气还会导致干燥器碎裂，从而污染空调系统的内部。其结果是需要进行价格不菲且复杂的修理。

检查制冷剂管路上的密封环是否存在损坏，并在必要时进行更换。

重新安装这些空调系统部件之前，请使用氮气对其进行冲洗。

使用氮气时，要使用减压器。

按照说明排空制冷剂回路。

16. 将制冷剂管路向上旋转并拆下。

安装压缩机/蒸发器管路（从前端车底连接点到蒸发器部分）

安装压缩机/蒸发器管路（从前端车底连接点到蒸发器部分）



信息

重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的密封圈是否损坏，必要时应予以更换。

在制冷剂管路的密封圈上涂抹相应的冷冻机油。

应在即将进行安装之前才打开制冷剂管路和接头的塞子。



信息

- 松开和紧固**制冷剂管路**时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
- 松开或拧紧**制冷剂管路**时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。

1. 以相反顺序进行安装。

将用于把制冷剂管路固定到干燥器的紧固螺钉拧紧到规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

将车底连接点处的制冷剂管路的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

将用于将空调管路支架固定到膨胀阀的紧固螺母拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

将用于将蓄电池控制台固定到车身的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

后续工作

压缩机/蒸发器管路（从前端车底连接点到蒸发器部分）的后续工作

1. 安装中央车底护板。 → 519319 *拆卸和安装中央车底护板*
2. 安装加油口盖。 → 553719 *拆卸和安装加油口盖*
3. 安装右前轮罩内衬。 → 505619 *拆卸和安装前轮罩内衬*
4. 安装右前轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*
5. 安装蓄电池。 → 270619 *拆卸和安装蓄电池*
6. 安装进气口壳体。 → 851419 *拆卸和安装进气口壳体*
7. 用空调维修装置加满空调制冷剂。 → 870317 *排空和加注制冷剂*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99