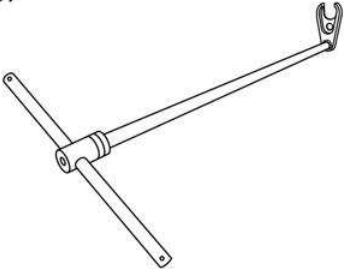


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874519 拆卸和安装压缩机/蒸发器管路（车底部分）

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		87  9822 000 721 982 20

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前车底连接点处的管路固定到蒸发器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将后车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

预备工作

压缩机/蒸发器管路（车底部分）的准备工作

1. 用空调维修装置排放空调制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂
2. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
3. 拆卸中央车底护板。 → 519319 拆卸和安装中央车底护板

拆卸压缩机/蒸发器管路（车底部分）

对空调系统进行作业的一般警告说明

 警告

制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
 - 穿戴个人防护装备。
 - 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
 - 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
 - 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。


拆卸压缩机/蒸发器管路（车底部分）



信息

- 松开和紧固**制冷剂管路**时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。

1. 松开并拧下前部连接点处的紧固螺钉 **-1-**。

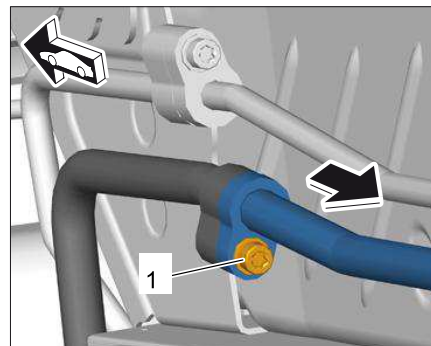

断开前部连接点处的制冷剂管路



信息

拆卸过程中：使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。

安装过程中：在即将开始之前才可从制冷剂管路和接头上取下塞子。


2. 用合适的塞子封闭制冷剂管路。
 - 2.1. 断开前连接点处的制冷剂管路 **-箭头-**，并予以封闭。



信息

- 松开和紧固**制冷剂管路**时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。

3. 松开并拧下后部连接点处的紧固螺钉 **-1-**。

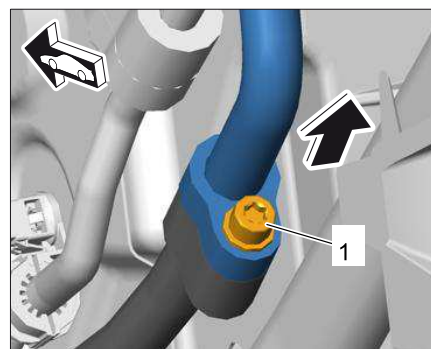

断开后部连接点处的制冷剂管路




信息

拆卸过程中：使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。

安装过程中：在即将开始之前才可从制冷剂管路和接头上取下塞子。

4. 用合适的塞子封闭制冷剂管路。
- 4.1. 断开前连接点处的制冷剂管路 **-箭头-**，并予以封闭。
5. 断开压缩机与蒸发器之间的制冷剂管路。
- 5.1. 拧下前托架的固定销 **-箭头“A”-** 并拔出 **-箭头“B”-**。

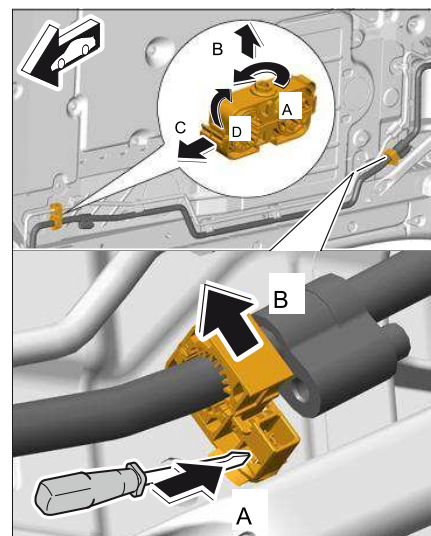

打开支架

- 5.2. 松开前托架 **-箭头“C”-** 并打开 **-箭头“D”-**。
- 5.3. 使用合适的工具松开后卡箍 **-箭头“A”-** 并打开 **-箭头“B”-**。



信息

在制冷剂回路上作业：

拆卸部件时，使用市售的塞子立即封闭所有开口。

在干燥、密闭区域存储空调系统部件。

安装部件时，在即将开始安装之前再取下塞子。

同样，在即将开始安装之前再撕下干燥器上的保护膜。干燥器会吸收空气中的水分，从而失效。

天气潮湿时，请勿露天进行修理。

如果已经更换空调系统的某个部件或空调系统敞开的时间超过 20 分钟，则必须尽快更换干燥器。

制冷剂回路中的湿气不仅会导致制冷效果变差，而且过饱和湿气还会导致干燥器碎裂，从而污染空调系统的内部。其结果是需要进行价格不菲且复杂的修理。


检查制冷剂管路上的密封环是否存在损坏，并在必要时进行更换。

重新安装这些空调系统部件之前，请使用氮气对其进行冲洗。

使用氮气时，要使用减压器。

按照说明排空制冷剂回路。

6. 松开压缩机/蒸发器制冷剂管路并拆下 **-箭头-**。

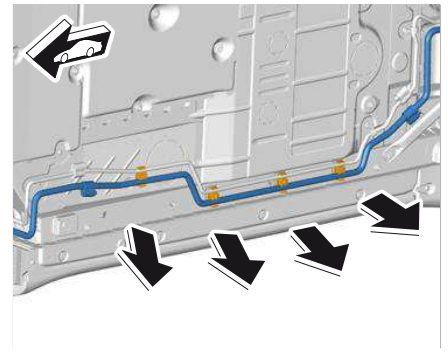

松开制冷剂管路

安装压缩机/蒸发器管路（车底部分）

安装压缩机/蒸发器管路（车底部分）



信息

重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的密封圈是否损坏，必要时应予以更换。

在制冷剂管路的密封圈上涂抹相应的冷冻机油。

应在即将进行安装之前才打开制冷剂管路和接头的塞子。



信息

- 松开和紧固**制冷剂管路**时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

安装后车底连接点处的紧固螺钉并拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

安装前车底连接点处的紧固螺钉并拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

后续工作

压缩机/蒸发器管路（车底部分）的后续工作

1. 安装中央车底护板。 → 519319 *拆卸和安装中央车底护板*
2. 安装后车底护板。 → 519419 *拆卸和安装后车底护板*
3. 用空调维修装置加满空调制冷剂。 → 870317 *排空和加注制冷剂*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99