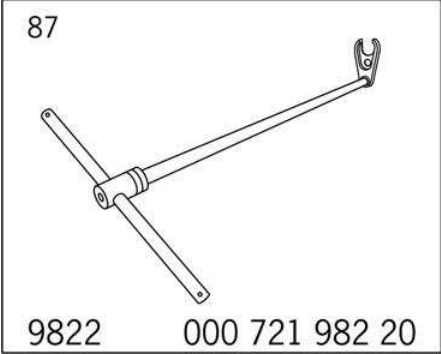


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874619 拆卸和安装冷凝器/干燥器管路（从冷凝器到轮罩连接点的部分）

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		87  9822 000 721 982 20

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制冷剂管路到冷凝器	紧固螺钉，M8	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
轮罩中连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

准备工作

冷凝器/干燥器管路（从冷凝器到轮罩内连接点的部分）的准备工作

1. 用空调维修装置排放空调制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂
2. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板
3. 拆下右侧的散热器导风口。 → 192419 拆卸和安装散热器导风口

拆卸冷凝器/干燥器制冷剂管路（从冷凝器到轮罩连接点的部分）

对空调系统进行作业的一般警告说明

 警告

制冷剂

- 可能导致冻伤
 - 避免与制冷剂接触。
 - 穿戴个人防护装备。
 - 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
 - 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
 - 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。


拆卸冷凝器/干燥器制冷剂管路（从冷凝器到轮罩内连接点的部分）



信息


- 松开和紧固**制冷剂管路**时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。

1. 松开锁止凸耳，将车库开门装置控制单元 -1- 与所连接的电气插头 -2- 一起从托架上拆下 -箭头-。

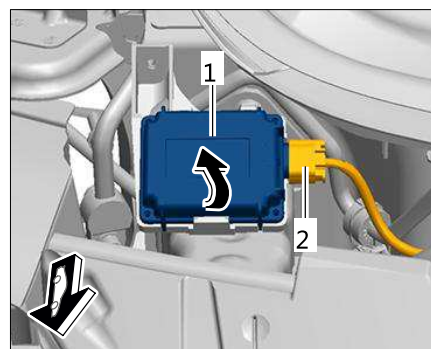

拆卸车库开门装置的控制单元

2. 钻出车库开门装置控制单元的支架，然后拆下支架。
3. 松开并拧下左冷凝器上的制冷剂管路的紧固螺钉 -1-。

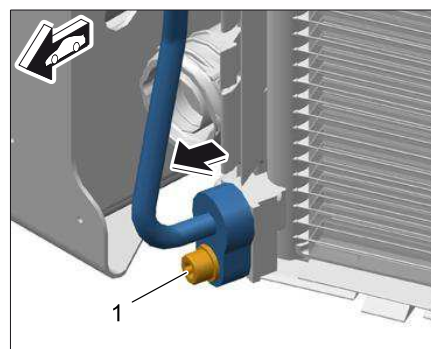

断开冷凝器处的制冷剂管路




信息

拆卸过程中：使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。

安装过程中：在即将开始之前才可从制冷剂管路和接头上取下塞子。

4. 使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。
 - 4.1. 拆下冷凝器上的制冷剂管路 -箭头-，并予以封闭。
 - 4.2. 封闭冷凝器上的接头。
5. 松开并拧下轮罩内连接点处的紧固螺钉 -1-。

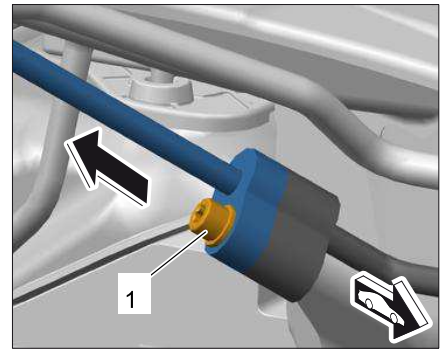

断开轮罩内连接点处的制冷剂管路




信息

拆卸过程中：使用合适的塞子封闭制冷剂管路和接头。


安装过程中：在即将开始之前才可从制冷剂管路和接头上取下塞子。

6. 用合适的塞子封闭制冷剂管路。
- 6.1. 断开轮罩内连接点处的制冷剂管路 -箭头-，并予以封闭。
7. 松开托架 -箭头“A”- 并打开 -箭头“B”-，然后断开制冷剂管路。

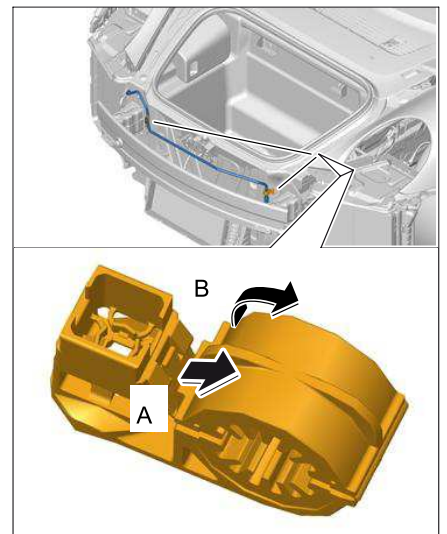

松开制冷剂管路

8. 将制冷剂管路向上旋转 -箭头“A”- 并从轮罩中导出 -箭头“B”-。

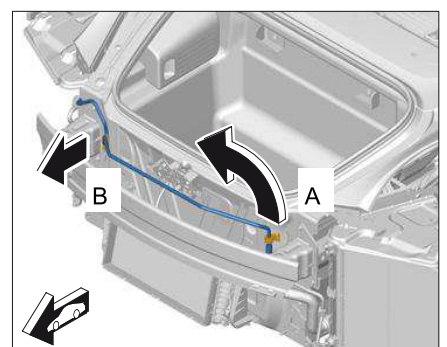

拆卸制冷剂管路

信息



在制冷剂回路上作业：

拆卸部件时，使用市售的塞子立即封闭所有开口。

在干燥、密闭区域存储空调系统部件。

安装部件时，在即将开始安装之前再取下塞子。

同样，在即将开始安装之前再撕下干燥器上的保护膜。干燥器会吸收空气中的水分，从而失效。

天气潮湿时，请勿露天进行修理。

如果已经更换空调系统的某个部件或空调系统敞开的的时间超过 20 分钟，则必须尽快更换干燥器。

制冷剂回路中的湿气不仅会导致制冷效果变差，而且过饱和湿气还会导致干燥器碎裂，从而污染空调系统的内部。其结果是需要进行价格不菲且复杂的修理。

检查制冷剂管路上的密封环是否存在损坏，并在必要时进行更换。

重新安装这些空调系统部件之前，请使用氮气对其进行冲洗。

使用氮气时，要使用减压器。

按照说明排空制冷剂回路。

9. 将制冷剂管路放好。

安装冷凝器/干燥器制冷剂管路（从冷凝器到轮罩连接点的部分）

安装冷凝器/干燥器制冷剂管路（从冷凝器到轮罩内连接点的部分）



信息

重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的密封圈是否损坏，必要时应予以更换。

在制冷剂管路的密封圈上涂抹相应的冷冻机油。

应在即将进行安装之前才打开制冷剂管路和接头的塞子。



信息

- 松开和紧固**制冷剂管路**时，如果可能请使用 **装配工具 9822** 执行操作。
- 松开或拧紧制冷剂管路时，务必使用合适的开口扳手顶住**与空调部件（例如冷凝器）相连的接头**。

1. 以相反顺序进行安装。

将轮罩连接点处的紧固螺钉拧紧到规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

将用于把制冷剂管路固定到冷凝器的紧固螺钉拧紧到规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

后续工作

冷凝器/干燥器制冷剂管路（从冷凝器到轮罩内连接点的部分）的后续工作

- 1. 安装右侧的散热器导风口。 → 192419 拆卸和安装散热器导风口
- 2. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板
- 3. 用空调维修装置加满空调制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂

982120, 982121, 982130, 982131, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99