

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 875019 拆卸和安装冷凝器

## 技术价值

| 位置        | 描述       | 类型   | 基本值                | 公差 1 | 公差 2 |
|-----------|----------|------|--------------------|------|------|
| 冷凝器到散热器模块 | 紧固螺钉     | 紧固扭矩 | 5 Nm (3.5 ftlb.)   |      |      |
| 制冷剂管路到冷凝器 | 紧固螺钉， M8 | 紧固扭矩 | 14 Nm (10.5 ftlb.) |      |      |

## 准备工作

### 冷凝器的准备工作

1. 用空调维修装置排放空调制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂
2. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 -“拆卸”部分
3. 拆下冷凝器前面的导风口。 → 192419 拆卸和安装导风口 -“拆卸”部分
4. 从支架上松开车库开门装置控制单元（当拆卸右侧的冷凝器时）。 → 967919 拆卸和安装车库开门装置的控制单元


## 拆卸冷凝器

### 拆卸冷凝器

 警告

#### 制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。
1. 松开制冷剂管路的两个紧固螺钉 -2- 。

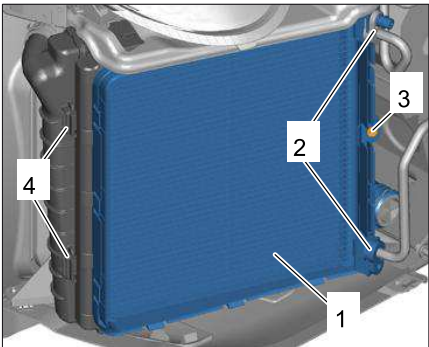

冷凝器的螺纹连接



## 信息


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路上的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

在制冷剂管路的 O 形环上涂抹一层冷冻机油。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有制冷剂管路和连接器。

必须在即将进行安装之前才能打开管路和连接器的塞子。

2. 拧下紧固螺钉 -3-，然后将冷凝器 -1- 从散热器模块上拆下。

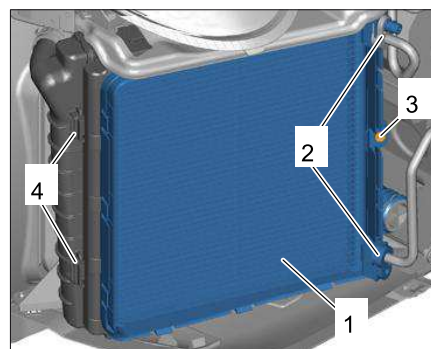

冷凝器的螺纹连接

## 安装冷凝器

### 安装冷凝器



## 信息

- 旋开或拧紧冷凝器上的 M8 制冷剂管路时，务必在另一端用 24 mm 开口扳手顶住。



## 信息


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路上的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

在制冷剂管路的 O 形环上涂抹一层冷冻机油。


在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有制冷剂管路和连接器。

必须在即将进行安装之前才能打开管路和连接器的塞子。

1. 使用导向装置 -4- 定位冷凝器，然后将紧固螺钉 -3- 拧紧到规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

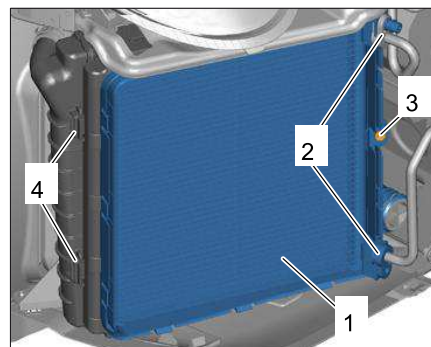

2. 连接制冷剂管路 **-2-** 并拧紧到规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

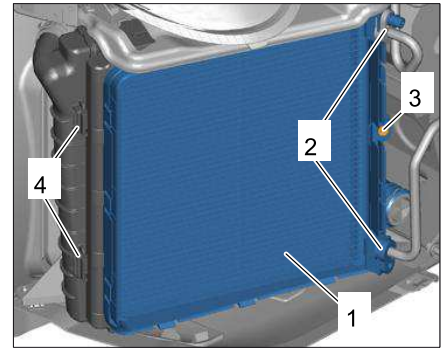

冷凝器的螺纹连接

## 后续工作

### 冷凝器的后续工作

1. 将车库开门装置控制单元卡入支架（当安装右侧的冷凝器时）。 → 967919 *拆卸和安装车库开门装置的控制单元*
2. 安装冷凝器前面的导风口。 → 192419 *拆卸和安装导风口 -“安装”部分*
3. 安装前裙板。 → 631519 *拆卸和安装前裙板 -“安装”部分*
4. 用空调维修装置加满空调制冷剂。 → 870317 *排空和加注制冷剂*

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99