

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 875519 拆卸和安装干燥器


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制冷剂管路到干燥器	M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

信息

干燥器的安装位置

干燥器位于轮眉的右前方、轮罩内衬的后方。

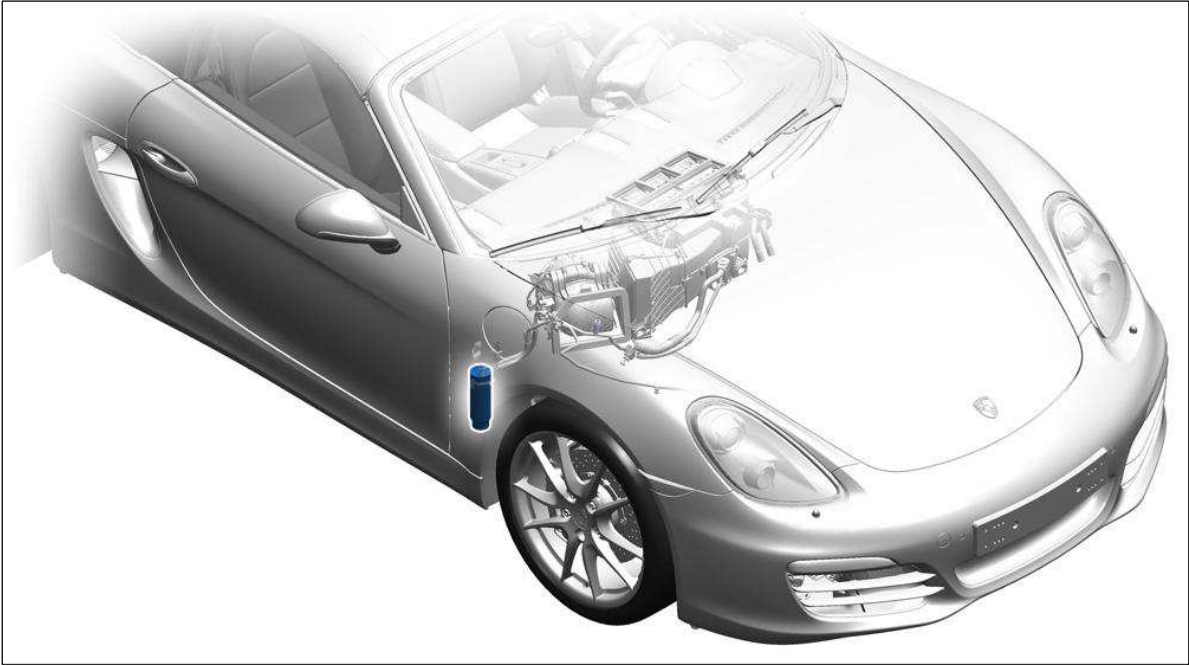

干燥器的安装位置

预备工作

干燥器的准备工作

- 1. 用空调维修装置排放空调制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂
- 2. 拆下右侧的前轮罩内衬（后部）。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬

拆卸干燥器

对空调系统进行作业的一般警告说明



警告

制冷剂

- **可能导致冻伤**
- 避免与制冷剂接触。
 - 穿戴个人防护装备。
 - 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
 - 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
 - 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。



警告

制冷剂

- **可能导致冻伤**
- 避免与制冷剂接触。
 - 穿戴个人防护装备。
 - 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
 - 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
 - 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

拆卸干燥器



信息


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路上的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

在制冷剂管路的 O 形环上涂抹一层冷冻机油。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有制冷剂管路和连接器。


必须在即将进行安装之前才能打开管路和连接器的塞子。

1. 拧下制冷剂管路 **-2-**（位于干燥器 **-1-** 上）。

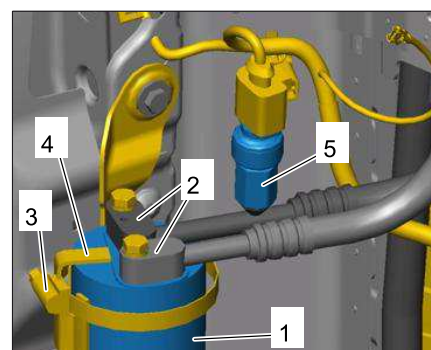

干燥器的螺纹连接

2. 松开卡子 **-3-** 并向下拆下干燥器 **-1-**。

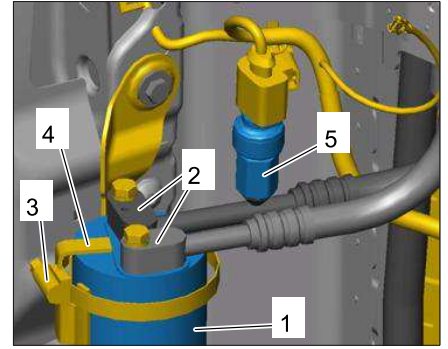

干燥器的螺纹连接

安装干燥器

对空调系统进行作业的一般警告说明



警告

制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
 - 穿戴个人防护装备。
 - 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
 - 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
 - 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。




警告

制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
 - 穿戴个人防护装备。
 - 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
 - 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
 - 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

安装干燥器

1. 从下方将干燥器滑过卡子，并安装两根制冷剂管路。
2. 在固定器上滑动干燥器，直到滑不动为止 -4-，然后拧紧卡子 -3-。

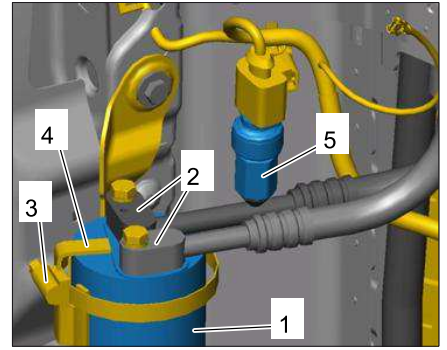

干燥器的螺纹连接



信息

重新安装该部件前，请检查制冷剂管路上的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

在制冷剂管路的 O 形环上涂抹一层冷冻机油。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有制冷剂管路和连接器。

必须在即将进行安装之前才能打开管路和连接器的塞子。

3. 将制冷剂管路拧紧至指定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)。

后续工作

干燥器的后续工作

1. 安装右侧的前轮罩内衬（后部）。 → [505619 拆卸和安装前轮罩内衬](#)
2. 用空调维修装置加满空调制冷剂。 → [870317 排空和加注制冷剂](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99