


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 877019 拆卸和安装膨胀阀


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将膨胀阀固定到支架的紧固螺钉	紧固螺钉， M5	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

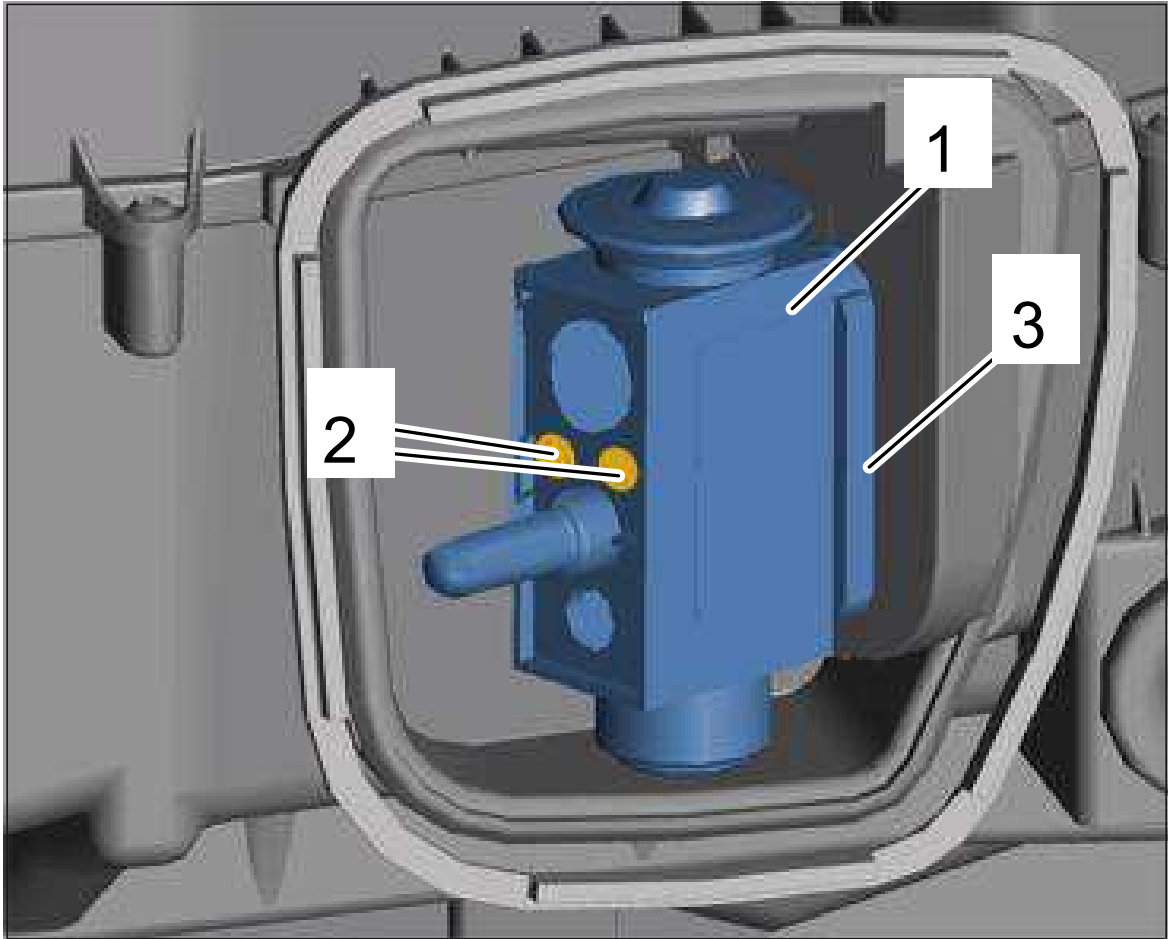

膨胀阀的紧固螺钉

将制冷剂管路支架固定到膨胀阀的紧固螺母	M6 紧固螺母	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
---------------------	---------	------	----------------	--	--

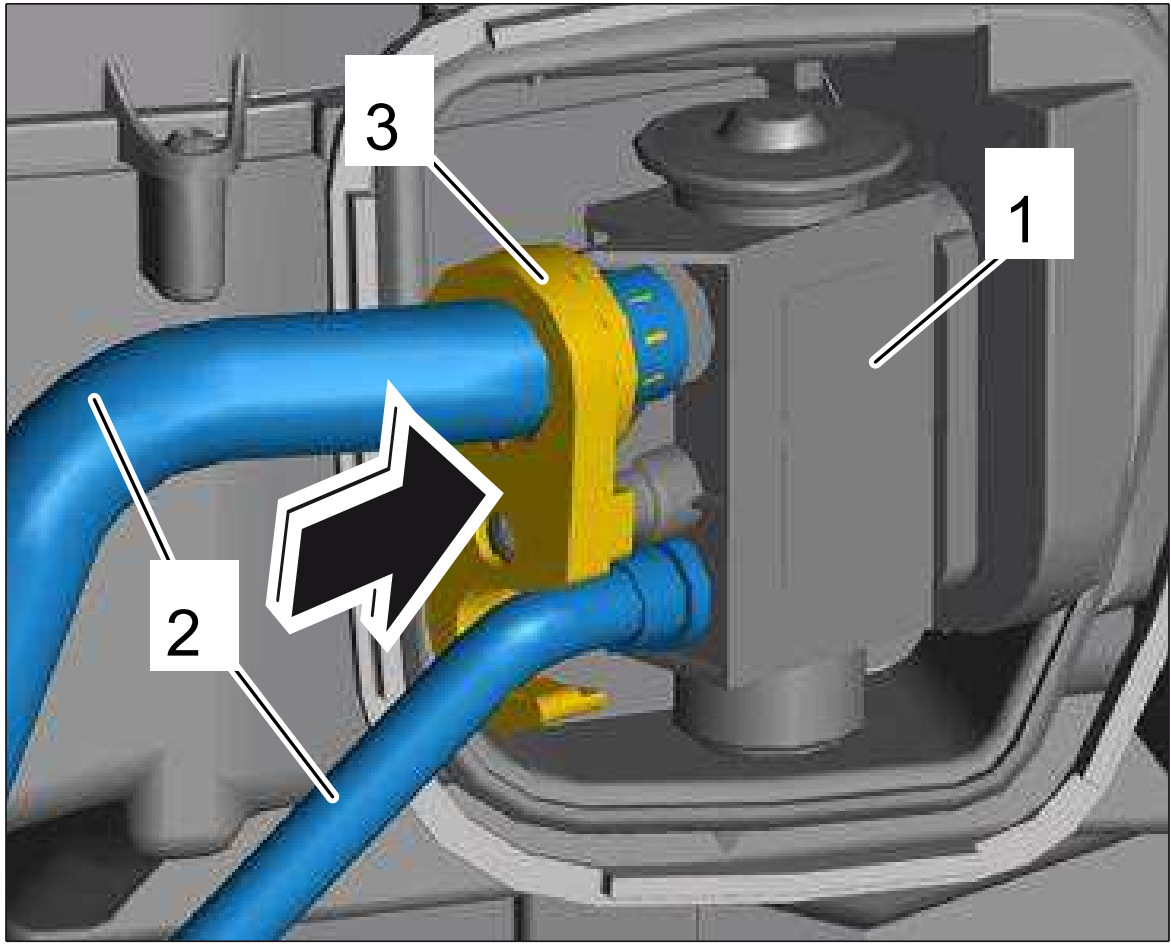


安装支架

蓄电池控制台到车身

紧固螺钉 M8

紧固扭矩

23 Nm (17 ftlb.)

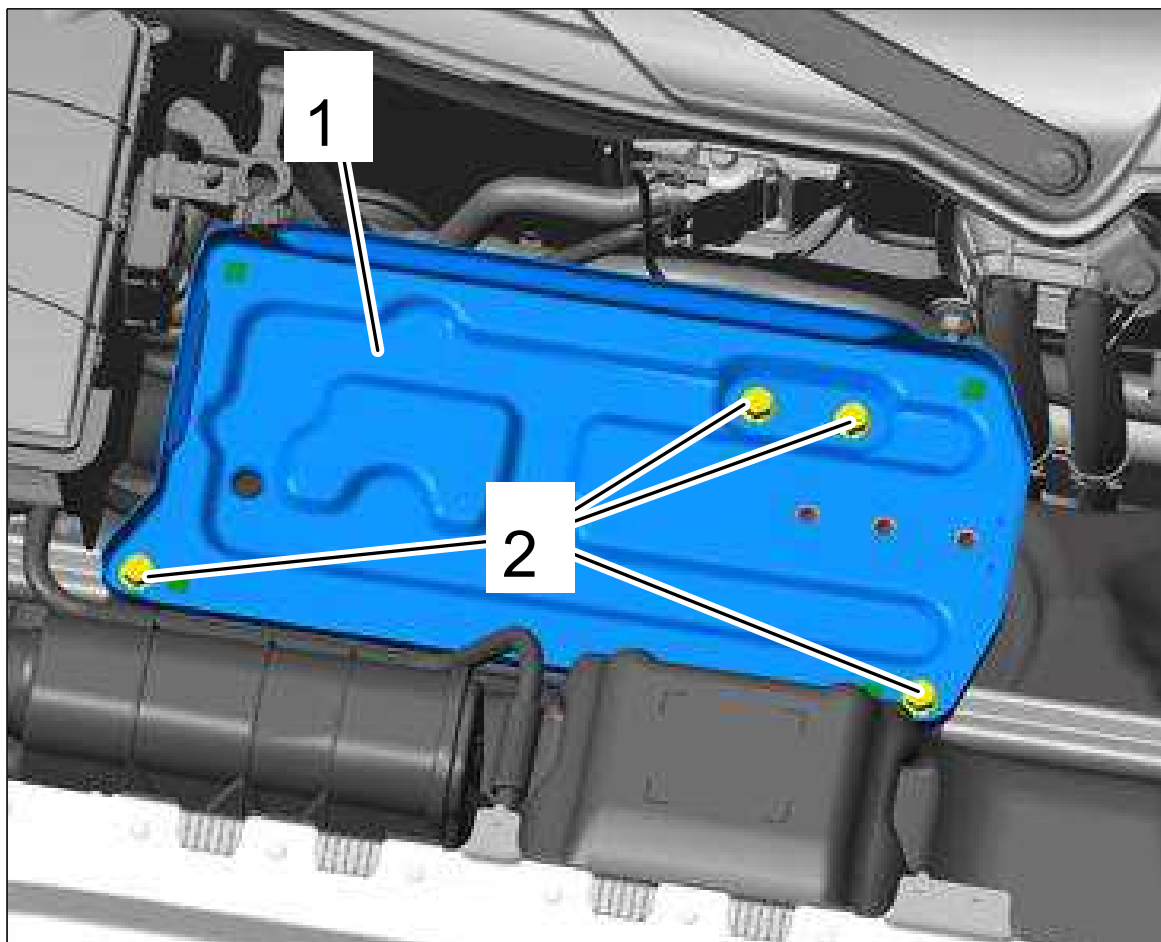


拆卸和安装蓄电池控制台

信息

膨胀阀的安装位置

膨胀阀位于蓄电池后方的通风腔挡板中。

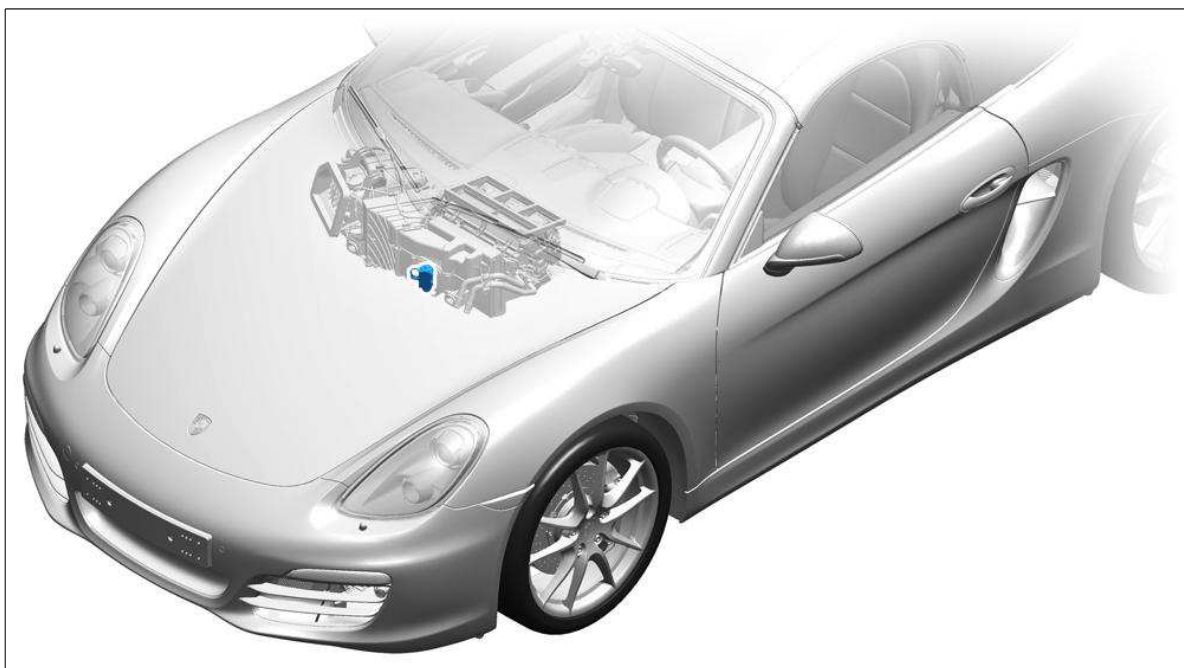

膨胀阀的安装位置

预备工作

膨胀阀的准备工作

1. 用空调维修装置排放空调制冷剂。 → 870317 *排放和加注制冷剂*。
2. 拆下蓄电池。 → 270619 *拆卸和安装蓄电池*。

拆卸膨胀阀

对空调系统进行作业的一般警告说明




制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。


拆卸膨胀阀

1. 将紧固螺钉 -2- 从蓄电池托架 -1- 上拧下。

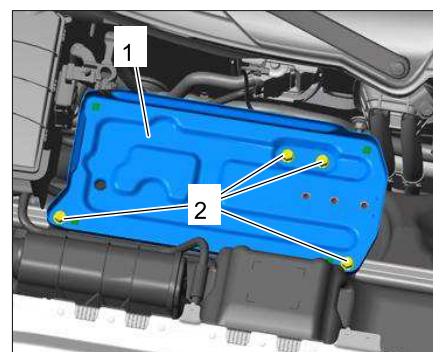

拆卸和安装蓄电池控制台

2. 断开蓄电池控制台底部的燃油泵控制单元接头。
3. 拆下蓄电池控制台。
4. 拧下紧固螺母 -3-（位于膨胀阀 -1- 处）。

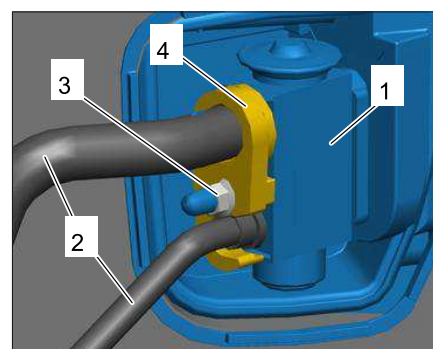

膨胀阀的紧固螺母



信息


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路上的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

在制冷剂管路的 O 形环上涂抹一层冷冻机油。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有制冷剂管路和连接器。


必须在即将进行安装之前才能打开管路和连接器的塞子。

5. 向后滑动两条制冷剂管路的支架 -3-，然后将制冷剂管路 -2- 从膨胀阀 -1- 中拉出。

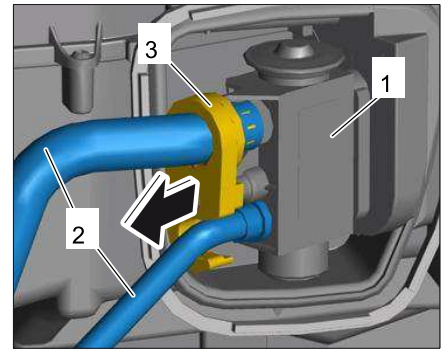

膨胀阀支架

6. 拧下紧固螺钉 -2-（位于膨胀阀 -1- 上），然后拆下膨胀阀。

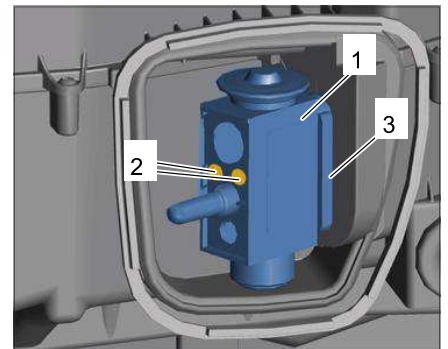

膨胀阀的紧固螺钉

安装膨胀阀

对空调系统进行作业的一般警告说明



警告

制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

安装膨胀阀



信息


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路上的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

在制冷剂管路的 O 形环上涂抹一层冷冻机油。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有制冷剂管路和连接器。


必须在即将进行安装之前才能打开管路和连接器的塞子。

1. 将膨胀阀从蒸发器小心地推到制冷剂管路上，不要倾斜。
2. 将两个紧固螺钉 **-2-** 拧到其后面的支架 **-3-** 上，并拧紧至规定的紧固扭矩。
[紧固扭矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)

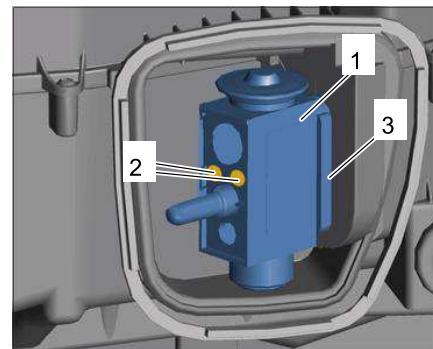


膨胀阀的紧固螺钉

3. 小心地将制冷剂管路安装到膨胀阀上并将其压入位 - 不要倾斜。
4. 定位制冷剂管路的支架，并将紧固螺母 **-3-** 拧紧至规定的紧固扭矩来进行固定。
[紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

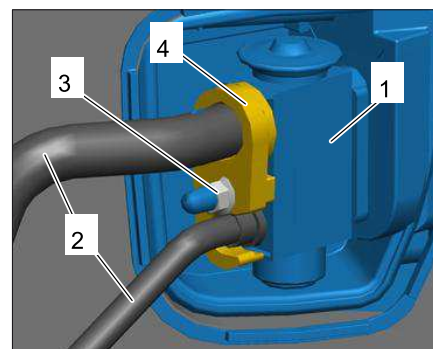

膨胀阀的紧固螺母

5. 将燃油泵控制单元接头固定到蓄电池控制台底部。
6. 将紧固螺钉 **-2-**（位于蓄电池控制台 **-1-** 上）拧紧至规定的紧固扭矩。
[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

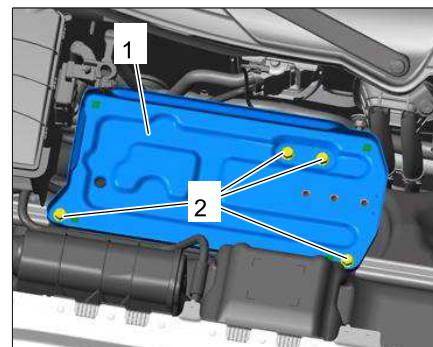

拆卸和安装蓄电池控制台

后续工作

膨胀阀的后续工作

1. 安装蓄电池。 → 270619 *拆卸和安装蓄电池*。
2. 使用空调维修装置加注空调制冷剂。 → 870317 *排放和加注制冷剂*。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99