


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 877819 拆卸和安装鼓风机调节器

部件信息

安装位置

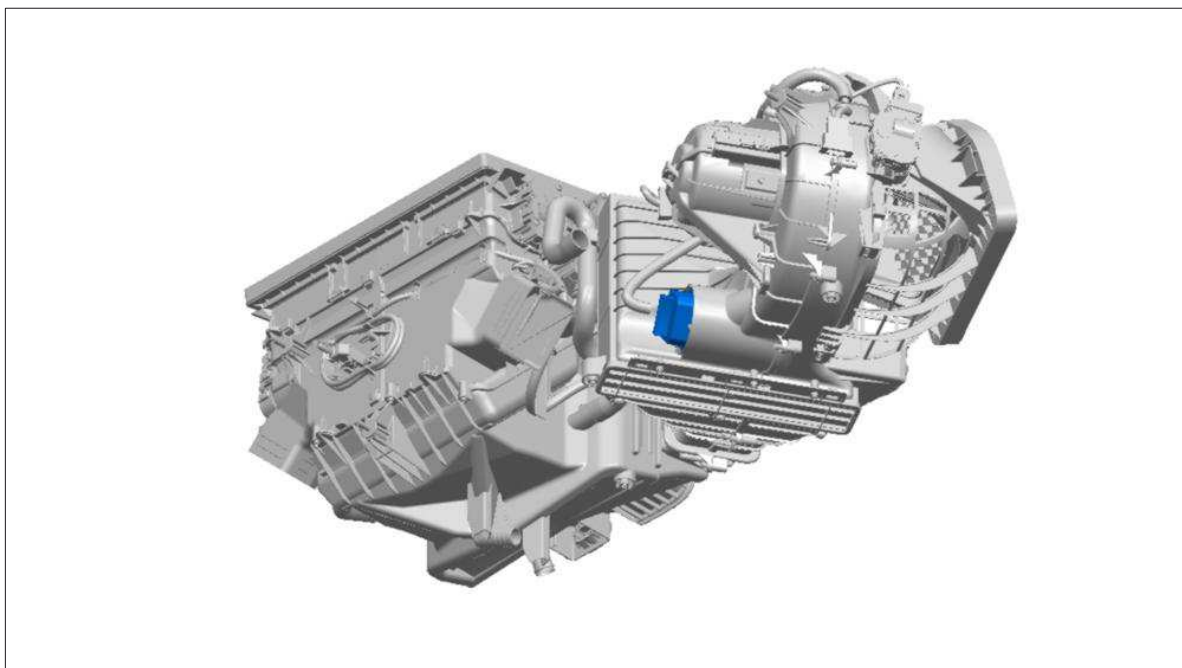

风扇控制装置的安装位置

预备工作


预备工作

1. 拆卸乘客侧前脚坑出风口。 → 805519 拆卸和安装前脚坑出风口

拆卸和安装鼓风机调节器


拆卸和安装鼓风机调节器

1. 关闭点火开关并取下点火钥匙。
2. 松开并断开鼓风机调节器 -2- 上的电气插头 -1- 。

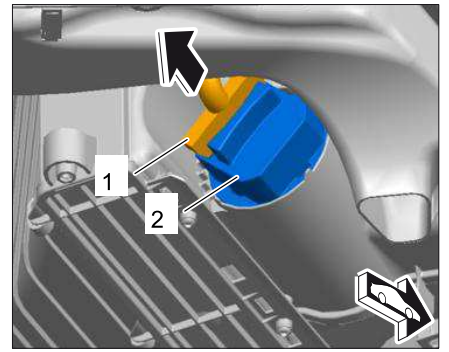

松开并断开鼓风机调节器上的电气插头

3. 将鼓风机调节器 -1- 沿逆时针方向转到底 -箭头 A- , 然后将其拆下 -箭头 B- 。

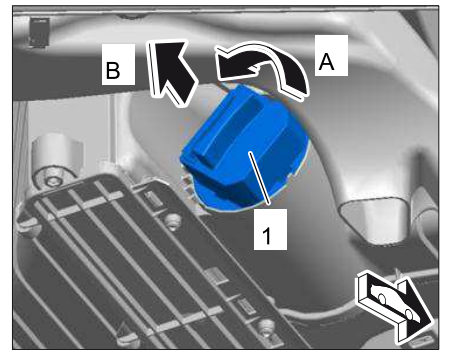

拆卸鼓风机调节器

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装乘客侧前脚坑出风口。 → 805519 拆卸和安装前脚坑出风口

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99