

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 878319 拆卸和安装压力开关

## 技术价值

| 位置         | 描述 | 类型   | 基本值            | 公差 1 | 公差 2 |
|------------|----|------|----------------|------|------|
| 压力开关到制冷剂管路 |    | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) |      |      |

## 信息

### 压力开关的安装位置

压力开关位于右前轮罩中、干燥器旁。



压力开关的安装位置

## 准备工作

### 拆卸压力开关

1. 用空调维修装置排放空调制冷剂。 → 870317 排空和加注制冷剂
2. 拆下右侧的前轮罩内衬（后部）。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬

### 拆卸压力开关

## 对空调系统进行作业的一般警告说明



**警告**

### 制冷剂

- **可能导致冻伤**
- 避免与制冷剂接触。
  - 穿戴个人防护装备。
  - 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
  - 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
  - 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。



**警告**

### 制冷剂

- **可能导致冻伤**
- 避免与制冷剂接触。
  - 穿戴个人防护装备。
  - 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
  - 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
  - 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

## 拆卸压力开关



**信息**


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路上的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

在制冷剂管路的 O 形环上涂抹一层冷冻机油。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有制冷剂管路和连接器。


必须在即将进行安装之前才能打开管路和连接器的塞子。

1. 松开电气接头 **-2-** 并将其从压力开关 **-1-** 上拔下。

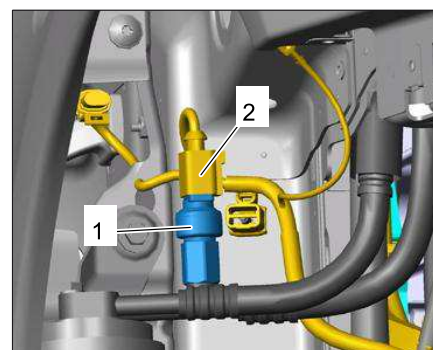

拆卸和安装压力开关

2. 从制冷剂管路上松开并拆下压力开关 **-1-**。

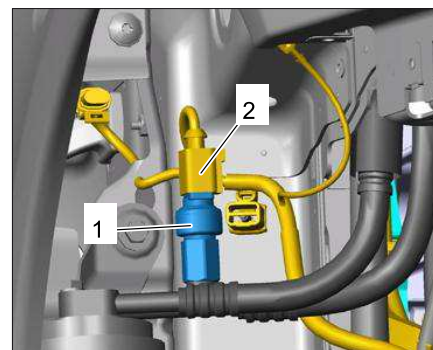

拆卸和安装压力开关

## 安装压力开关

### 对空调系统进行作业的一般警告说明



警告

#### 制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。



警告

#### 制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

## 安装压力开关



信息


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路上的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

在制冷剂管路的 O 形环上涂抹一层冷冻机油。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有制冷剂管路和连接器。


必须在即将进行安装之前才能打开管路和连接器的塞子。

1. 将制冷剂管路中的压力开关 -1- 拧紧至指定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

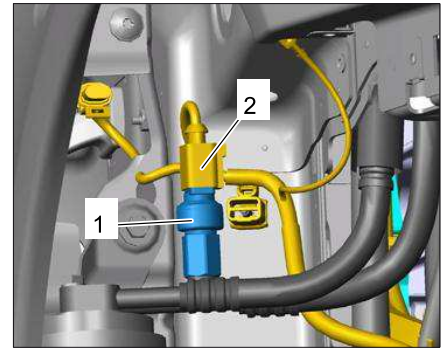

拆卸和安装压力开关

2. 插入压力开关 -1- 上的电气接头 -2- 。

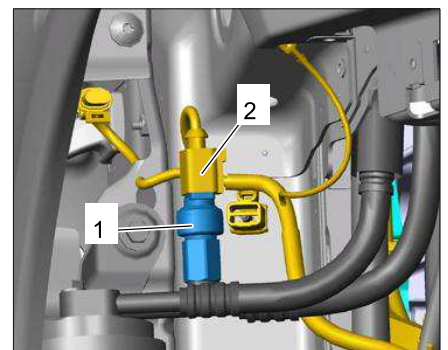

拆卸和安装压力开关

## 后续工作

### 压力开关的后续工作

1. 安装左前轮罩内衬（后部）。 → 505619 *拆卸和安装前轮罩内衬*
2. 用空调维修装置加满空调制冷剂。 → 870317 *排空和加注制冷剂*

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99