

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 9X00IN 测量闭路电流

工具

名称	类型	编号	描述	
分解工具集	车间设备	WE 1736		 VAS 1978/35-33.gif

工具

应当用数字式万用表在一个较长的集成时间内测量闭路电流（以便滤除电压峰值）。

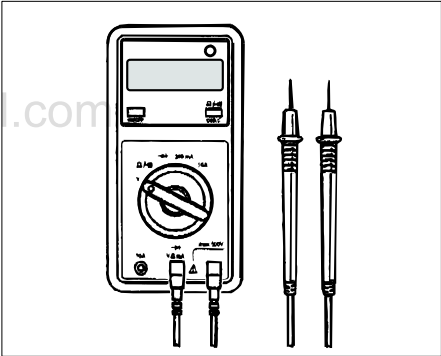

数字式万用表

项目	专用工具名称	说明
-1-	分解工具集 WE 1736	→ "组 2.5；《车间设备手册》"

在车辆上进行的准备工作



信息

- 在测量闭路电流之前，请先检查车辆设备（识别号），并使用附表计算出预期的闭路电流。
- 闭路电流的测量只能在冷车（发动机&制动器）上进行。
 - 关闭车辆上的所有车门及盖。
 - 读取故障记忆，必要时删除所显示的故障。
 - 断开蓄电池。

连接测量设备

1. 使用弹簧线夹将测量设备连接至蓄电池接地端子及车身接地点。
2. 拔掉车身的接地端，并与车身牢牢接触。现在，车辆的所有电流都会流过电流表。
3. 在测量设备的输入插座上放置一个附加短路桥，以避免对测量设备造成损坏。

测量

在超过表中指定的等待时间后，读取测量值。

1. 打开点火装置 10 秒钟。
2. 关闭点火开关。
3. 打开驾驶员侧车门并在车门开启时用螺丝刀封闭旋转锁销。
4. 使用中央锁止装置遥控器锁止车辆，关闭车内监控系统（在 1 秒内按遥控器按钮两次）。
5. 拆下短路桥。
6. 读取闭路电流。



信息

- 如果闭路电流值高于表中规定的值，则要系统地分析其原因。
- 推荐的故障诊断程序：采用所连接的测量装置，先后拆下端子 30 的保险丝以及继电器。注意拆卸保险丝和继电器时测量装置上显示的值，以检测电流的减小。
- 可能的测量值变化范围大约是 20%。
- 表中列出的值取决于蓄电池状况、室温和发动机温度，因此只应作为指南。

读取测量范围：

只有在车辆锁定至少 35 分钟之后，才能读取测量范围。

从	到	mA
35 分钟	直到蓄电池电量耗尽	最多 30 个

控制单元	装备	闭路电流 (mA)
报警器	Standard	0,58
蓄电池传感器	Standard	0.035
前 BCM，前端电子装置	Standard	2,44
后 BCM，后端电子装置	Standard	4,70

天窗控制台	Standard	0.11
DME	Standard	0.025
转向柱调节		0.03
电动停车制动器	Standard	0.025
电子转向		0.05
ELV , 电子转向柱锁	Standard	0
网关	Standard	0,26
发电机	Standard	0.13
主保险丝盒	Standard	0
车内监控系统		1.7
前部恒温空调面板	Standard	0.05
组合仪表	Standard	0.16
燃油泵控制单元	Standard	0
转向柱模块	Standard	0.22
灯开关	Standard	0
发动机风扇	Standard	0
PASM		0.05
停车制动器	Standard	0.22
PCM		0.32
PDCC		0
Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱		0.05
PSM	Standard	0.11
TPM (轮胎压力监测)		0.05
雨量传感器		0.005
滑动天窗		0.05
座椅 , 左前方		0.13
		0.19

座椅，右前方		
加热座椅		0
计时器		0.05
油箱泄漏诊断	Standard	0.05
车门，左前方		0.2
车门，右前方		0.15
电视调谐器		0.15
活动顶篷		0
助力器		0.08
雨刷器	Standard	0.08
点火装置锁	Standard	0.06
最大闭路电流		30 mA
计算的闭路电流		12.93 mA

7. 接上蓄电池并读出故障记忆。必要时清除故障记忆。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99