


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 902519 拆卸和安装组合仪表

部件信息

安装位置

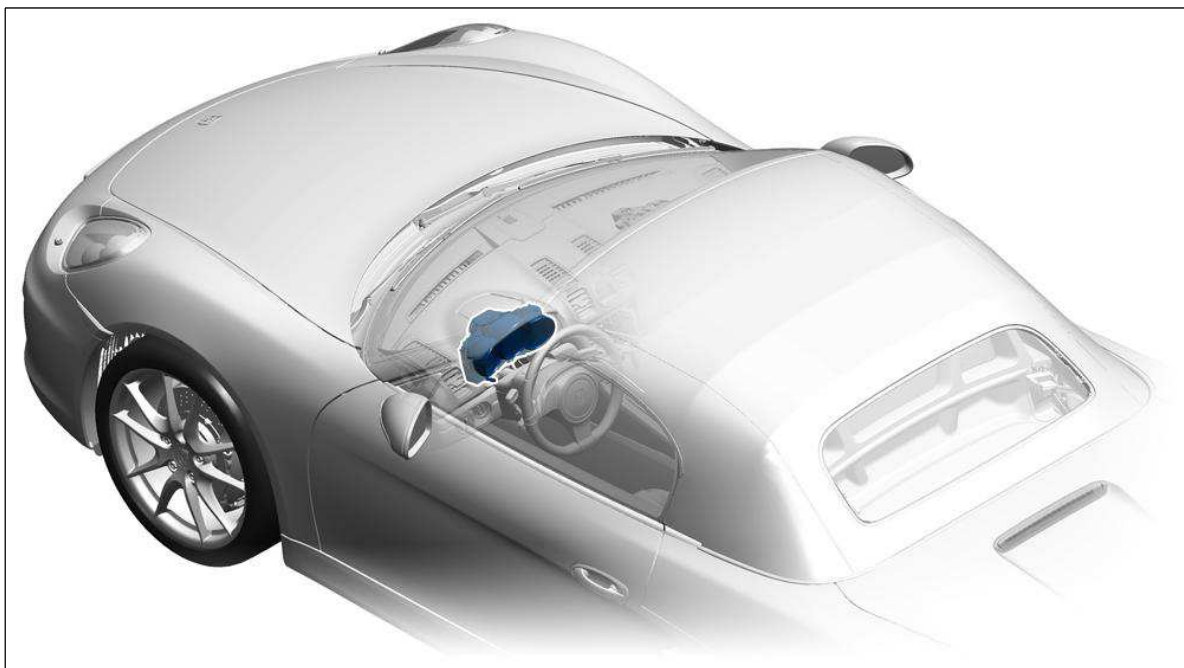

组合仪表的安装位置 (以 981 为例)

预备工作


预备工作

1. 拆下仪表板插件。 → 900319 拆卸和安装仪表板插件

拆卸和安装组合仪表


拆卸和安装组合仪表

1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

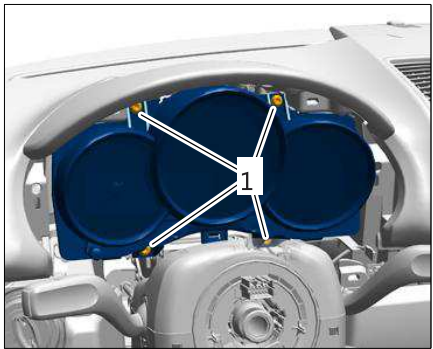

松开组合仪表

2. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开 -箭头 A-。

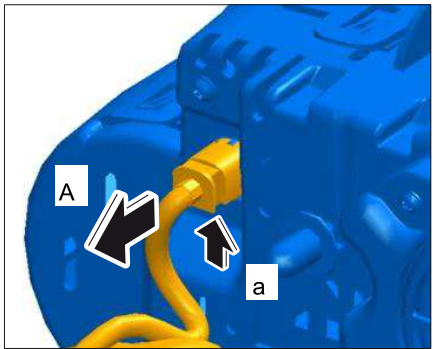


松开并拔下电气插头

3. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开 -箭头 B-。

3.1. 松开电气插头 -箭头 a- 上的卡子 -1- 并将其折起来 -箭头 A-。

3.2. 断开电气插头连接 -箭头 B-。

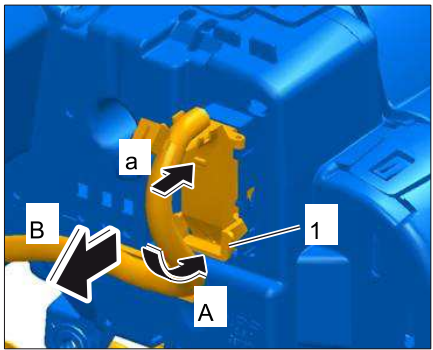

松开并拔下电气插头

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装仪表板插件。 → 900319 拆卸和安装仪表板插件

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99