

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 906419 拆卸和安装 PCC/PVTS 控制单元

准备工作

准备工作



信息

在拆卸 PCC 车辆跟踪系统控制单元之前，必须先将系统设置为**车辆维修模式**。

车辆维修模式只能由**客户**通过保时捷车辆互联进行设置。

1. 将 PCC/VTs 控制单元设置为车辆维修模式。
2. 拆下仪表板。 → 701819 *拆卸和安装仪表板 -“拆卸”部分*


拆卸辅助报警系统的控制单元

拆卸辅助报警系统的控制单元

baochi123D


baochimingcheservice@gmail

Aug 23, 2019

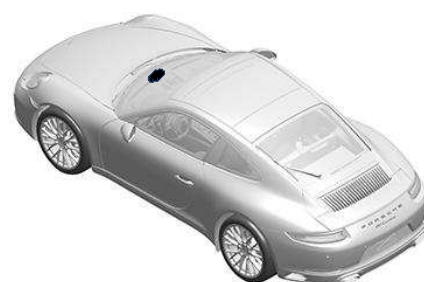

辅助报警系统控制单元的安装位置
(以 991 为例)

1. 松开并断开天线和电气插头。

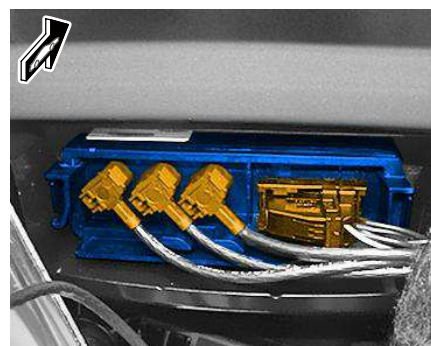

电气插头

2. 松开支架上的紧固螺母。
3. 从车辆上拆下支架和控制单元。从支架上拆下控制单元。

安装辅助报警系统的控制单元

- 1. 将控制单元导入支架内。
- 2. 将带控制单元的支架定位到车辆中并固定。
- 3. 插入天线。接头必须牢固锁止。插入并锁定电气插头。

后续工作

后续工作

- 1. 安装仪表板。 → 701819 *拆卸和安装仪表板 -“安装”部分*
- 2. 执行断开蓄电池后的操作说明。 → 2X00IN *断开蓄电池后的操作规程*
- 3. 启用 PCC/VTs 控制单元。 → 906455 *更换 PCC/PVTS 控制单元*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99