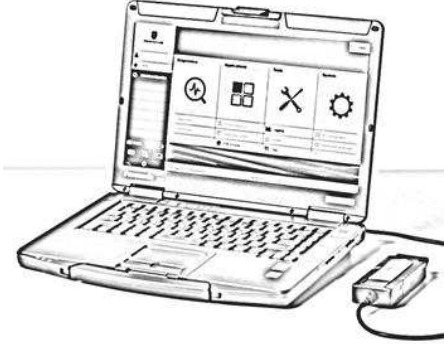


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 906455 更换 PCC/PVTS 控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

更换 PCC/PVTS 控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

 信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况制定的；**PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将检测仪连接到车辆并将其启动。 打开点火装置。
2. 切换到 PPN 门户**保时捷车辆互联支持**。
3. 选择“**Replacement of devices**”（**更换设备**）。
- 3.1. 输入车辆识别号。
- 3.2. 查看车辆详细信息；车辆合同状态必须设置为“**active**”（**有效**）。
- 3.3. 按“**Initialise procedure for replacing a device**”（**初始化更换设备过程**）按钮。

- 3.4. 选择更换原因。
- 3.5. 现在可以开始**更换设备**。
- 3.6. 等待计时器结束，阅读说明，然后按“Next”（下一步）。
- 3.7. 记录显示的**安装代码**。
- 3.8. 退出门户并更换控制单元。 → 906419 拆卸和安装辅助报警系统的控制单元



信息

在安装新控制单元之前，必须记录控制单元的技术规格或将其拍照。

如果在安装后遇到设定/启用控制单元方面的问题，您需要拨打热线电话了解控制单元的技术规格。

4. 阅读并按照下面的说明进行操作：
5. 在“overview”（概图）中，按 **F7** 以选择“Rear end”（后端）控制单元。按 **F12** 继续。将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
6. 必须选中**编码/编程**。
7. 然后，必须选中“Automatic coding”（自动编码）。按 **F12** 继续。
8. 检测仪显示信息：“Coding completed successfully”（编码已成功完成）。
9. 返回到概述。
10. 在概览中，按 **F7** 切换至“附加”菜单。
11. “PCC/PVTS start-up”（PCC/PVTS 启动）此时必须选中。按 **F12** 继续。
12. 按照检测仪上的说明操作。按 **F12** 继续。
13. 按照菜单的引导，执行操作步骤。查看并按照检测仪上的信息和说明进行操作。
14. **读取故障记忆**，必要时予以清除。
15. 退出诊断应用程序。关闭点火装置。从车辆上断开检测仪。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99