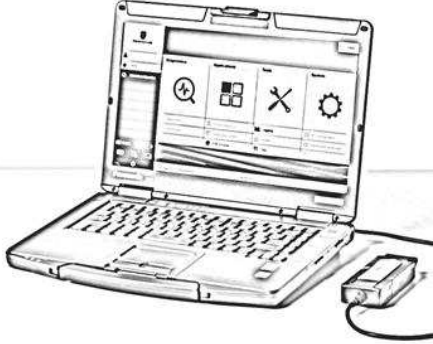


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作员控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
PCM 显示屏和操作控制单元到仪表盘		紧固扭矩	5.6 Nm (4 ftlb)		
中央电脑到显示屏和操作控制单元		紧固扭矩	1.2 Nm (0.8 ftlb.)		

预备工作

预备工作



信息

适合于未配备免钥匙进入系统的车辆。

- 1. 关闭点火装置，并将遥控器从点火锁中拔出。



信息

适合于配备免钥匙进入系统的车辆。

- 2. 关闭点火开关，打开驾驶员侧车门。
- 3. 拆卸中控台装饰板。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板

拆卸 PCM 显示屏和操作员控制单元

拆卸 PCM 显示屏和操作员控制单元

注意

光导纤维操作不正确

- 可能导致光导纤维受损

→ 请遵守光导纤维的使用和安装要求。



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。



信息

连接或断开负载前关闭点火装置且拔下点火车匙。



信息


用合适的盖保护中控台以防止其刮伤。



信息

插入 PCM 显示屏和操作控制单元时，请不要卡住或损坏线束。

1. 用清洁的软布盖上开关控制台和选档杆或换档杆。
2. 拧下螺钉 -2- 并向前拉出 PCM 显示屏和操作控制单元 -1- 以将其拆卸。

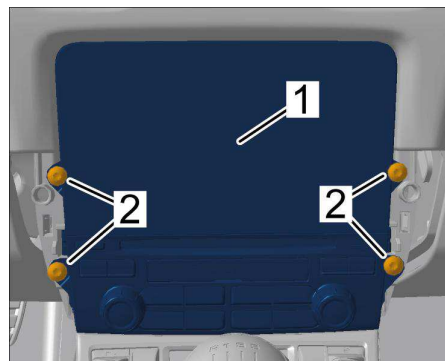


拆卸 PCM 显示屏和操作员控制单元



信息

电气插头数量会因装备的不同而异。

3. 断开电气插头 -3- 并拆下 PCM 显示屏和操作控制单元 -1- 。

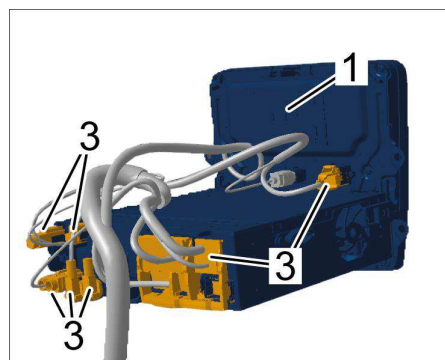

拆卸 PCM 显示屏和操作员控制单元


4. 拆下 PCM 显示屏和操作控制单元。



信息

- 在干净的表面上操作 PCM 显示屏和操作控制单元。

5. 拧下显示屏和操作控制单元上的四个紧固螺钉 -1- 。

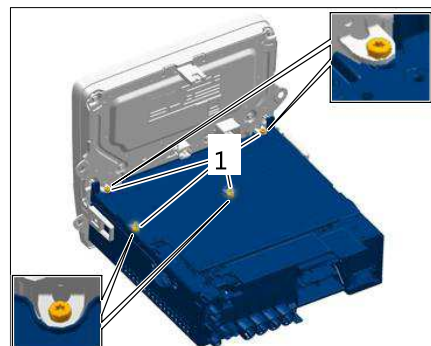

拧入紧固螺钉

6. 通过向后拉将中央电脑从显示屏和操作控制单元上拆下。

安装显示屏和操作控制单元

安装显示屏和操作控制单元



信息

断开或连接负载前关闭点火装置并拔下点火车匙。

- 用合适的盖保护中控台以防止其刮伤。

对于配备 PDK 变速箱的车辆，将选档杆移至位置 D。必要时可更换至位置 M。对于配备手动变速箱的车辆，更换至 2 档。


1. 将中央电脑连接到显示屏和操作控制单元。
2. 用四个紧固螺钉固定中央电脑以及显示屏和操作控制单元。



信息


纵向安装螺钉。自攻螺钉。遵循规定的拧紧力矩。

3. 连接电气插头 -3- 。

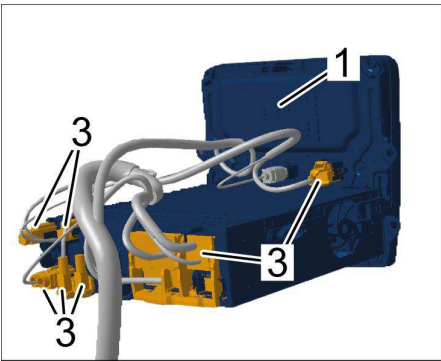

安装 PCM 显示屏和操作员控制单元

- 4. 插入 PCM 显示屏和操作控制单元。
- 5. 安装紧固螺钉 -2- 并固定 PCM 显示屏和操作控制单元。

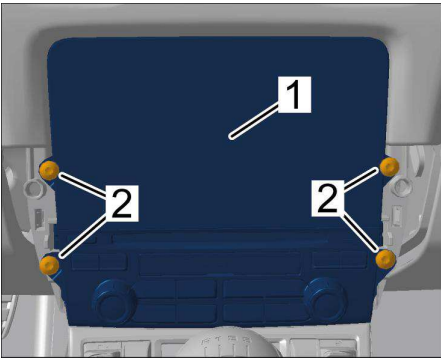

固定 PCM 显示屏和操作控制单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
PCM 显示屏和操作控制单元到仪表板		紧固扭矩	5.6 Nm (4 ftlb)		
中央电脑到显示屏和操作控制单元		紧固扭矩	1.2 Nm (0.8 ftlb.)		

后续工作

后续工作

- 1. 安装中控台饰板。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板
- 2. 更换 PCM 显示屏和操作控制单元后，必须使用 **PIWIS 检测仪 3 9900** 对 PCM 显示屏和操作控制单元进行编码。
→ 911055 更换 PCM 显示器和操作控制单元

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99