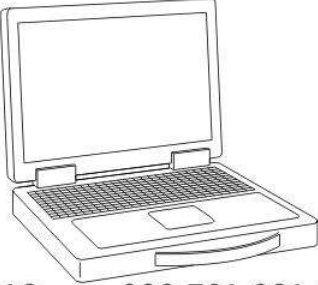


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 912855 更换天线线路（天线放大器到 PCM）

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

組件資訊

安裝位置

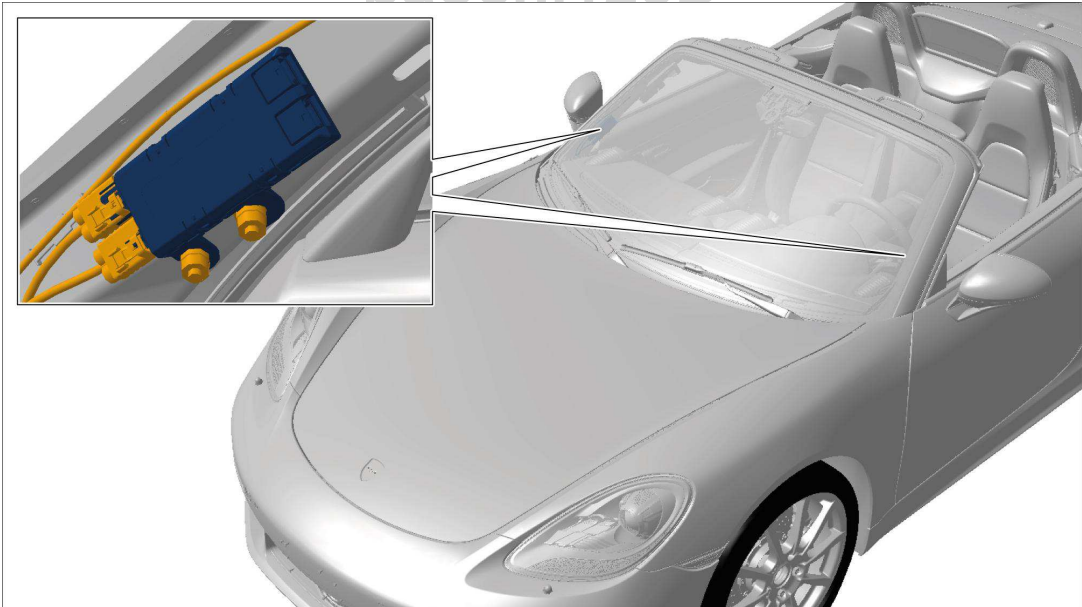

天线放大器的安装位置

预备工作

预备工作



信息

有 5 条从天线放大器通向 PCM 的天线线路：

- 3 条天线线路的起点是驾驶员侧的天线放大器
- 2 条天线线路的起点是乘客侧的天线放大器
- 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取 PCM 中的故障代码，并确定任何天线线路是否损坏。

1. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

2. 拆下前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板
3. 拆下 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板
4. 拆下前侧部饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧部饰板
5. 拆下 PCM 显示屏和操作控制单元。 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元

更换天线线路（天线放大器到 PCM）

更换天线线路（天线放大器到 PCM）



信息


- 新线路将固定到旧线路的紧固点。
- 旧线束仍保留在车辆中。
- 旧线束只能在连接的部件处直接断开/拔下。
- 安装线路时，请确保不要损坏线路上的绝缘层。



信息


此处所示的步骤针对乘客侧的天线放大器。这些步骤在两侧完全相同。

1. 断开天线放大器上的电气插头 -1-。
- 1.1. 松开并断开天线放大器上的电气插头 -1-。
- 1.2. 切断损坏的天线线路上的电气插头 -1-，然后对线束进行绝缘处理并将其绑到主线束上。

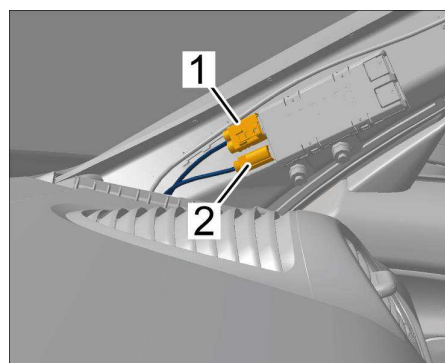

松开并拔下电气插头

2. 断开天线放大器上的电气插头 -1 或 2-。
- 2.1. 松开并断开天线放大器上的电气插头 -1 或 2-。
- 2.2. 切断损坏的天线线路上的电气插头 -1 或 2-，然后对线束进行绝缘处理并将其绑到主线束上。

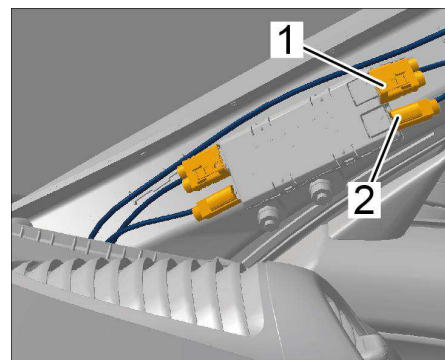

松开并拔下电气插头



信息

电气插头带有颜色标识。请根据颜色编码注意相关电气插头的分配。

3. 断开车顶中的连接点处的天线线路。

3.1. 松开并断开车顶中天线放大器的连接点处的相关电气插头。

3.2. 切断损坏的天线线路上的已断开的电气插头，然后对线束进行绝缘处理并将其绑到主线束上。




信息

电气插头带有颜色标识。请根据颜色编码注意相关电气插头的分配。

4. 断开 PCM 上的天线线路。

4.1. 断开 PCM 上的相关电气插头 → 断开 PCM 上的电气插头。


4.2. 切断损坏的天线线路上的断开的插头，然后对其进行绝缘处理并将其绑到主线束上。

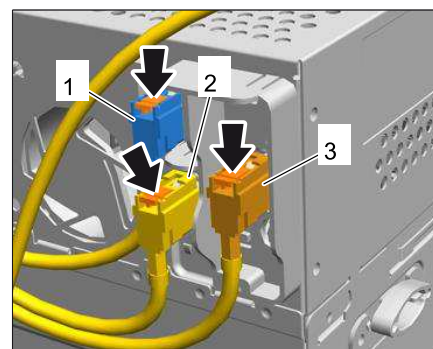

断开 PCM 上的电气插头


5. 沿线束布置新的天线线路，引导天线线路穿过现有电缆管道，并用扎带将其绑到线束上。

6. 插入天线放大器上的电气插头 -2-。

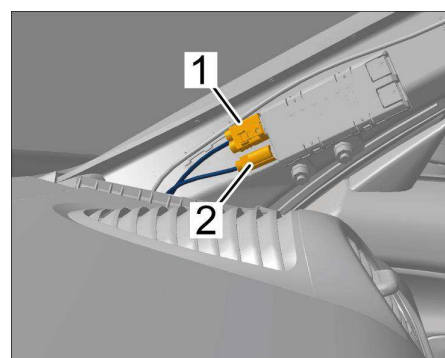


连接电气插头

7. 插入天线放大器上的电气插头 **-1 或 2-**。

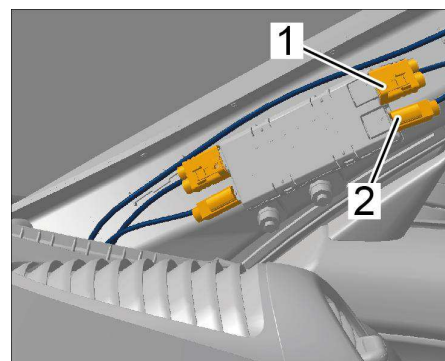

连接电气插头

8. 插入车顶中连接点处的电气插头。
9. 插入 PCM 上的电气插头 **-箭头-**，直至锁牢固接合。

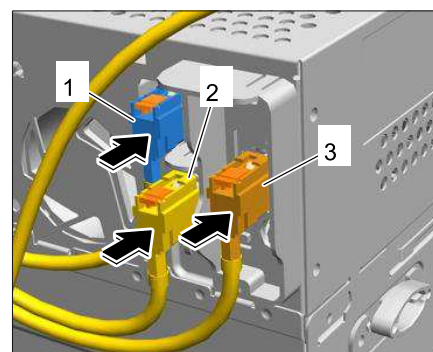

将天线线路连接到 PCM

后续工作

后续工作

1. 安装 PCM 显示屏和操作控制单元。 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元
2. 安装前侧饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧饰板
3. 安装 A 柱饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板
4. 安装前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板
5. 连接蓄电池的接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

后续工作

1. 安装 PCM 显示屏和操作控制单元。 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元
2. 安装前侧饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧饰板
3. 安装 A 柱饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板

- 4. 安装前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板
- 5. 连接蓄电池的接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99