

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 913819 拆卸和安装 SDARS 天线

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
SDARS 天线的紧固螺钉		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.35 ftlb.)	

組件資訊

安装位置

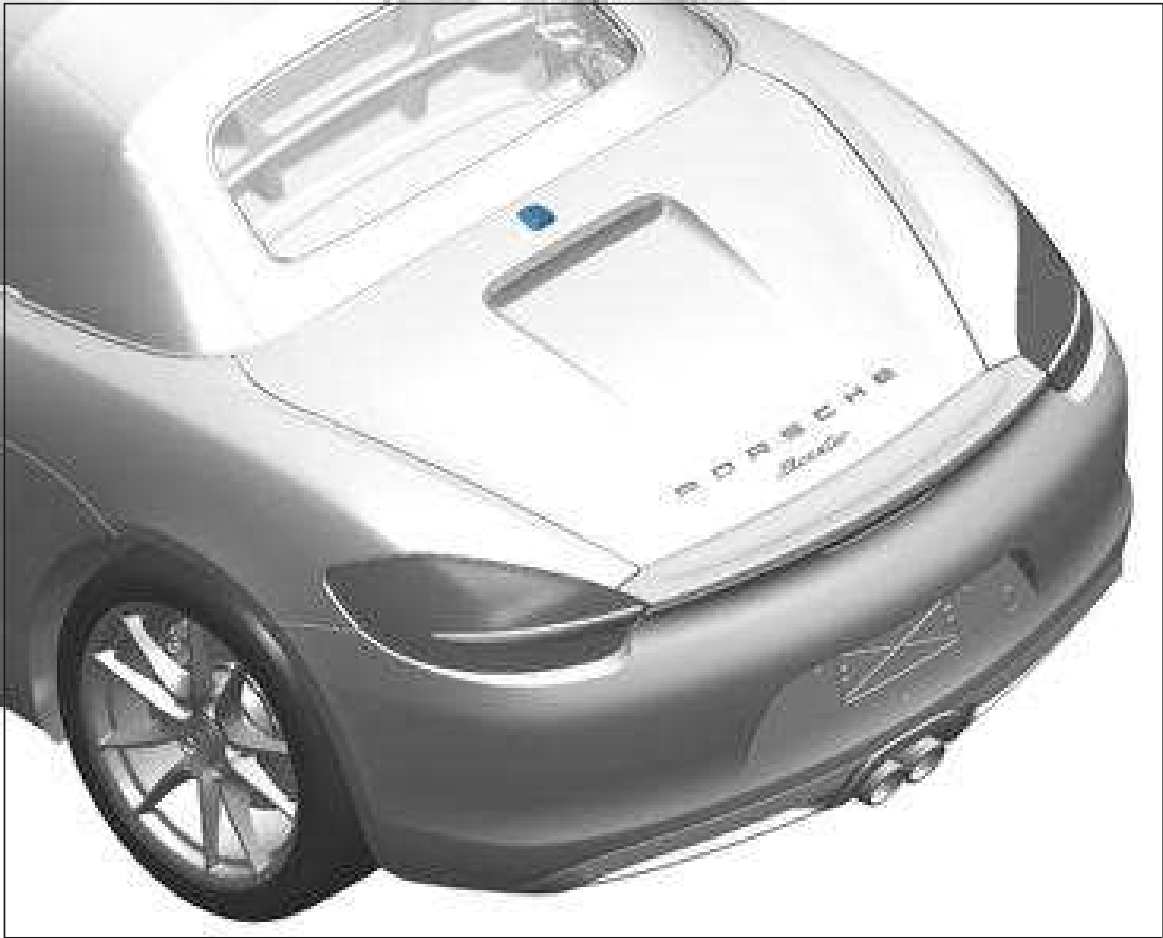

SDARS 天线的安装位置

拆卸 SDARS 天线


拆卸 SDARS 天线

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险
- 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。
- 取下点火钥匙并关闭音响系统。


2. 从后盖中拔下橡胶套 -3- 。

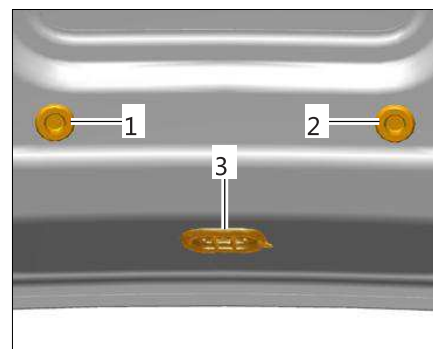

拆卸橡胶套


3. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

4. 拉出塑料支架 -2- (使用合适的夹钳 -3-) 。

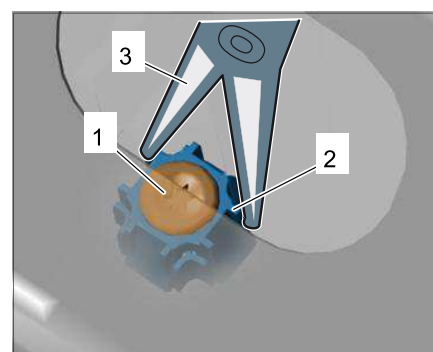


拆卸 SDARS 天线

5. 使用塑料楔片 -2- 从后盖上松开 SDARS 天线 -1- 并且将其拔出，直至可以接触到电气插头 -1- 。

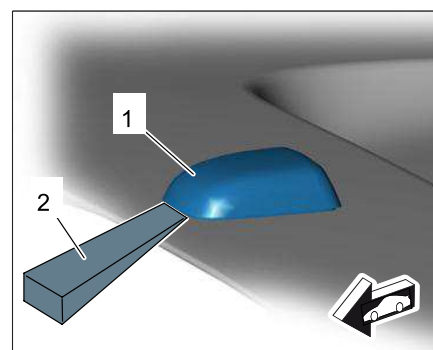

从后盖上松开 SDARS 天线

6. 使用螺丝刀 -2- 松开电气插头 -1- (-箭头 a-) 并断开连接 -箭头 A- 。

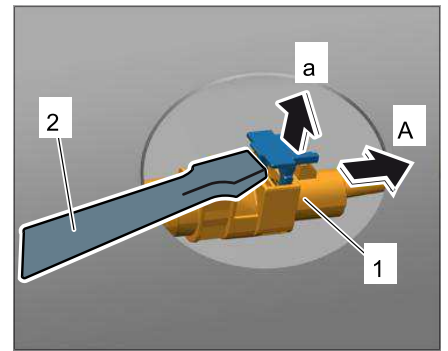


SDARS 天线的电气插头

安装 SDARS 天线


安装 SDARS 天线

1. 去除 SDARS 天线的密封件和后盖上的粘合胶残留物。
2. 在 SDARS 天线上固定一个新的密封件。
3. 插入 SDARS 天线的电气插头 -1- -箭头 A- ，直到其牢固接合。

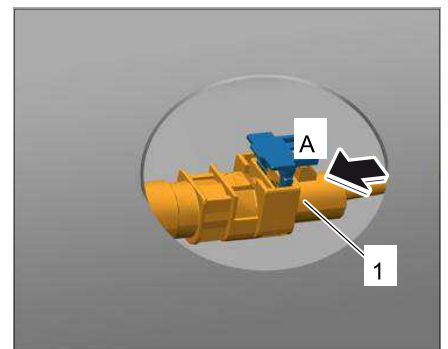


插入 SDARS 天线的电气插头

4. 将 SDARS 天线安装到后盖上。
5. 将塑料支架 -2- 固定在 SDARS 天线上。
6. 拧入并拧紧螺钉 -1- 。 → **紧固扭矩: 2 Nm (1.5 ftlb.)+0.5 Nm (+0.35 ftlb.)**

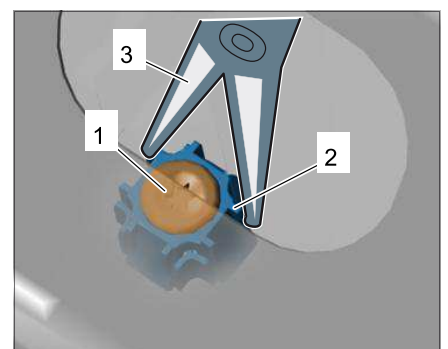

安装 SDARS 天线

7. 插入橡胶套 -3- 。

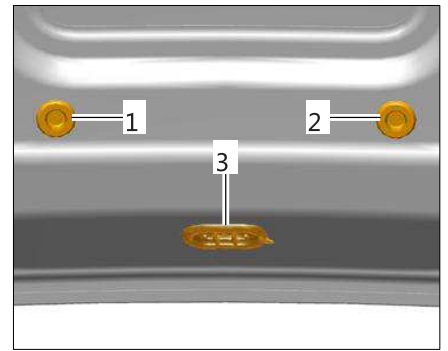

安装橡胶套

982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99