


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914119 前车门扬声器


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
中音音箱的螺纹连接	1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

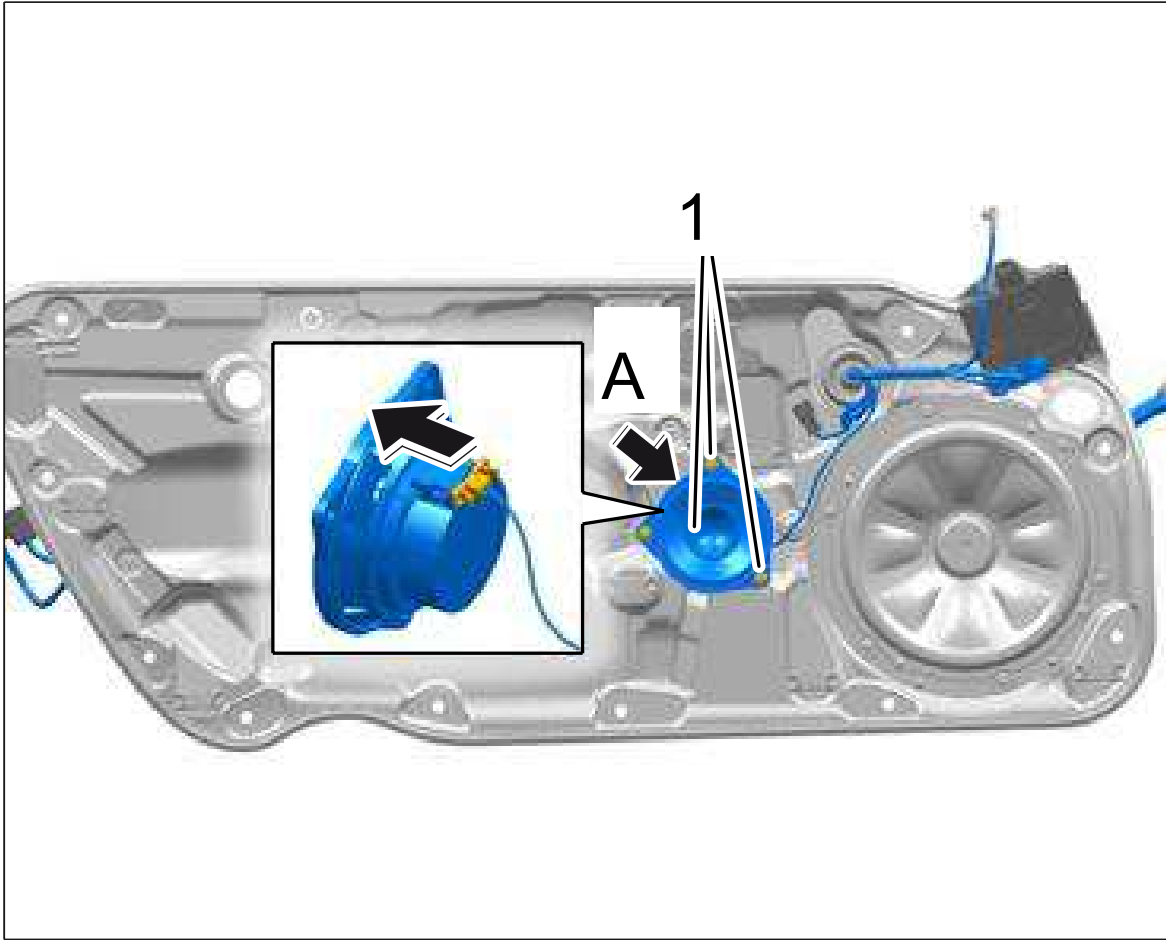

插入中音音箱

低音音箱的螺纹连接	1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
-----------	---	------	----------------	--	--

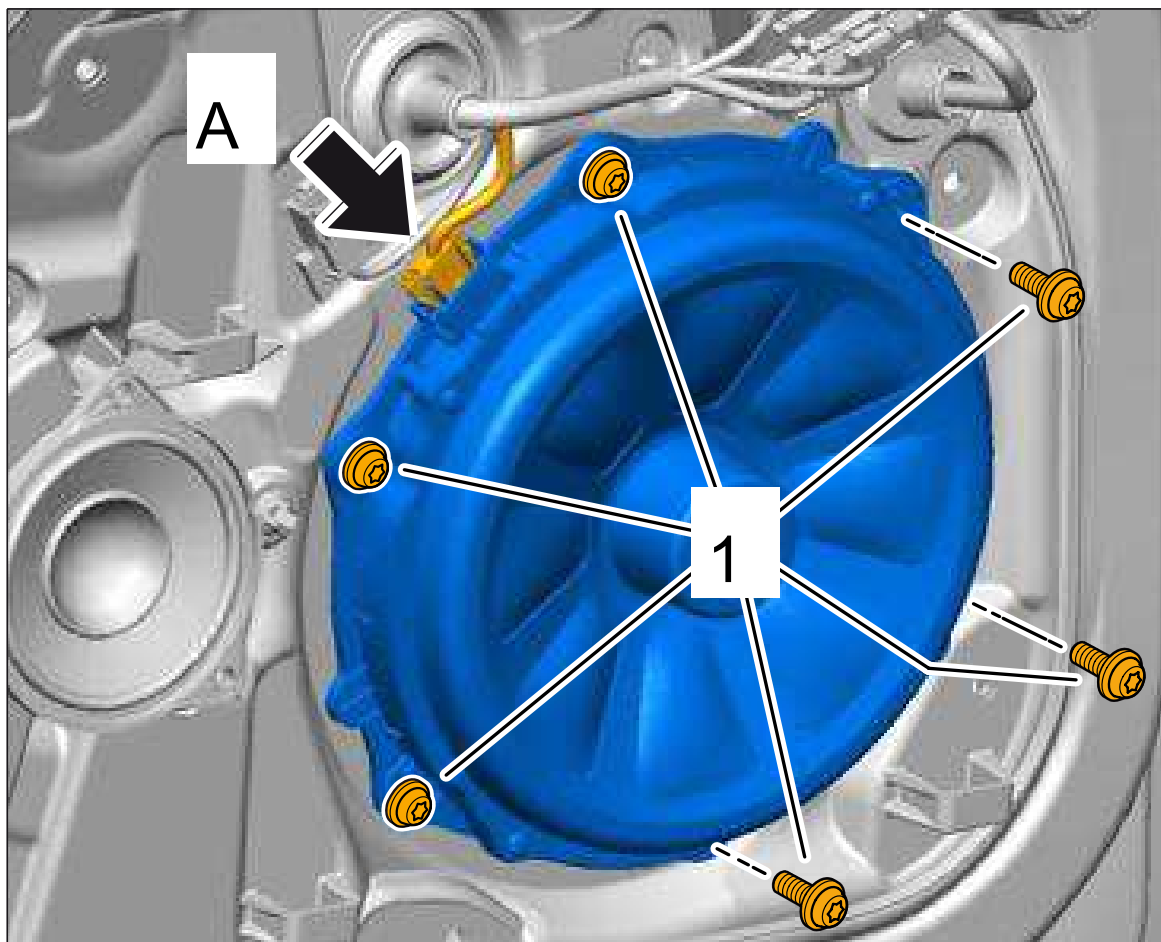

安装低音音箱

准备工作


准备工作

1. 关闭点火开关，并将遥控器从点火锁上拔下。
2. 拆下门板。 → 705919 拆卸和安装门板

拆卸前音箱


拆卸中音音箱

1. 拧下紧固螺钉 -1-，然后拆下中音音箱。松开中音音箱的电气插头 -a-，然后拔下接头 -A-。

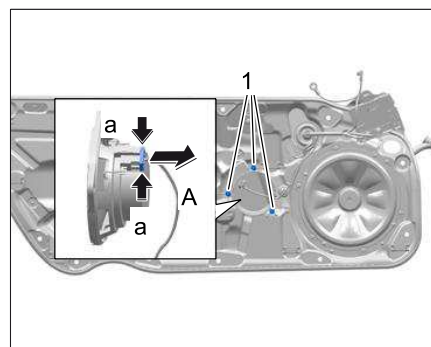

拆卸低音音箱

1. 松开低音音箱的电气插头 -a-，然后拔下接头 -A-。拧下紧固螺钉 -1-，然后拆下低音音箱。

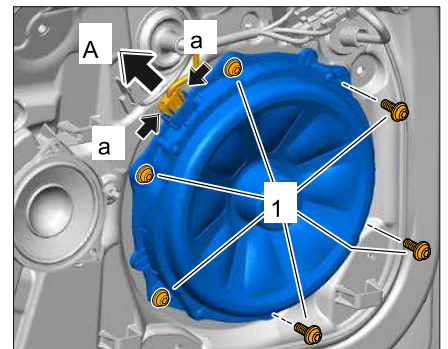


拆卸低音音箱

安装前音箱

安装中音音箱


1. 连接电气插头 -箭头-，直到接头牢固接合。插入中音音箱（检查电气插头 -A- 的位置），然后将紧固螺钉 -1- 拧紧至指定的扭矩 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)。

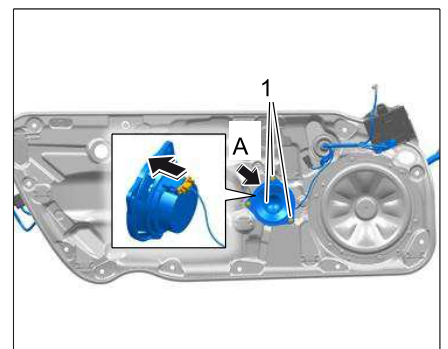

安装中音音箱

安装低音音箱

1. 插入低音音箱，然后将六个紧固螺钉 -1- 拧紧至规定的扭矩 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)。连接电气插头 -箭头-，直到接头牢固接合。

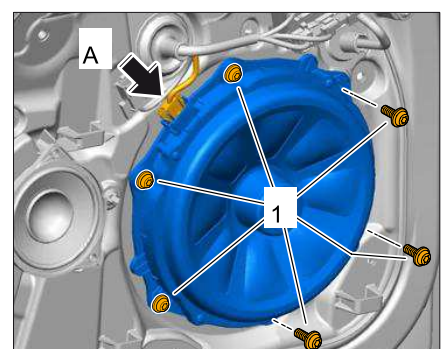

安装低音音箱

后续工作

后续工作

- 1. 安装门板。 → 705919 拆卸和安装门板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99