

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 915219 拆卸和安装中央电脑

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
中央电脑到显示屏和操作控制单元		紧固扭矩	1.2 Nm (0.8 ftlb.)		

预备工作

预备工作

1. 拆卸中控台装饰板。 → 681419 拆卸和安装中控台装饰板 -“拆卸”部分
2. 拆下显示屏和操作控制单元。 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元 -“拆卸”部分

拆卸和安装中央电脑

拆卸中央电脑

注意

光导纤维操作不正确

- 可能导致光导纤维受损

→ 请遵守光导纤维的使用和安装要求。

 信息


务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

 信息

- 在干净的表面上操作显示屏和操作控制单元。

1. 拧下中央电脑上的四个紧固螺钉 -1- 。

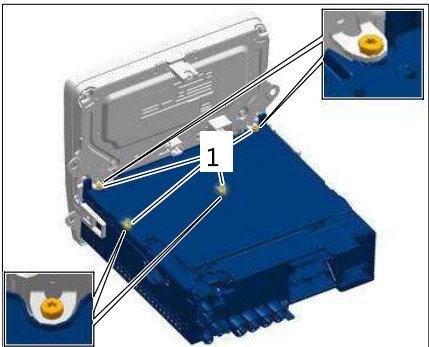

- 2. 通过向后拉将中央电脑从显示屏和操作控制单元上拆下。

安装中央电脑

安装中央电脑

- 1. 将中央电脑连接到显示屏和操作控制单元。



纵向安装螺钉。 自攻螺钉。 遵循规定的拧紧力矩。

- 2. 用四个紧固螺钉固定中央电脑以及显示屏和操作控制单元。

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
中央电脑到显示屏和操作控制单元		紧固扭矩	1.2 Nm (0.8 ftlb.)		

后续工作

后续工作

- 1. 安装显示屏和操作控制单元 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元 -“安装”部分
- 2. 安装中控台饰板。 → 681419 拆卸和安装中控台装饰板 -“安装”部分
- 3. 如果您在更换中央电脑，则必须对其进行编程。 → 915255 更换中央电脑

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99