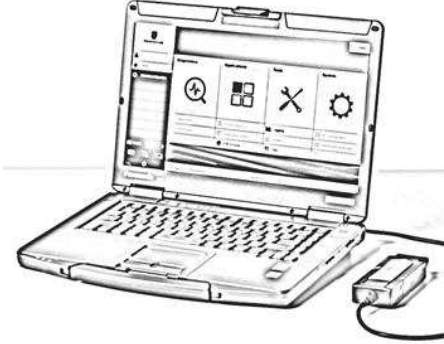


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 915255 更换中央电脑

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

更换中央电脑

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

信息

- 如果车辆上安装了新的中央电脑，则必须使用 **PIWIS 检测仪 3 9900** 启用功能。
- 在编程过程中，必须确保 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的供电。车辆蓄电池必须连接一个额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器。
- **PIWIS 检测仪 3 9900** 说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，请务必以这些操作说明为准。在更高的软件版本中可能有所不同。
- 此处描述的过程是按一般情况编写的；**PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同文本，或者还会显示或需要附加信息/步骤。

信息

中国和韩国： 如果更换了中央电脑，则必须重新安装导航数据库。 → 915225 对中央电脑上的导航更新进行编程

信息

如果更换了中央电脑，则存储在车辆中的数据将会丢失。请务必告知客户，必须事先保存行车日志数据，并将其备份到外部数据存储介质上。

1. 更换中央电脑。→ 915219 *拆卸和安装中央电脑*
2. 将检测仪连接到车辆并将其启动。打开点火装置。
3. 在需要时选择车型。
4. 在**概述**中，启动“**Additional menu**”（**附加菜单**）（按 **F7**）。随后将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
5. 选择“**Component protection start-up**”（**启动部件保护**）功能（在“**Additional menu**”（**附加菜单**）中）。按说明和步骤操作。
6. **输入 PPN 用户名和密码。**
7. 使检测仪运行该步骤。
8. 检查底盘号。输入订单号。按 **F12** 继续。
9. 必须选择 **PCM**。按 **F12** 继续。
10. 使检测仪运行该步骤。
11. 检测仪将报告**部件保护已设定**。按 **F12** 继续。
12. 返回到**概述**。选择 **PCM** 功能。按 **F12** 继续。
13. 此时必须选择“**Codings/adaptations**”（**编码/自适应**）。
14. 然后，必须选中“**Automatic coding**”（**自动编码**）。按 **F12** 继续。
15. 随后将显示消息“Coding was completed successfully”（编码已成功完成）。按 **F12** 继续。
16. 返回到**概述**。启动**附加菜单**，方法是按 **F7**。
17. 必须选择“**Function enable**”（**功能启用**）。按 **F12** 继续。
18. **输入 PPN 用户名和密码**。按 **F12** 继续。
19. 必须选中“**显示已启用功能**”。按 **F12** 继续。
20. 显示已启用的功能。按照检测仪的说明进行操作：**执行恢复过程**，并按 **F8**。
21. 必须选中“**恢复已启用功能**”。按 **F12** 继续。
22. 按照检测仪上的说明操作。按 **F12** 继续。
23. 检测仪显示以下消息：**成功恢复**。按 **F12** 继续。

24. 退出诊断应用程序。从车辆上断开检测仪。
25. 成功恢复之后，请对 PCM 执行功能测试。
26. 关闭点火开关。
27. 如果车辆具有“**Porsche Connect**”选项，则必须重新初始化。

Porsche Connect 在线服务的首次初始化

要使用 Connect Plus 选项中包含的在线服务，必须加载一次服务列表并执行许可证检查。然后必须重启 PCM 系统以确保客户能够看到订购的服务。

28. 将车辆解锁。
29. 开启点火装置。
30. 建立数据连接。

可以使用 SIM 卡（方法 A）（参见下面的步骤 31）或外部 WiFi 热点（方法 B）（参见下面的步骤 32）来建立数据连接。

31. (A) 使用 SIM 卡建立数据连接

- 31.1. 插入 SIM 卡 A（斜边位于左前方且芯片朝下）。
- 31.2. 按下“**电话**”按钮。
- 31.3. 必要时，输入 SIM 卡 PIN 码，然后按“确定”予以确认。
- 31.4. 选择**启用**以启用数据连接。

建立数据连接后，PCM 显示屏上连接管理器的标签栏内会出现相应的图标。系统会在后台自动加载服务列表。然后，必须检查许可证并重启 PCM。

32. (B) 使用外部 WiFi 热点建立数据连接

SIM 卡读卡器内没有 SIM 卡。

- 32.1. 选择“**PHONE**”（电话）>“**OPT**”（选项）>“**SET PHONE**”（设置电话）>“**WiFi settings**”（WiFi 设置）。
- 32.2. 必要时，通过选择**启用 WiFi**来启用 WiFi 功能。
- 32.3. 启用**使用外部数据连接**。
- 32.4. 选择**连接到 WiFi 热点**。
- 32.5. 搜索 WiFi 热点（如保时捷中心内的热点或您手机上的个人热点），然后在 PCM 中输入 WiFi 访问数据。请注意，在此处输入的数据需区分大小写。已建立到外部 WiFi 热点的连接。

建立数据连接后，PCM 显示屏上连接管理器的标签栏内会出现相应的图标。系统会在后台自动加载服务列表。然后，必须检查许可证并重启 PCM。

33. 检查许可证的可用情况

33.1. 按下**主页** > 选择**应用菜单** > 按下**选项**。

33.2. 选择**服务信息**。

此时将显示相应服务的合约期限。

34. 重启 PCM

要使用服务，必须重启 PCM。为此，请执行以下步骤。

34.1. 从读卡器中取出 SIM 卡（如果已插入）。要执行此操作，请按下插入的卡，然后将其取出。

34.2. 停止路线导航（如果已启用）。

34.3. 如果需要，请关闭车门和舱盖，然后锁止车辆。等待**至少 5 分钟**。

34.4. 解锁车辆并开启点火装置。

34.5. PCM 会彻底重启（带车型标志的启动徽标将显示在 PCM 显示屏上）。如果未出现该指示，则等待时间还不够长，服务尚不可用。请重新锁止车辆并等待要求的时间长度。

34.6. 通过 SIM 卡或 WiFi 建立数据连接。

34.7. 在**导航菜单**（在线搜索）以及**地图菜单** > **侧边菜单**（交通流量、Google Earth®）中检查服务是否可用。

后续工作

后续工作

1. 更换中央电脑后，必须对中央电脑执行数据更新。 → 915225 *对中央电脑数据更新编程*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99