

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 916219 拆卸和安装方向盘电子元件控制单元

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转向柱开关的紧固螺钉		扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		


組件資訊

安装位置



信息

安全气囊触点单元和转向角度传感器都集成在方向盘电子元件控制单元中，因此不能单独拆卸。

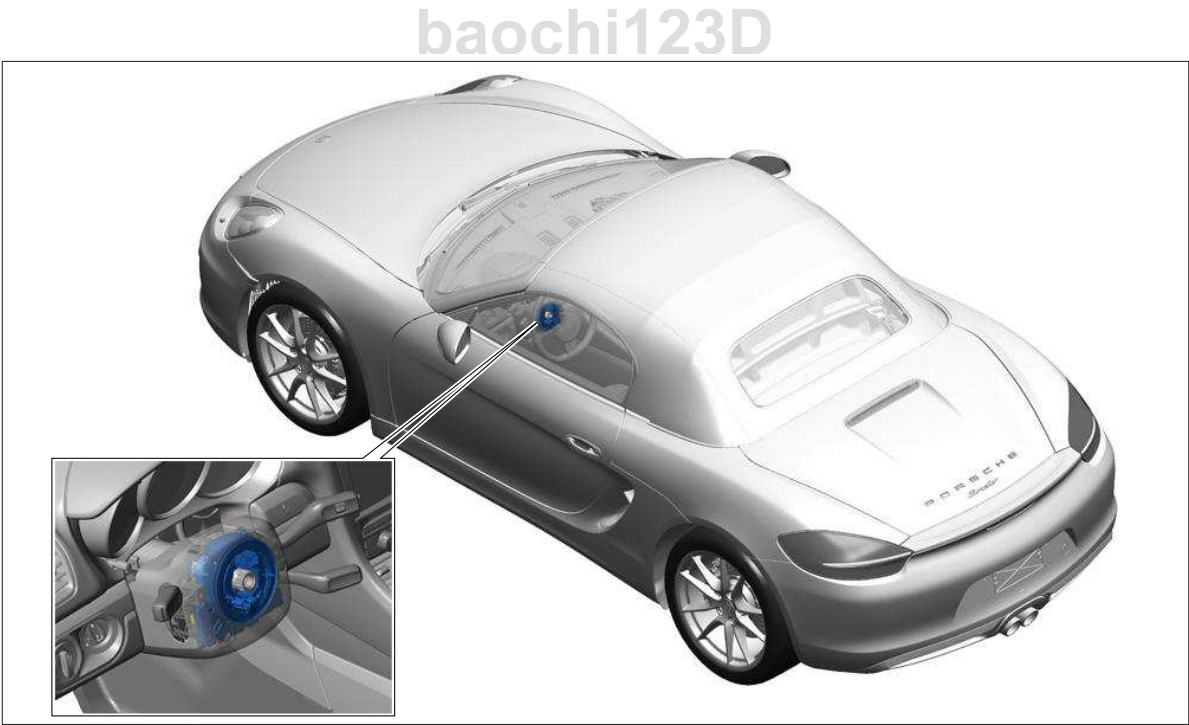

方向盘电子元件控制单元的安装位置 (以 981 为例)

准备工作

准备工作

- 1. 拆卸方向盘。 → 481019 拆卸和安装方向盘
- 2. 拆卸饰板 (转向柱开关)。 → 481319 拆卸和安装饰板 (转向柱开关)

拆卸方向盘电子设备控制单元

拆卸方向盘电子设备控制单元

 警告

安全气囊触点单元设定不当

- 驾驶员安全气囊单元存在故障
- 当拆卸和安装转向柱开关时，请转动方向盘以使车轮处于直行位置。这可确保安全气囊触点单元在中间位置处于锁定状态。
- 不要触动安全气囊触点单元的电缆。
- 检查电缆布线是否正确。

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险
- 关闭点火装置，将发射器钥匙置于发射范围（至少 2 m）以外的地方。
- 断开或拆卸电气负载之前先将其关闭。


 信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。


 信息

请确保转子的箭头 -A- 位于箭头 -C- 所指的标记 -B- 之间，并且确保锁止元件 -D- 已接合。

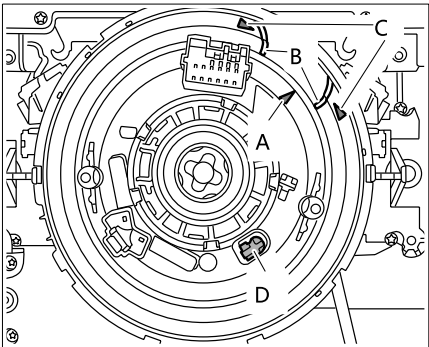


方向盘电子元件标记

1. 将电气插头从转向柱开关上松开并断开连接。

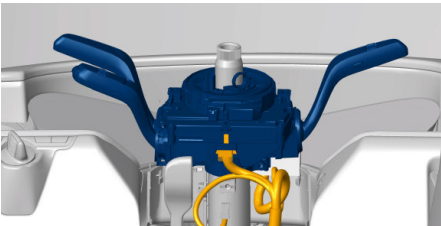


电气插头

2. 松开紧固螺钉，通过向后拉将转向柱开关连同方向盘电子装置控制单元一起断开连接。

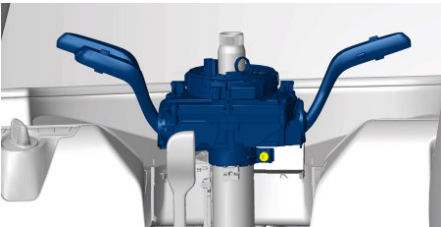


转向柱开关的紧固螺钉

3. 松开电气插头 -1- (-箭头 a-) 并将其断开 -箭头 A- 。

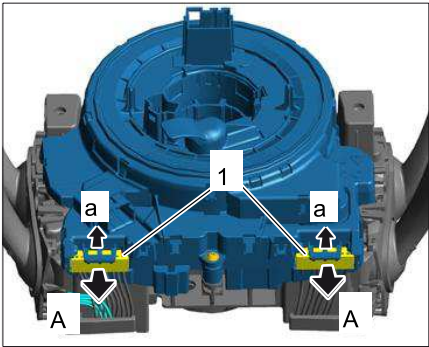


断开插头

4. 旋开并拆下螺钉 -2- 。

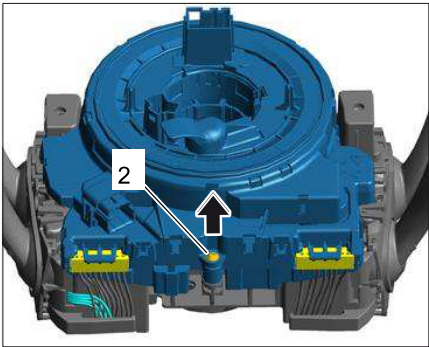

拧下螺钉

5. 松开锁止凸耳 -箭头 a- 并拆卸方向盘电子元件控制单元 -箭头 A- 。

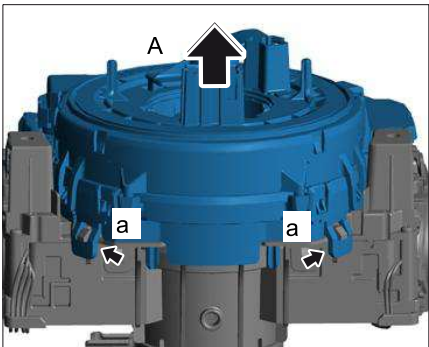

拆卸方向盘电子元件控制单元

安装方向盘电子设备控制单元


安装方向盘电子设备控制单元



信息


如果安全气囊触点单元的位置发生更改，则重新放置它。 若要将安全气囊触点单元置于中央位置，请按下锁销并小心地尽可能向左转动转子。 然后小心地将转子向右旋转约 3.5 到 3.75 圈，直至锁销接合。 检查转子上的箭头标记是否位于安全气囊触点单元上的箭头标记之间。

1. 将方向盘电子装置控制单元上的导向销 -3- 插入转向柱开关上的相关安装点中 -4- 。

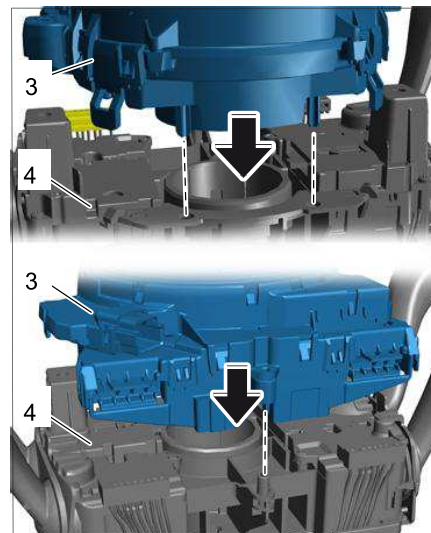

插入方向盘电子元件控制单元


2. 将方向盘电子装置控制单元 -3- 压到转向柱开关 -4- 上，直至锁止凸耳 -箭头- 牢固接合。

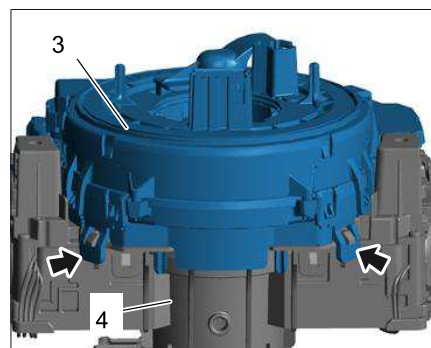

接合锁止凸耳


3. 拧入并拧紧螺钉 -2- 。

- 3.1. 将电气插头 -1- 连接到方向盘电子元件控制单元 -3- (-箭头 A-)，直至其牢固接合 -箭头 a- 。

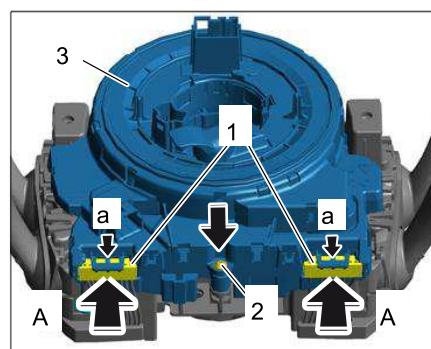

连接电气插头

4. 将转向柱开关压到转向柱上，并将紧固螺钉拧紧至 → **扭矩: 6 Nm (4.5 ftlb.)**

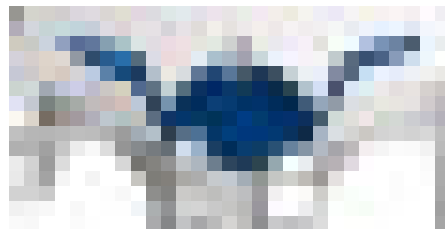

转向柱开关的紧固螺钉

5. 连接转向柱开关的电气插头。

电气插头的接头必须牢固接合。



电气插头

后续工作

后续工作

1. 安装方向盘。 → 481019 *拆卸和安装方向盘*
2. 安装饰板（转向柱开关）。 → 481319 *拆卸和安装饰板（转向柱开关）*
3. 如果更换了方向盘电子装置控制单元，则必须对其进行编码。 → 916255 *更换方向盘电子装置控制单元*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99