

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 916819 拆卸和安装车外温度传感器

预备工作

预备工作

1. 分离前裙板的下部。 → 631519 拆卸和安装前裙板

拆卸和安装车外温度传感器


拆卸和安装车外温度传感器

1. 小心地向下拉动松开的前裙板下部。
2. 将车外温度传感器连同电气插头一起从导风口上松开。
3. 断开车外温度传感器的电气插头。
4. 拆卸车外温度传感器。
5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 23, 2019

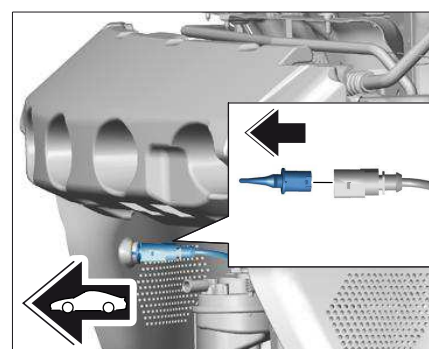

安装车外温度传感器

后续工作

后续工作

1. 固定前裙板的底部。 → 631519 拆卸和安装前裙板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

