

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 917019 拆卸和安装车道变换辅助系统控制单元

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车道变换辅助系统控制单元	车道变换辅助系统控制单元的紧固螺钉	紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb)		

准备工作

准备工作

1. 拆下后裙板。 → 635519 拆卸和重新安装后裙板 - “拆卸”部分

拆卸车道变换辅助系统控制单元

拆卸车道变换辅助系统控制单元




信息

baochi123D

为进行无故障操作，在车辆上执行以下操作后，必须校准车道变换辅助装置：

- 更换了一个或两个车道变换辅助系统控制单元。
- 改变了一个或两个车道变换辅助系统控制单元的安装位置。
- 对车辆后部进行了车身修理。
- 拆下或移动了后保险杠。

1. 关闭点火装置，将发射器钥匙置于发射范围（至少 2 m）以外的地方。
2. 拧下紧固螺钉 -1- 。
3. 将控制单元 -2- 和支架从托架上拆下，直至可以接触到电气插头。

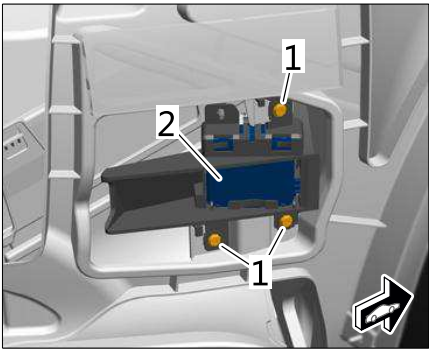

车道变更辅助装置控制单元

4. 断开电气插头连接。
5. 松开保持架上的锁止凸耳，并从保持架中拆下控制单元。

安装车道变换辅助系统控制单元

安装车道变换辅助系统控制单元

- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

按照以下方法拧紧车道变换辅助系统的控制单元的紧固螺钉： → **紧固扭矩: 3.5 Nm (2.5 ftlb)**

后续工作

- 1. 安装后裙板。 → 635519 *拆卸和安装后裙板 - “安装”部分*
- 2. 每当拆卸/安装后裙板时，必须校准车道变换辅助装置控制单元。 → 917425 *校准车道变换辅助装置控制单元*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99