

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 917119 拆卸和安装车道变换辅助装置显示器

拆卸车道变换辅助系统显示器

拆卸车道变换辅助系统显示器




车道变换辅助系统显示器的安装位置

1. 拆卸车道变换辅助系统显示器。


Aug 23, 2019

1.1. 使用塑料楔片小心松开固定卡子 -1- 。

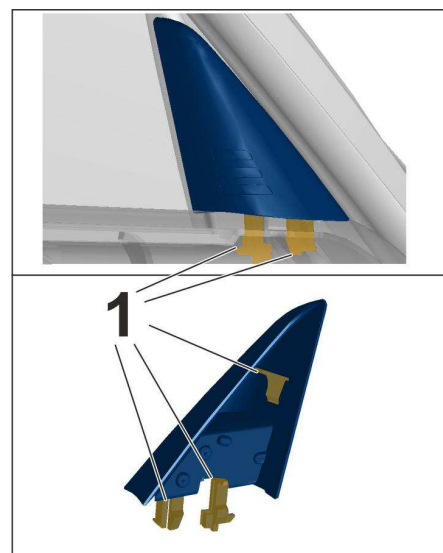

松开固定卡子。

1.2. 断开接头 -1- 。

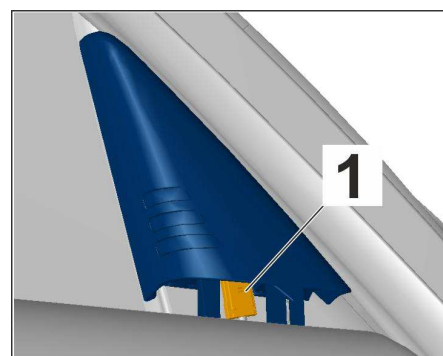

安装车道变换辅助系统显示器

安装车道变换辅助系统显示器

以相反顺序进行安装：

- 1. 插入接头。
- 2. 卡入车道变换辅助系统显示器。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99