

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 917519 拆卸和安装停车辅助系统传感器

预备工作

预备工作

按要求拆卸前后裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 -“拆卸”部分或→ 635519 拆卸和安装后裙板 -“拆卸”部分

拆卸停车辅助系统传感器

拆卸停车辅助系统传感器



信息


如果必须更换一个或多个传感器或重新为其喷漆：

- 请遵循喷漆手册中的喷漆规范。

1. 断开停车辅助系统传感器上的接头。

- 1.1. 拉开定位凸耳 -箭头 A-，然后拆下停车辅助系统传感器 -1- (-箭头 B-)。

- 1.2. 松开接头 -2- (-箭头 C-) 并将其从停车辅助系统传感器 -1- 上断开 (-箭头 D-)。

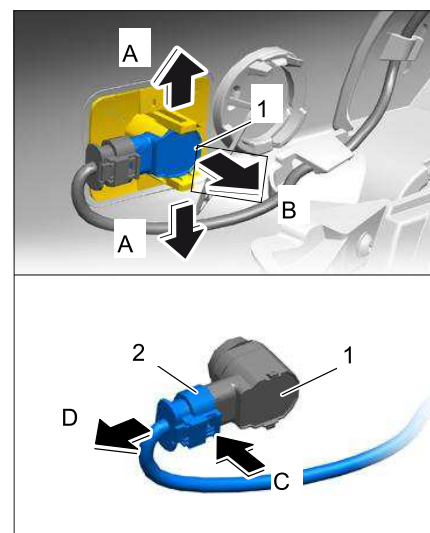

拆卸停车辅助系统传感器


安装停车辅助系统传感器

安装停车辅助系统传感器

1. 插上停车辅助系统传感器上的接头。

- 1.1. 插上停车辅助系统传感器 -2- 的接头 -1- (-箭头 A-)，直到接头 -2- 牢固结合。

- 1.2. 将停车辅助系统传感器 -1- 压入支座 -箭头 B-，直到定位凸耳牢固结合。

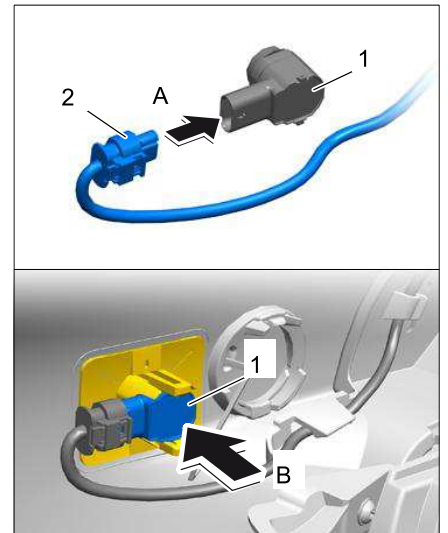

安装停车辅助系统传感器

后续工作

后续工作

按需要安装前裙板或后裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “安装”部分 或 → 635519 拆卸和安装后裙板 - “安装”部分

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99