


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 918419 拆卸和安装天线放大器

部件信息

安装位置

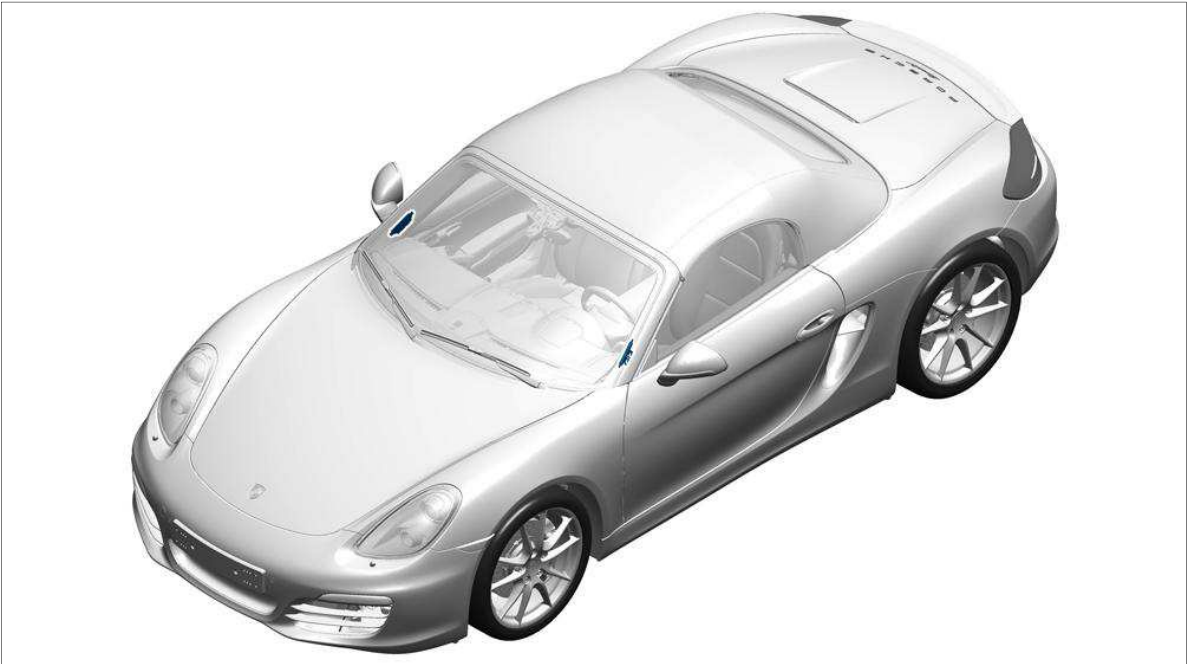

天线放大器的安装位置 (以 981 的图示为例)

预备工作

预备工作

- 1. 拆下 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板

拆卸和安装天线放大器

拆卸和安装天线放大器


注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险

→ 先关闭点火开关并拔下遥控器，然后再断开或移除电气负载。

1. 断开天线放大器上的电气插头 -箭头-。

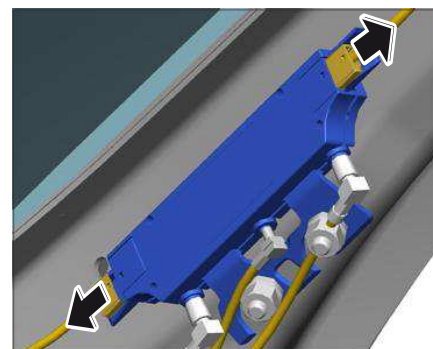


断开电气插头



信息


电气插头数量可因设备的不同而不同。

2. 使用小号螺丝刀小心地撬下天线放大器上的电气插头并断开连接 -箭头-。

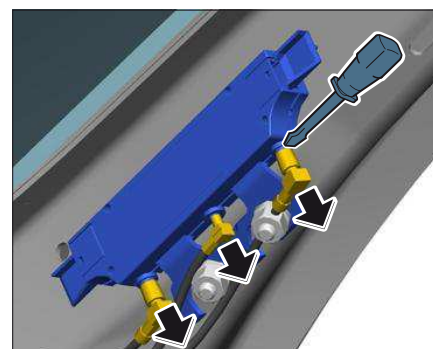

断开电气插头

3. 拧下螺母 -箭头-。

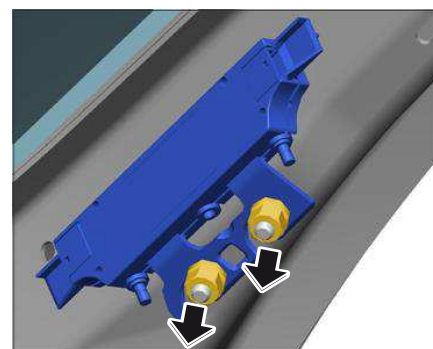

拆卸天线放大器

4. 拆卸天线放大器。
5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
6. 拧入并拧紧螺母。

后续工作

1. 安装 A 柱饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99