

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 919619 拆卸和安装 ERA GLONASS 紧急呼叫系统

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
紧急呼叫系统支架到仪表板		紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
扬声器的紧固螺母		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
通信盒的紧固螺母		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		


拆卸 ERA GLONASS 紧急呼叫系统

拆卸 ERA GLONASS 紧急呼叫系统




紧急呼叫系统的安装位置

1. 拆下两个紧固螺母 -1-，然后将带有紧急呼叫系统的支架向下拆下。 紧固扭矩 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)

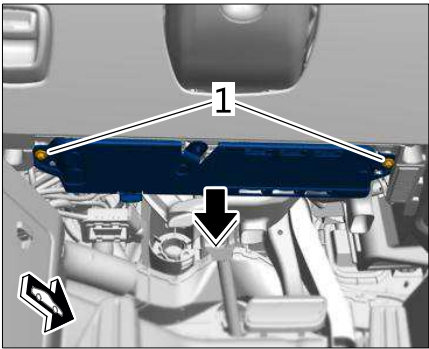

拧下带有紧急呼叫系统的支架

2. 松开并断开扬声器上的电气接头 -3-。

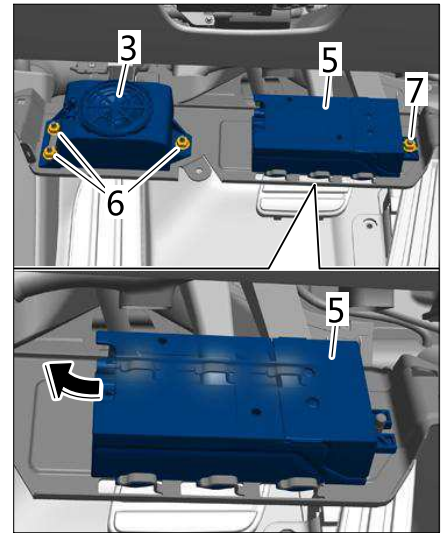

拆卸扬声器和通信盒

3. 松开并断开通信盒上的电气接头 -5- 。
4. 将三个紧固螺母 -6- 从扬声器 -3- 上拧下，并拆下扬声器。 → **紧固扭矩: 3 Nm (2 ftlb.)**
5. 将紧固螺母 -7- 从通信盒 -5- 上旋开并取下。 → **紧固扭矩: 3 Nm (2 ftlb.)**
6. 将通信盒 -5- 从支架上松开并拆下。

安装 ERA GLONASS 紧急呼叫系统

安装 ERA GLONASS 紧急呼叫系统

1. 以相反顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C38