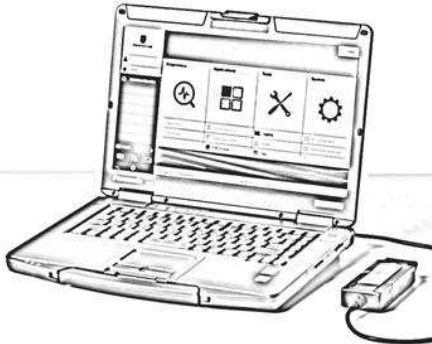


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 919655 更换 ERA GLONASS 紧急呼叫系统蓄电池

工具

名称	类型	编号	描述	
Y 连接器，俄罗斯	专用工具	9818/ ET 500		
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

更换 ERA GLONASS 紧急呼叫系统蓄电池

更换 ERA GLONASS 紧急呼叫系统蓄电池

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
 - 可能对控制单元造成损坏
 - 控制单元中的故障条目
 - 已中止在控制单元中编码
 - 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）
- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

 信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。




紧急呼叫系统的安装位置

1. 拆下 ERA GLONASS 紧急呼叫系统。→ 919619 拆卸和安装 ERA GLONASS 紧急呼叫系统 -“拆卸”部分
2. 拧下控制单元盖罩的螺钉，然后拆下盖罩。



紧急呼叫系统控制单元

3. 断开蓄电池，然后将其更换为新的蓄电池。请确保新蓄电池上的电气插头正确锁止。
4. 用螺钉固定控制单元的盖罩。
5. 安装 ERA GLONASS 紧急呼叫系统。→ 919619 拆卸和安装前部紧急呼叫系统 -“安装”部分
6. 使用 **Y 连接器，俄罗斯 9818/ ET 500** 将检测仪连接到服务断路器。
7. 拆下乘客侧保险丝盒的盖罩。将红色电缆连接到紧急呼叫系统 (ERA GLONASS) 插座。

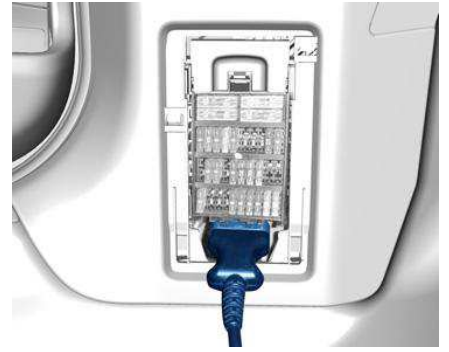

连接 PIWIS 检测仪和紧急呼叫系统

8. 将驾驶员侧的黑色电缆连接到车辆中的维修断路器插座中。
9. 在需要时选择车型。
10. 在概览中选择**紧急呼叫系统 (ERA GLONASS)**。按 **F12** 继续。
11. 现在必须选择**“Maintenance/repairs”**（保养/修理）。按 **F12** 继续。
12. 必须选择**更换蓄电池**。按 **F12** 继续，然后按 **F8** 开始。
13. 按照检测仪上的说明操作。
14. 系统将显示消息，报告已成功更换蓄电池。
15. 退出诊断应用程序。从车辆上断开检测仪。
16. 使点火装置继续保持开启状态，直至 SOS 按钮（中控台）上的 LED 由绿色闪烁状态转变为始终显示为绿色。
17. 此过程最长可能需要 2 分钟。
18. **重要说明！** 只有此时才激活了 ERA GLONASS 紧急呼叫系统。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C38