

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 921219 拆卸和安装雨量传感器

预备工作


预备工作

- 1. 拆卸车内后视镜 → 682719 拆卸和安装车内后视镜

拆卸雨量传感器


拆卸雨量传感器

- 1. 松开并断开雨量传感器电气插头 -箭头- 。

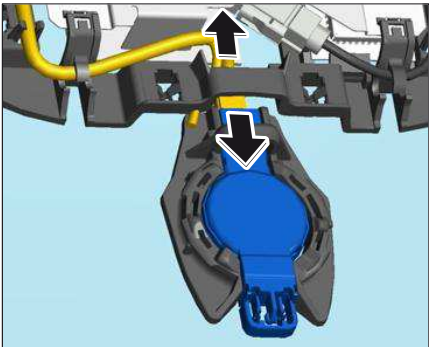

断开电气插头

- 2. 小心地将雨量传感器 -1- 从其支架上撬出 -2- (-箭头-)，然后将其拆下。

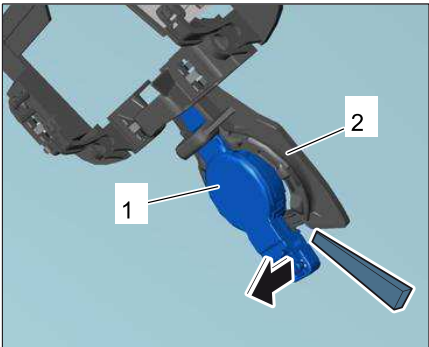

拆卸雨量传感器

- 3. 除去挡风玻璃上的硅胶残留物。

安装雨量传感器


安装雨量传感器



如果不遵照以下几点，则会限制雨量传感器功能：


- 在雨量传感器上的挡风玻璃与硅层之间不得有空气。
- 挡风玻璃和雨量传感器的装配温度应为大约 20 °C。如有必要，可用热风枪小心地加热挡风玻璃和雨量传感器。
- 清洁并除去接触面上的油污。
- 不要触碰雨量传感器上的硅层。
- 不要从新的雨量传感器上拆下护盖，除非要立即将雨量传感器向挡风玻璃上按。

1. 放置雨量传感器 -1- 并将其插入支座中 -2- (-箭头-)。

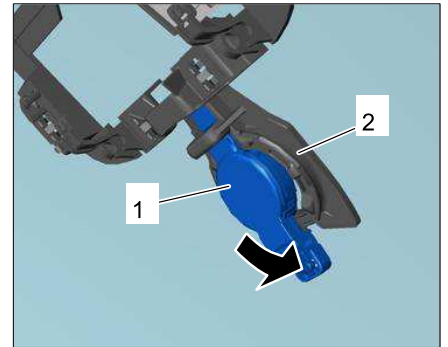

安装雨量传感器

2. 插入雨量传感器的电气插头 -箭头-，直至接头与雨量传感器牢固接合。

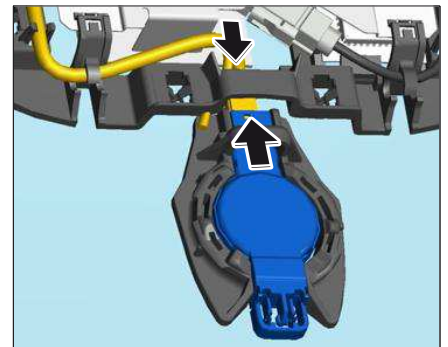

插上电气插头。

后续工作

后续工作

1. 安装车内后视镜。→ 682719 拆卸和安装车内后视镜

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99