

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 921919 拆卸和安装雨刷器连杆

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将雨刷器连杆固定到车身的紧固螺钉	-3-	紧固扭矩	11 Nm (8 ftlb.)		
将雨刷器连杆固定到车身的紧固螺钉	-2-	紧固扭矩	11 Nm (8 ftlb.)		
将雨刷器连杆固定到车身的紧固螺钉	-1-	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 1. 拆下前围板罩板。 → 508719 拆卸和安装前通风饰板盖

拆卸和安装雨刷器连杆


拆卸和安装雨刷器连杆

 警告

电动部件


- 可能导致肢体卡入或受到严重损伤
- 切断驱动电机电源。
 - 确保电源不会再打开。
 - 检查以确保无电荷。

1. 关闭点火装置，并将遥控器从点火锁中拔出。
2. 按照规定的顺序拧下各个螺钉 **-1 至 3-**。
- 2.1. 旋开并拆下螺钉 **-1-**。
- 2.2. 旋开并拆下螺钉 **-2-**。
- 2.3. 旋开并拆下螺钉 **-3-**。

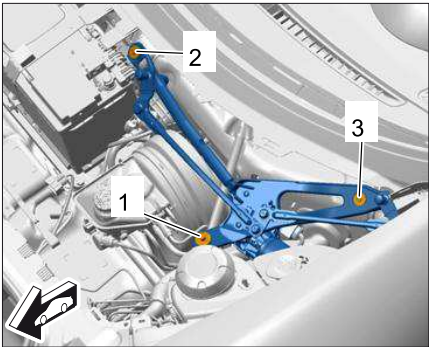


拧下雨刷器连杆的螺钉

3. 提起雨刷器连杆 **-箭头 A-**，然后通过向上拔将其拆下 **-箭头 B-**。

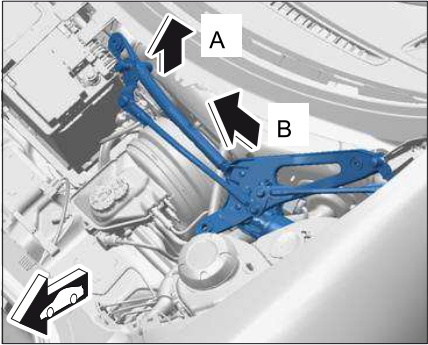

拆卸雨刷器连杆

4. 松开电气插头 **-箭头 a-** 并将其断开 **-箭头-**。

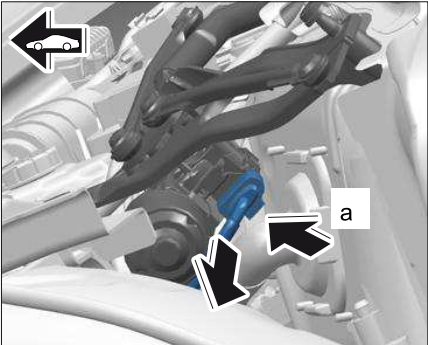

松开并拔下电气插头

5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

6. 拧入并拧紧螺钉 **-3-**。

→ 紧固扭矩: 11 Nm (8 ftlb.)

7. 拧入并拧紧螺钉 **-2-**。

→ 紧固扭矩: 11 Nm (8 ftlb.)

8. 拧入并拧紧螺钉 **-1-**。

→ 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)

后续工作

后续工作

1. 安装前通风饰板盖。 → 508719 拆卸和安装前通风饰板盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99