

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 922519 拆卸和安装雨刷器臂


工具

名称	类型	编号	描述	
柱端拉具	车间设备	WE 1660		 VAS 6935.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
雨刷器臂上的紧固螺母		紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
乘客侧的雨刷器臂		调整值	10 mm		
驾驶员侧的雨刷器臂		调整值	10 mm		

Aug 23, 2019

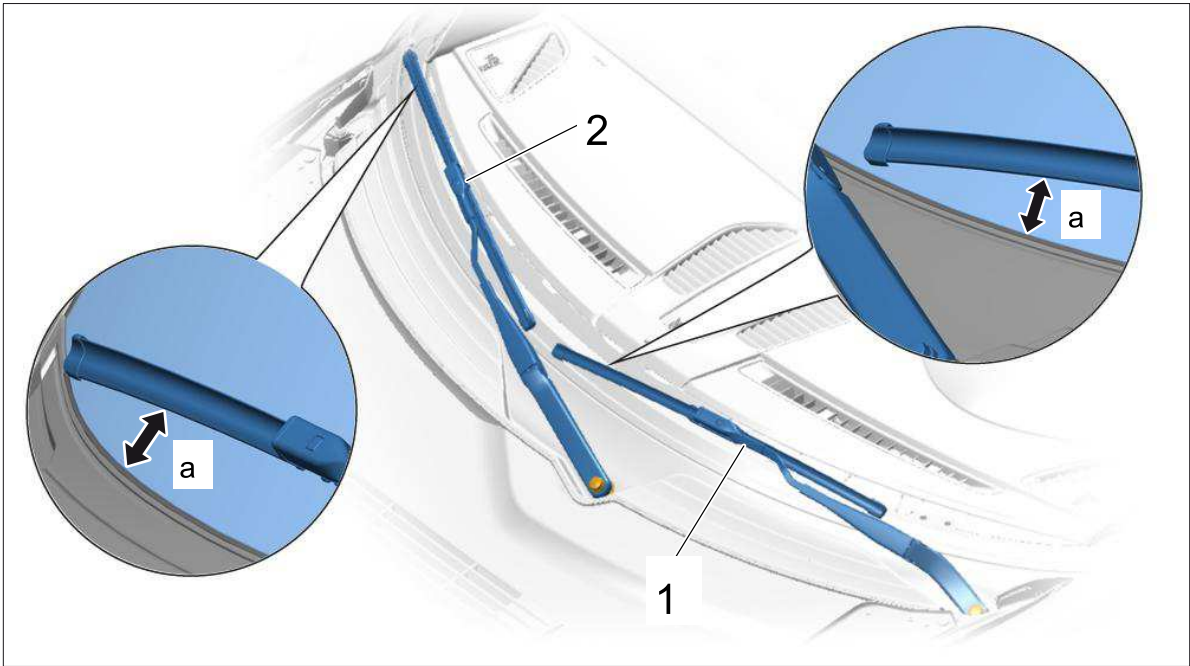

调整雨刷器臂

拆卸刮水器刮臂

拆卸刮水器刮臂



警告

电动部件

- 可能导致肢体卡入或受到严重损伤


- 切断驱动电机电源。
- 确保电源不会再打开。
- 检查以确保无电荷。



信息

为防止雨刷器橡胶在静止不动时发生变形，雨刷器臂应向两个不同的停放位置交替移动。但是，只能在较低的停放位置拆卸和安装雨刷器臂。在拆卸或安装雨刷器臂前，先操作一次雨刷器，观察雨刷器在到达较低的停放位置后，是否再次轻轻向上移动到较高的停放位置。在这种情况下，再操作一次雨刷器，使雨刷器臂移动到较低的停放位置。

1. 关闭点火装置，将发射器钥匙置于发射范围（至少 2 m）以外的地方。
2. 打开前盖。
3. 使用适当工具小心地拆下盖 -1- -箭头- 。
4. 拧下紧固螺母 -2- 。

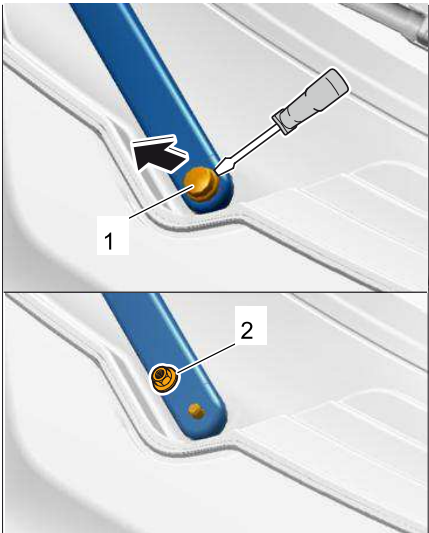

拆下雨刷器臂支座

5. 在接头处将雨刷器臂按下，然后使用 柱端拉具 WE 1660 将其从雨刷器连杆轴上拔下。

安装刮水器刮臂

安装刮水器刮臂



警告

电动部件

- 可能导致肢体卡入或受到严重损伤


- 切断驱动电机电源。
- 确保电源不会再打开。
- 检查以确保无电荷。



信息


为防止雨刷器橡胶在静止不动时发生变形，雨刷器臂应向两个不同的停放位置交替移动。但是，只能在较低的停放位置拆卸和安装雨刷器臂。在拆卸或安装雨刷器臂前，先操作一次雨刷器，观察雨刷器在到达较低的停放位置后，是否再次轻轻向上移动到较高的停放位置。在这种情况下，再操作一次雨刷器，使雨刷器臂移动到较低的停放位置。

1. 关闭点火装置，将发射器钥匙置于发射范围（至少 2 m）以外的地方。
2. 将雨刷器臂放置于雨刷器连杆上，并对其进行调节。
 - 2.1. 调节雨刷器臂的尺寸 -a-（驾驶员侧 -1- ）。[调整值 10 mm](#)
 - 2.2. 调节雨刷器臂的尺寸 -a-（乘客侧 -2- ）。[调整值 10 mm](#)

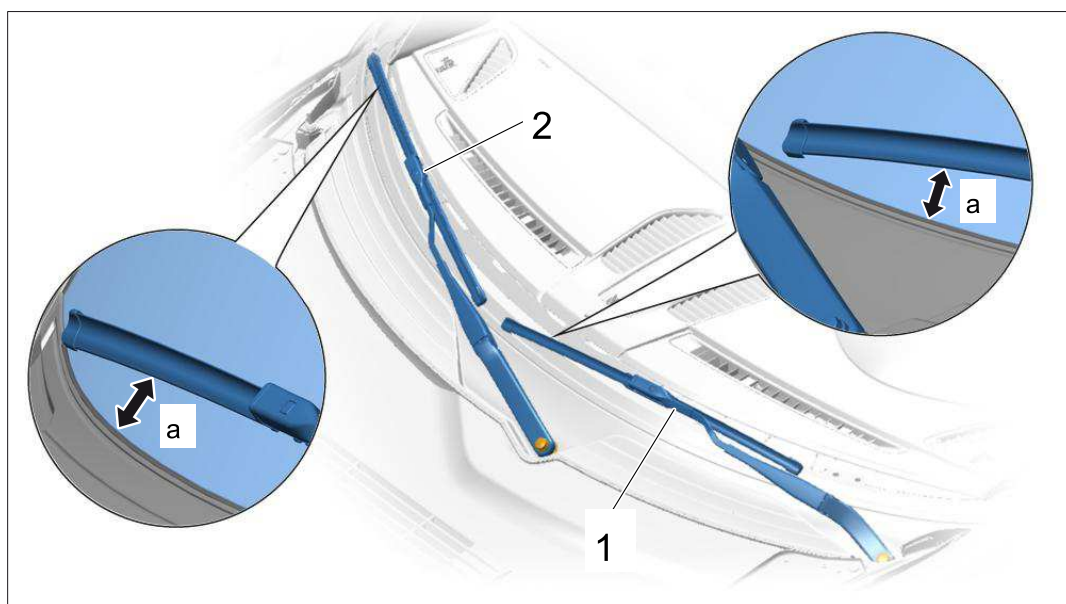

调整刮臂

3. 通过轻按椎体固定雨刷器臂，然后安装紧固螺母 -2-（-箭头-）并拧紧至 [紧固扭矩 25 Nm \(19 ftlb.\)](#)。
4. 按盖子 -1-（-箭头-），直至其牢固接合。

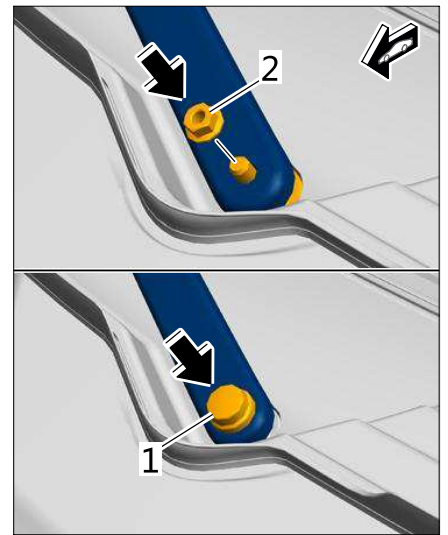

固定雨刷器臂

5. 启动雨刷器电机，直至其到达挡块位置，然后再次检查雨刷器臂的位置。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99