

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 925619 拆卸和安装挡挡风玻璃清洗器泵

预备工作

预备工作

1. 拆下挡风玻璃洗涤液储液罐。 → 926019 拆卸和安装挡风玻璃洗涤液储液罐

拆卸风挡清洗器系统的泵

拆卸风挡清洗器系统的泵



信息


- 用热风枪加热拧紧的软管并将其拔下。

1. 从挡风玻璃清洗系统泵上拔下水管路 -箭头 A-。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail

Aug 23, 2019

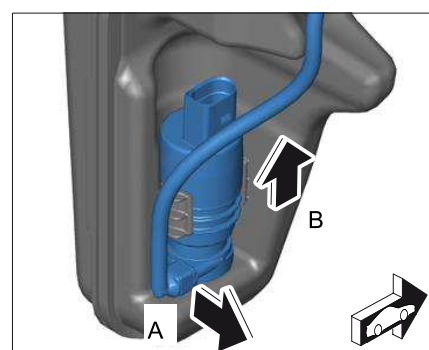


拆卸风挡清洗器系统的泵

2. 将挡风玻璃清洗器泵从储液罐中向上拉出 -箭头 B-。

安装风挡清洗器系统的泵

安装风挡清洗器系统的泵

1. 在密封面上涂抹合适的橡胶润滑剂（轮胎安装膏） -箭头 A-，然后将挡风玻璃清洗器泵压入橡胶密封件 -箭头 B-，直至压不动为止。

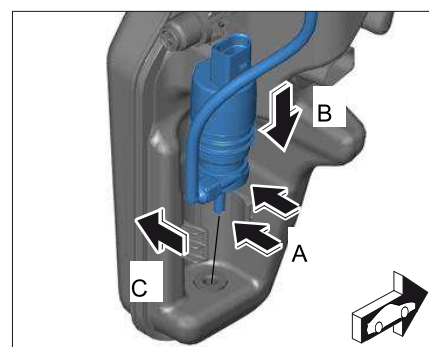

安装风挡清洗器系统的泵

- 2. 将水管路连接到挡风玻璃清洗器泵上的转接器 **箭头 C-**。

后续工作

后续工作

- 1. 安装挡风玻璃清洗器的储液罐。→ *926019 拆卸和安装挡风玻璃清洗器的储液罐*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99