


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 926019 拆卸和安装挡风玻璃洗涤液储液罐

組件資訊

安裝位置

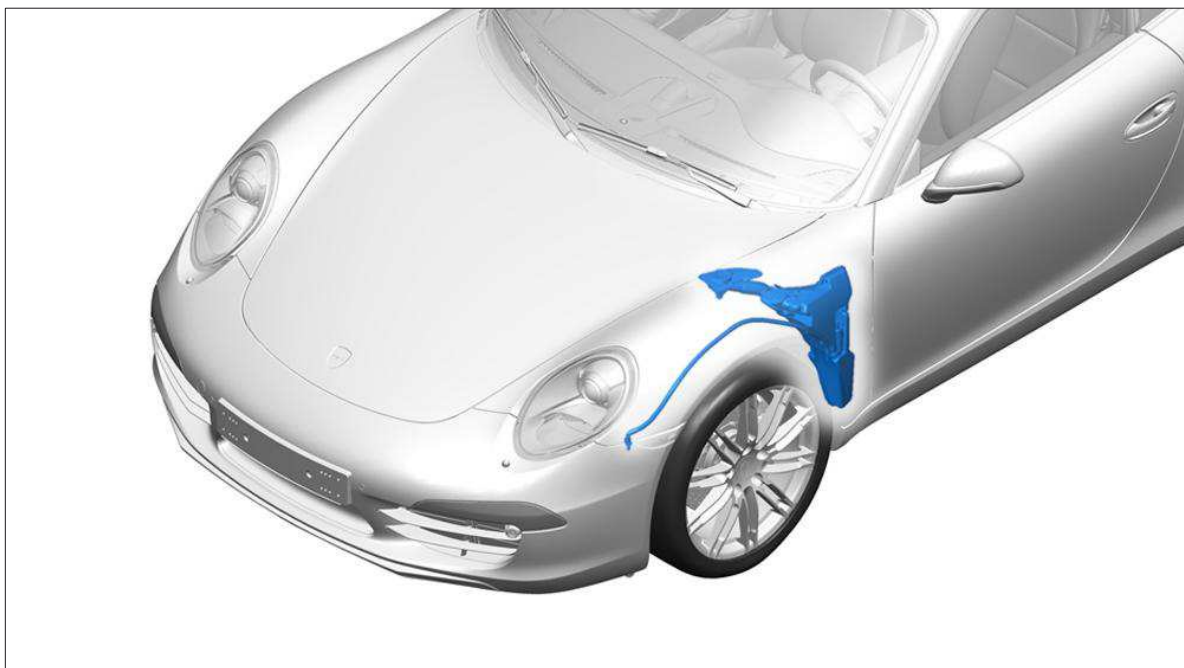

挡风玻璃清洗器储液罐的安装位置 (以 991 为例)

预备工作

预备工作


1. 拆卸左前轮罩内衬的后部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬
2. 将水管路从大灯清洗系统的泵接头上拔下。 → 927819 拆卸和安装大灯清洗系统的泵

拆下挡风玻璃洗涤液储液罐

拆下挡风玻璃洗涤液储液罐


1. 用适当的容器收集溢出的液体。
2. 拧开并拆下螺钉 -1-，然后将挡风玻璃洗涤液储液罐 -2- 从 A 柱上的支座中拉出 -箭头 A-。

3. 将加注管 -3- 从挡风玻璃洗涤液储液罐 -2- 中拔出 (-箭头 B-)。

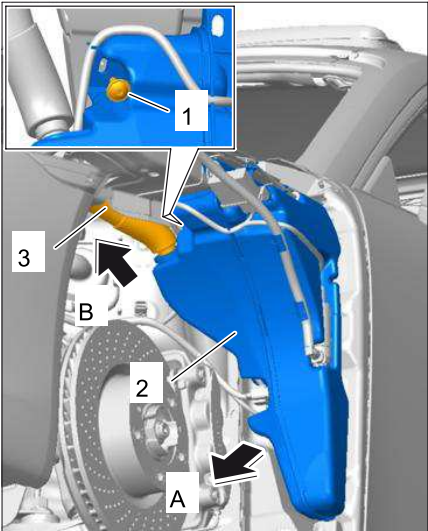

断开挡风玻璃洗涤液储液罐

- 4. 松开并断开挡风玻璃清洗器喷嘴的水管接头。 → 926619 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统喷嘴
- 5. 断开挡风玻璃洗涤液储液罐 -2- 处的线束 -1- (-箭头 A-)。
- 6. 松开电气插头 -3 到 6- 并将其断开 -箭头 - 。
- 7. 拆下挡风玻璃洗涤液储液罐 -2- 。

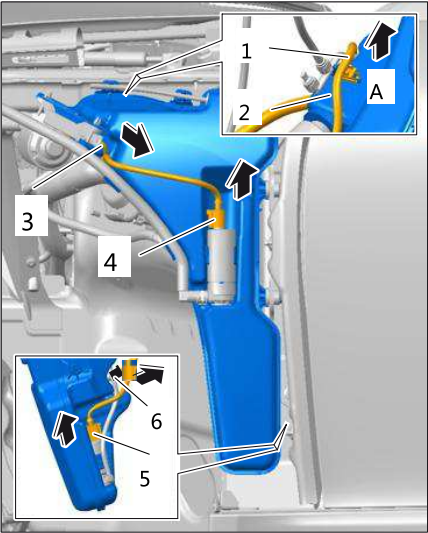

拆下挡风玻璃洗涤液储液罐

安装挡风玻璃洗涤液储液罐

安装挡风玻璃洗涤液储液罐




信息

检查橡胶套、卡子和储水槽，必要时予以更换。


- 1. 检查电线和水管路的布线。

2. 将挡风玻璃洗涤液储液罐 -2- 固定到轮罩中，然后插入电气插头 -3 至 6- (-箭头-)，直到接头牢固接合。
3. 将线束 -1- 固定到储液罐 -2- 处 (-箭头 A-)。

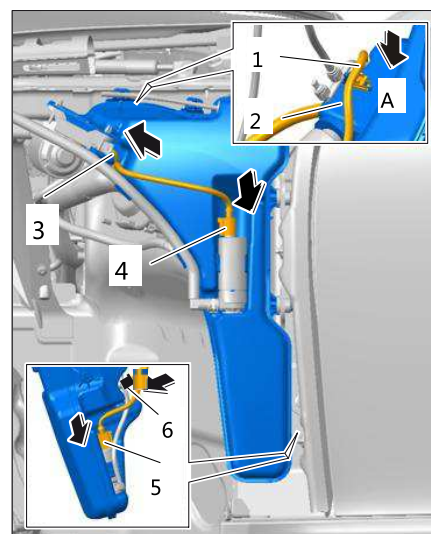

插上电气插头

4. 连接挡风玻璃清洗器喷嘴的水管接头。 → 926619 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统喷嘴
5. 在机油加注管 -3- 上涂抹肥皂水并将其推入挡风玻璃洗涤液储液罐 -2- 中 (-箭头 A-)。
6. 安装挡风玻璃洗涤液储液罐 -2- 。
- 6.1. 将挡风玻璃洗涤液储液罐 -2- 接合到 A 柱中 -箭头 B- 。
- 6.2. 拧入并拧紧螺钉 -1- 。

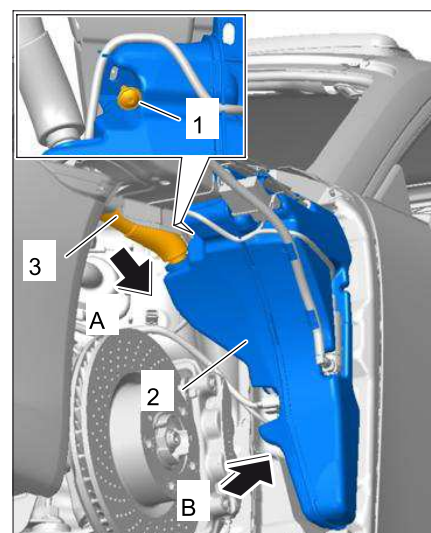

安装挡风玻璃洗涤液储液罐

7. 布置并接合挡风玻璃洗涤液储液罐的水管。

后续工作

后续工作

- 1. 将水管连接到大灯清洗系统的泵接头。 → 927819 拆卸和安装大灯清洗系统的泵
- 2. 安装左前轮罩内衬的后部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99