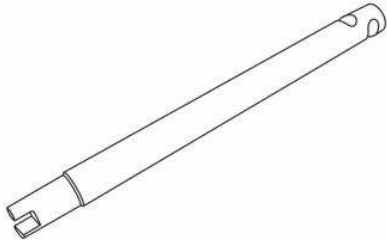


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 926619 拆卸和安装风挡清洗系统的喷嘴

工具

名称	类型	编号	描述	
调节工具	专用工具	9852		43  9852000 721 985 20

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------


組件資訊

部件信息

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 23, 2019

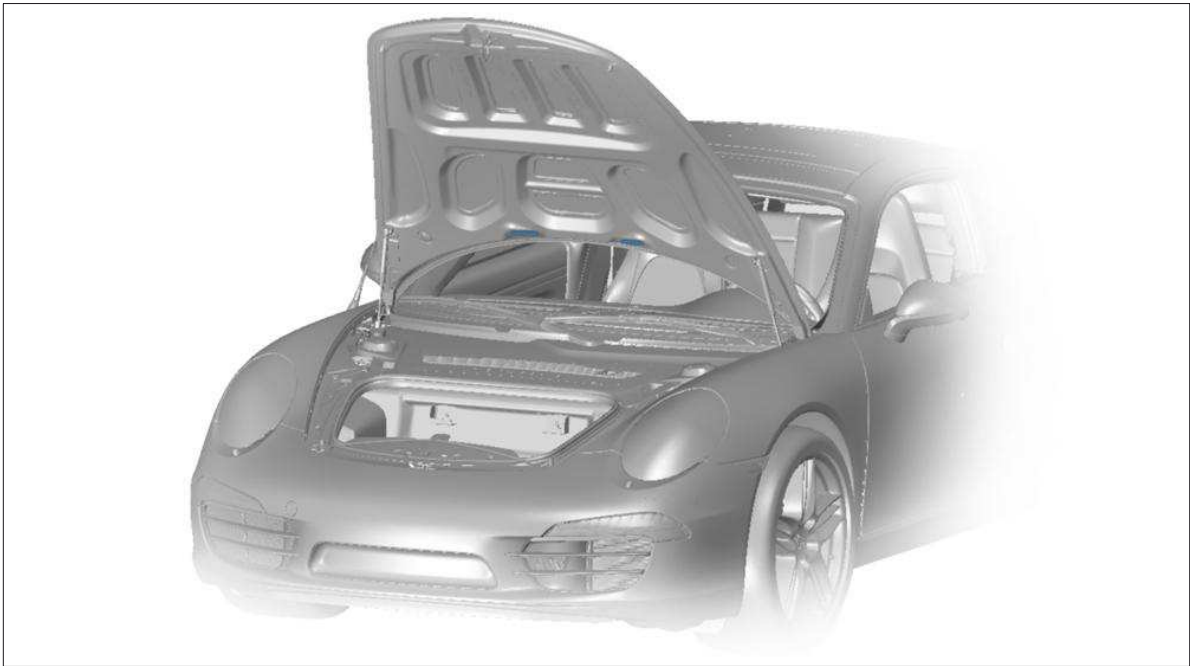


喷嘴概图

拆卸和安装风挡清洗系统的喷嘴


拆卸挡风玻璃清洗系统的喷嘴

1. 小心地撬出喷嘴 **-1-**（使用装配楔 **-A-**）。

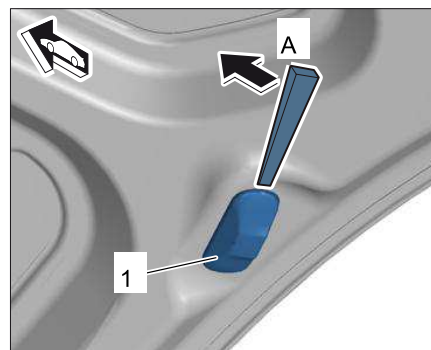

拆卸喷嘴

2. 松开喷嘴 **-A-** 上的电气接头，并将其从喷嘴上断开。

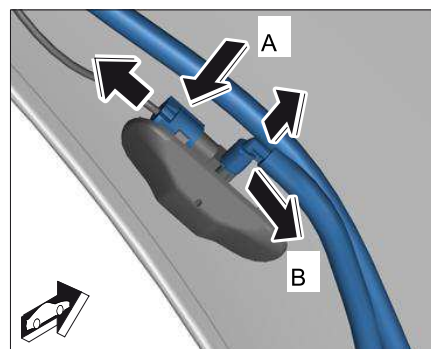


拆卸电气插头和软管

3. 松开水软管上的紧固卡箍 **-B-**，然后将水软管从喷嘴上拔下。

安装挡风玻璃清洗系统的喷嘴

安装挡风玻璃清洗系统的喷嘴


1. 将水软管滑到喷嘴 **-A-**，直到其牢固接合。

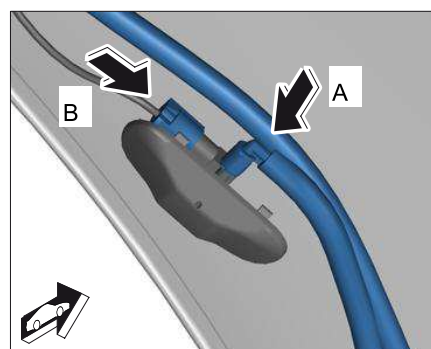

安装电气插头和水软管

2. 插入电气接头 **-B-**，直到其牢固接合。

3. 小心地将喷嘴卡到前盖中。
4. 如有必要，使用 **-A-** 调节工具 9852 调节喷嘴。

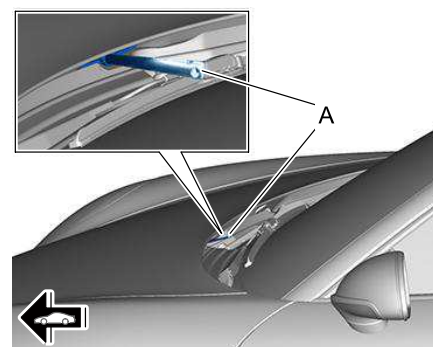

使用挡风玻璃清洗系统喷嘴的调节工具

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99