

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 926719 拆卸和安装清洗器液位指示器的传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
拆解工具	车间设备	WE 1662		 VAS 6933.gif


組件資訊

安裝位置

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 23, 2019

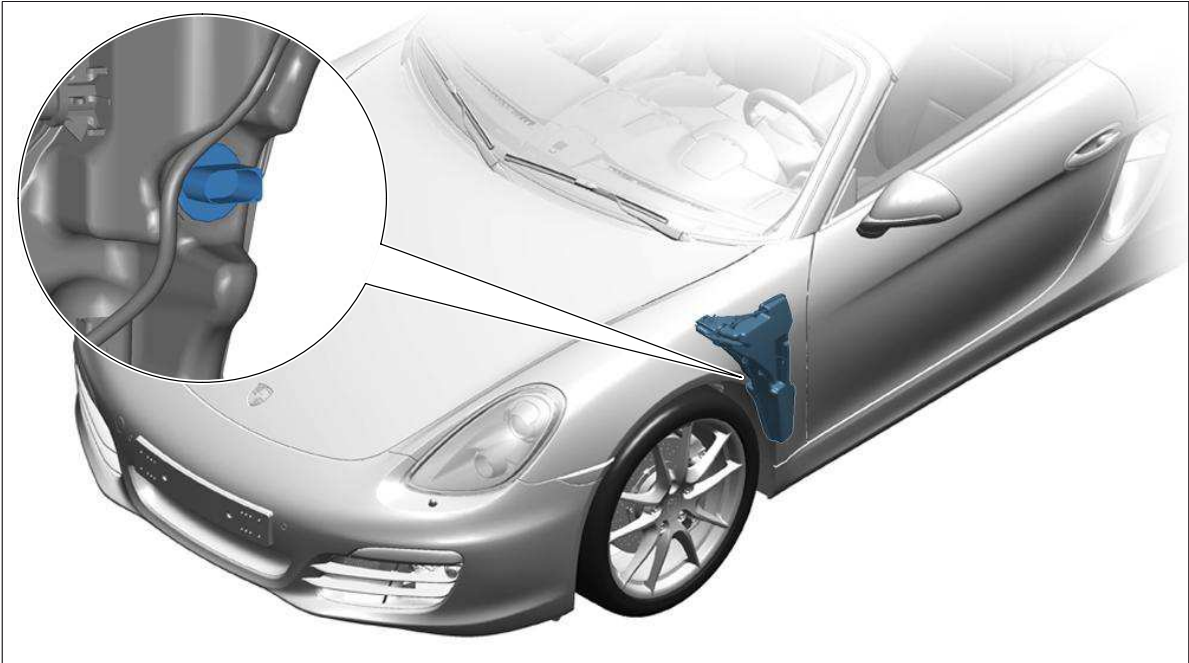

洗涤液液位指示器传感器的安装位置

预备工作

预备工作

1. 拆下左前轮罩内衬的后部。 → 505619 *拆卸和安装前轮罩内衬*

拆卸清洗器液位指示器的传感器

拆卸清洗器液位指示器的传感器


1. 松开并断开清洗器液位指示器传感器上的电气插头。



信息


将挡风玻璃洗涤液收集到容器中。

2. 使用 **拆解工具 WE 1662** 将洗涤液液位指示器传感器从橡胶密封件中撬出 **-箭头 A-**，然后将其拆下 **-箭头 B-**。

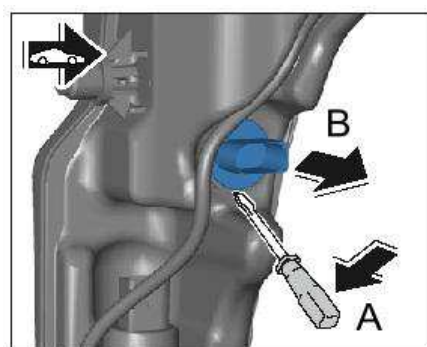

拆卸清洗器液位指示器的传感器

3. 使用 **拆解工具 WE 1662** 撬出橡胶密封件 (**-箭头-**)。

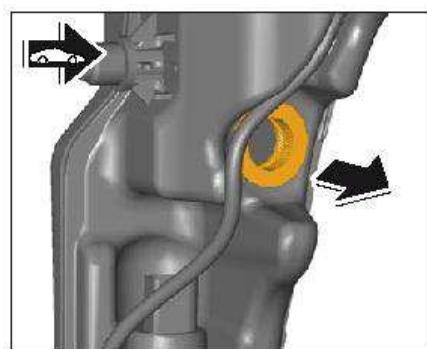


撬出橡胶密封件

安装洗涤液液位指示器传感器


安装洗涤液液位指示器传感器

1. 在密封面上涂抹适当的橡胶润滑剂 **-箭头 A-**，然后将橡胶密封件压入储液罐 **-箭头 B-**，直至其牢固接合。

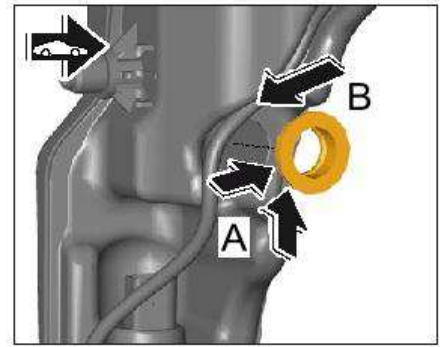

压上橡胶密封件

2. 在密封面上涂抹适当的橡胶润滑剂 -**箭头 A**- , 然后将洗涤液液位指示器传感器压入橡胶密封件 -**箭头 B**- , 直至其牢固接合。

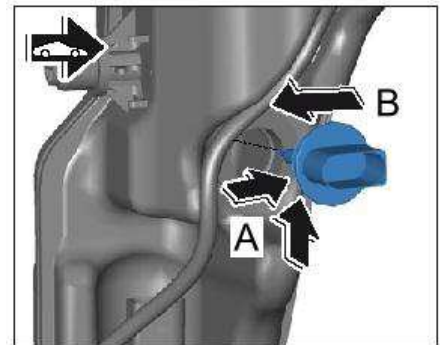

安装洗涤液液位指示器传感器

3. 插入洗涤液液位指示器传感器的电气插头。

后续工作

后续工作

1. 安装左前轮罩内衬的后部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99