

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 927819 拆卸和安装大灯清洗系统的泵


### 预备工作

#### 预备工作

1. 拆下挡风玻璃洗涤液储液罐。 → 926019 *拆卸和安装挡风玻璃洗涤液储液罐*

### 組件資訊

#### 安裝位置

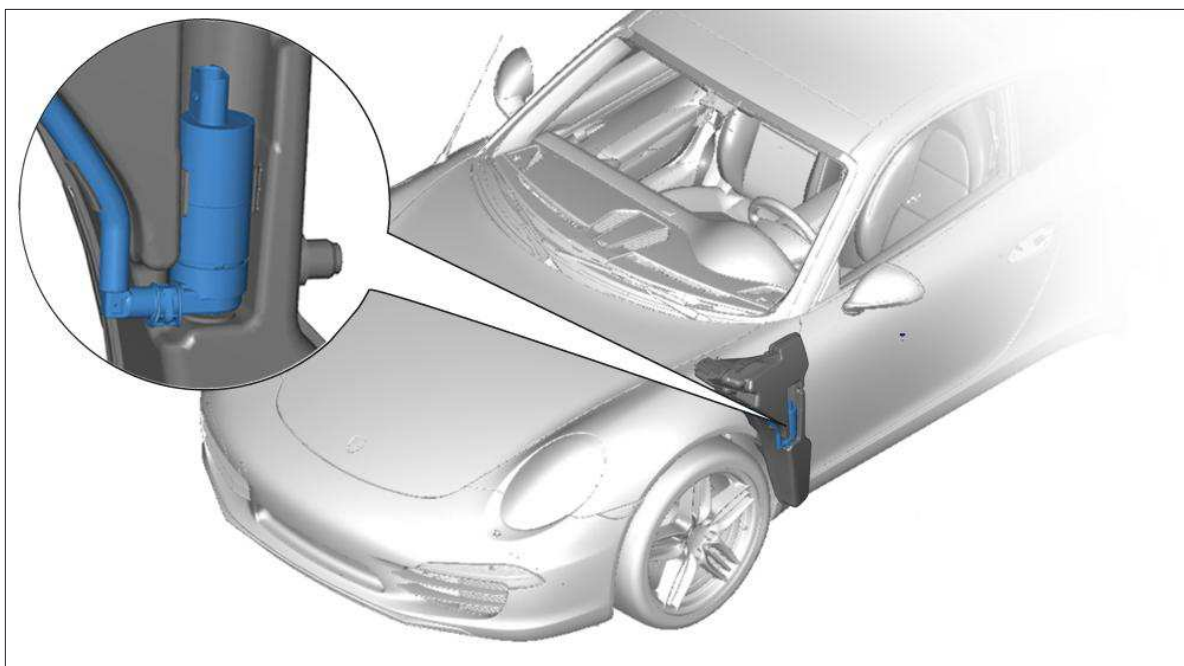

大灯清洗系统泵的安装位置 (以 991 为例)

### 拆卸大灯清洗系统的泵


#### 拆卸大灯清洗系统的泵



信息

- 拆卸前加热拧紧的软管。

1. 从大灯清洗系统泵上拔下水管路 -箭头 A-。

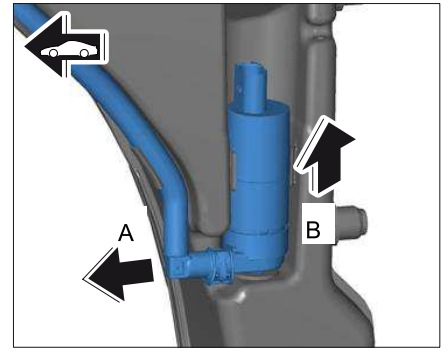


拆卸大灯清洗系统的泵

2. 将大灯清洗系统泵从储液罐中拉出 -箭头 B- 。

## 安装大灯清洗系统的泵

### 安装大灯清洗系统的泵

1. 在密封面上涂抹合适的橡胶润滑剂（轮胎安装膏） -箭头 A- ，然后将大灯清洗系统泵压入橡胶密封件 -箭头 B- ，直到压不动为止。

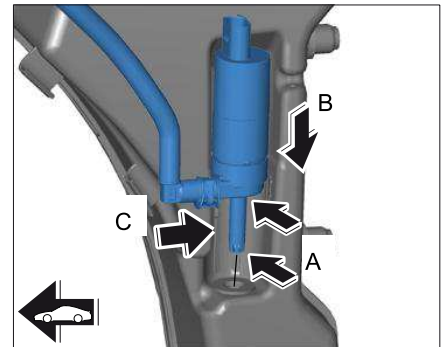

安装大灯清洗系统的泵

2. 将水管路插入大灯清洗系统泵上的连接 -箭头 C- 。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装挡风玻璃清洗器的储液罐。 → 926019 拆卸和安装挡风玻璃清洗器的储液罐

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99