

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 940519 拆卸和安装主照明开关

预备工作

预备工作

1. 拆下驾驶员侧的仪表板模塑件。 → 705819 拆卸和安装仪表板模塑件

拆卸主照明开关

拆卸主照明开关


注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险

→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。


1. 关闭点火开关并拆下遥控器。
2. 通过转动主照明开关将其松开 -箭头 A-，然后将其拆下 -箭头 B-。

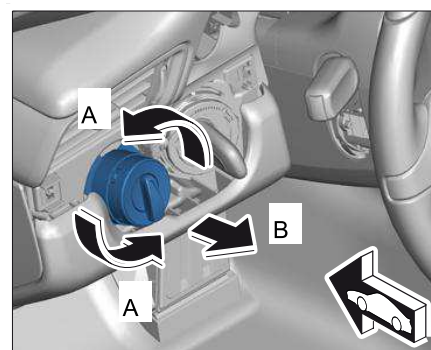

拆卸主照明开关

- 3.

断开主大灯开关上的电气插头 -箭头-。

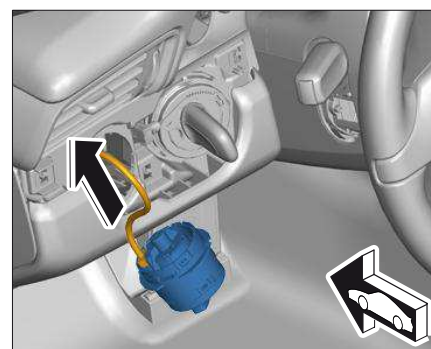


断开电气插头

安装主照明开关


安装主照明开关

1. 连接电气插头 -箭头-。

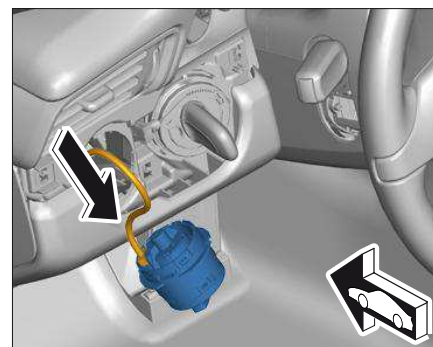

插上电气插头。

2. 将主大灯开关插入切口内，然后通过旋转将其锁定 -箭头-。

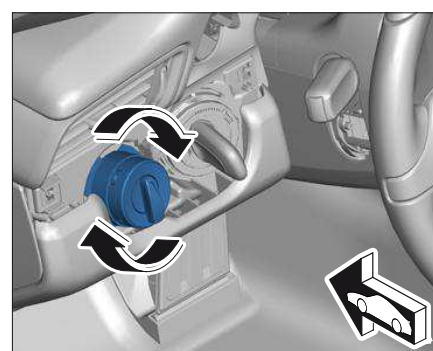

安装主照明开关

3. 检查功能。

后续工作

后续工作

1. 安装驾驶员侧的仪表板模塑件。 → 705819 拆卸和安装仪表板模塑件

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99