


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 941519 拆卸和安装 LED 日间行车灯控制单元

准备工作


1. 拆卸大灯。→ 941519 拆卸和安装大灯

卸下 LED 日间行车灯的控制单元

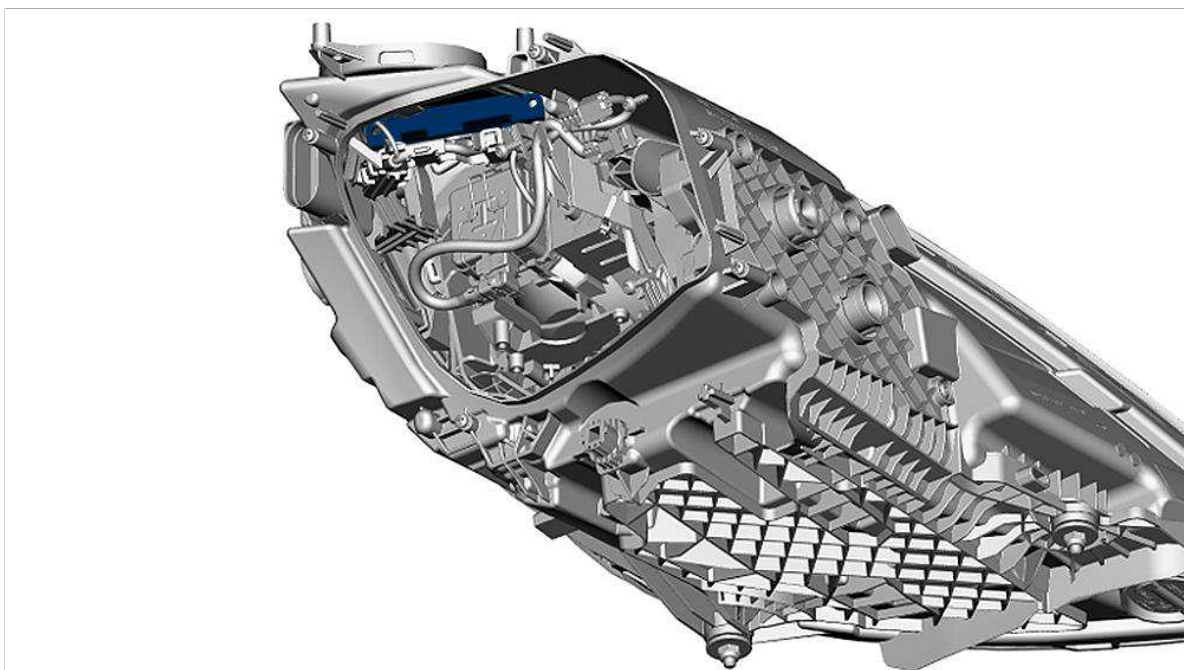


安装位置

1. 拧下大灯灯罩上的两个紧固螺钉 -箭头-，然后拆下大灯灯罩 -A-。

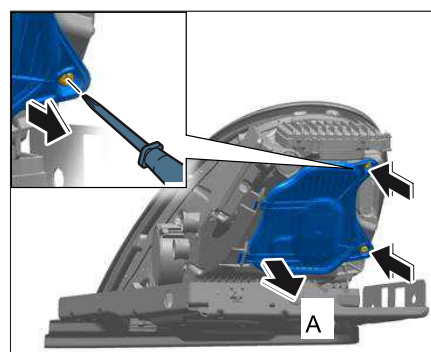


大灯灯罩

2. 从下部旋开并拆下紧固螺钉 -1-。

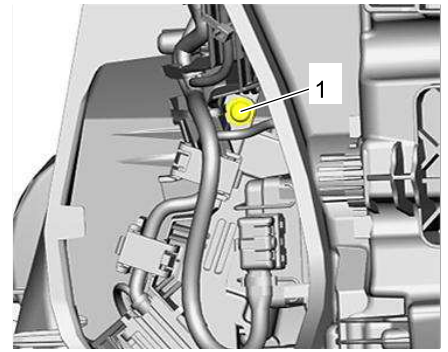

拆卸紧固螺钉

3. 将控制单元从大灯 **-箭头-** 内拔出。

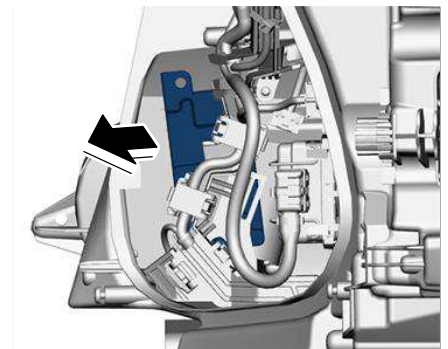

拆卸控制单元

4. 拔出电气插头。

安装 LED 日间行车灯的控制单元

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 安装大灯灯罩，并用两个紧固螺钉固定。

后续工作

不得使用检测仪设定 LED 日间行车灯的控制单元。

1. 安装大灯。 → 941519 拆卸和安装大灯
2. 检查大灯是否正常工作。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017, 年款 截止时间 2019

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99