

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 941519 拆卸和安装主大灯

预备工作


预备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

拆卸和安装主大灯

拆卸和安装主大灯

1. 断开电气插头连接 -1- 。

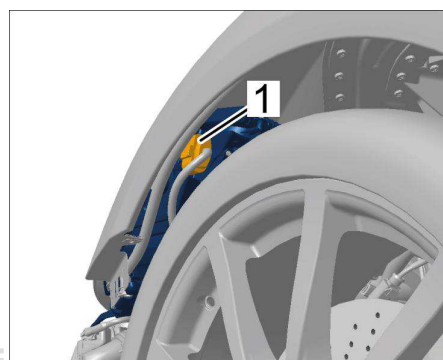


断开电气插头连接



信息

仅视需要松开螺母，直到可以拆下大灯。

2. 松开螺母 -2- () 并拆下大灯 -1- 。

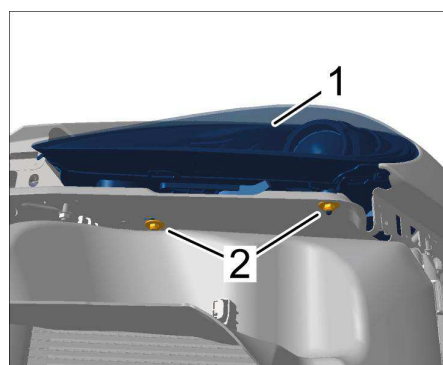

安装大灯

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板
2. 检查大灯调节装置，必要时进行校正。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99