

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 941619 拆卸和安装大灯（中央）控制单元

### 预备工作

#### 预备工作

1. 折叠前行李厢右侧的饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢饰板

### 拆卸和安装大灯（中央）控制单元

#### 拆卸和安装大灯（中央）控制单元

##### 注意

##### 电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险

→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。




##### 信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

1. 拧下螺母 -1- 。
2. 松开（中央）大灯控制单元 -2-，直到可以接触到电气插头。

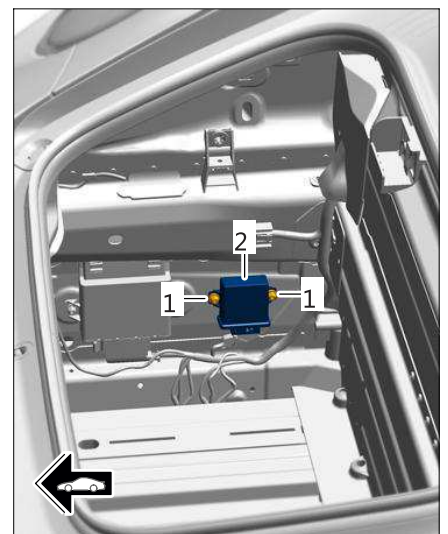

拆卸（中央）大灯控制单元

3. 断开电气插头 -1- 并将（中央）大灯控制单元 -2- 从车辆上拆下。

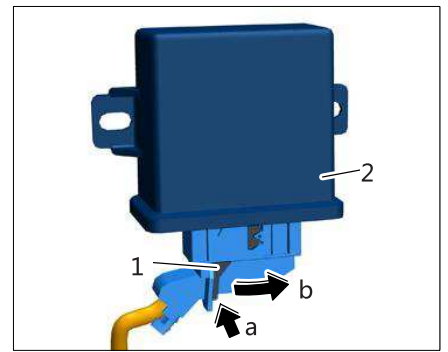

断开电气插头连接

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

## 后续工作

### 后续工作

1. 固定前行李厢右侧的饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99