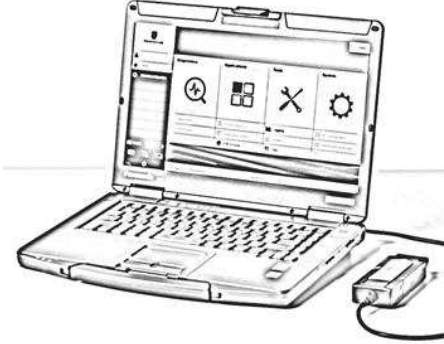


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 941655 更换（中央）大灯控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

更换（中央）大灯控制单元

更换（中央）大灯控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
 - 可能对控制单元造成损坏
 - 控制单元中的故障条目
 - 已中止在控制单元中编码
 - 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）
- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将检测仪与车辆连接，然后打开点火开关。
2. 启动诊断应用程序并选择车型。
3. 在概图中选择“**Headlight control unit (central)**”（大灯控制单元（中央））。
4. 现在必须选择“**Maintenance/repairs**”（保养/修理）。
5. 选择“**Control unit replacement**”（控制单元更换），然后按 **F12** 继续。

6. 必须选中“**Read data**”（读取数据）。按 **F12**，然后按 **F8** 开始。
7. 检查车辆识别号，然后按 **F12** 以继续。
8. 关闭点火装置并更换控制单元→ 941619 拆卸和安装（中央）大灯控制单元。
9. 选择“**Maintenance/repairs**”（维护/维修），然后在概图中选择“**Write data**”（写入数据）。按 **F12** 继续，然后按 **F8** 开始。
10. 完成该步骤后，按下 **F12** 继续，然后按 **F11** 返回到概图。
11. 依次选择“**Headlight control unit (central)**”（大灯控制单元（中央））、“**Headlight start-up**”（大灯启动），然后按 **F12** 启动。
12. 检查检测仪的前提条件，按 **F12**，然后按 **F8** 开始。
13. 按 **F8** 执行。
14. 按下 **F8**，然后按照检测仪上的说明**打开并关闭点火装置**，从而完成全部编程步骤。
15. 成功完成编码后，编程步骤即已完成。
16. 完成“**Headlight start-up**”（大灯启动）后，选择“**Coding/adaptations**”（编码/自适应），然后执行“**Automatic coding**”（自动编码）。然后按 **F12** 继续
17. 如果存在故障，读取故障记忆，然后清除故障记忆。
18. 检查大灯是否正常工作。
19. 断开检测仪与车辆的连接，然后关闭点火开关。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99