


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 942919 拆卸和安装牌照灯

拆卸牌照灯

拆卸牌照灯

1. 松开牌照灯 -箭头 A- 并将其拆下 -箭头 B- 。

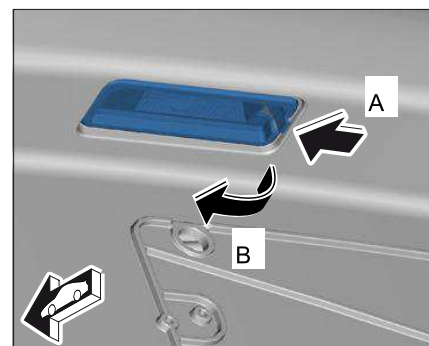


拆卸牌照灯 (以 991 为例)

2. 松开并拔下牌照灯的电气接头。

安装牌照灯

安装牌照灯

1. 插入牌照灯的电气接头，直到其卡入位。
2. 使用锁止凸耳 -箭头 A- 安装牌照灯并将其压上 -箭头 B- ，直到其牢固接合。

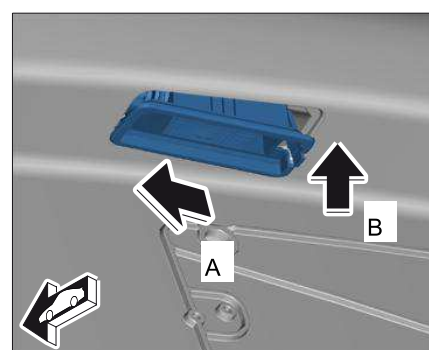

安装牌照灯 (以 991 为例)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

