


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 943119 拆卸和安装尾灯

拆卸尾灯


拆卸尾灯

1. 拆下后行李厢内的橡皮塞 -箭头“A”-。

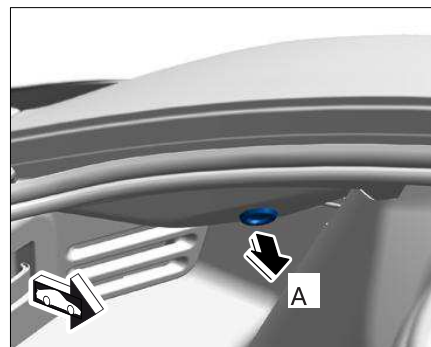


拆卸后行李厢内的橡皮塞

2. 拧开并取下后行李厢内的尾灯紧固螺钉 -1-。

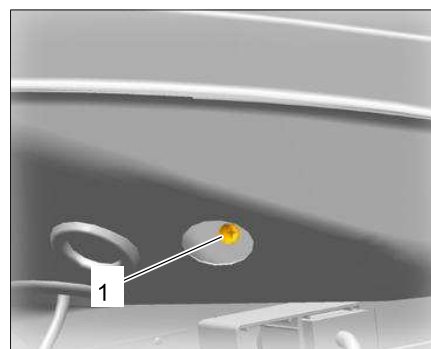

松开后行李厢内的尾灯


3. 拆下轮罩内的橡皮塞 -1- (-箭头 "A"-)。

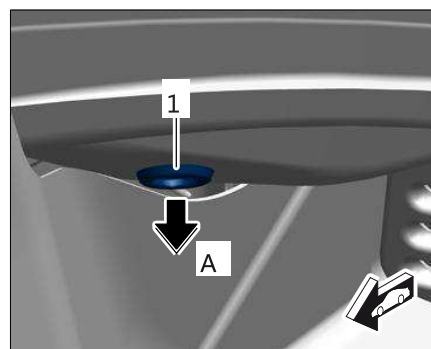

拆卸轮罩内的橡皮塞


4. 松开尾灯。

- 4.1. 通过开口 -1- 插入螺丝刀，然后将其定位到尾灯的拆卸面上。

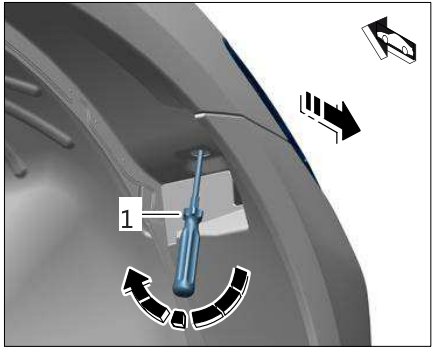

拆卸尾灯

- 4.2. 撬动 **-箭头-** 螺丝刀 **-1-**，将尾灯从球座中压出。
从外侧固定尾灯，以防止其掉落。
- 5. 松开电气插头 **-箭头“a”-** 并断开连接 **-箭头“A”-**。

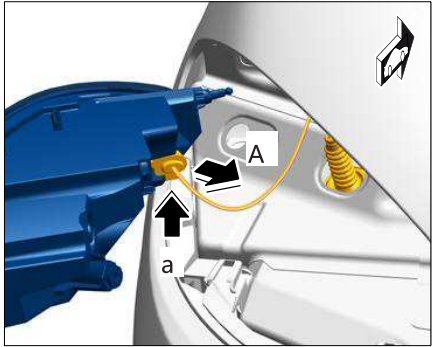


断开尾灯的电气插头

安装尾灯


安装尾灯

- 1. 连接电气插头 **-箭头 "A"-**，直至锁扣牢固接合。

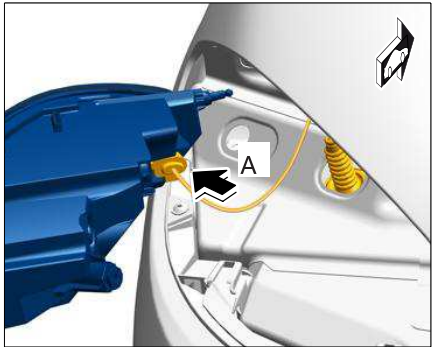

连接尾灯的电气插头

- 2. 对尾灯 **-1-** 进行预定位，以使 T 形螺栓滑入导轨内。

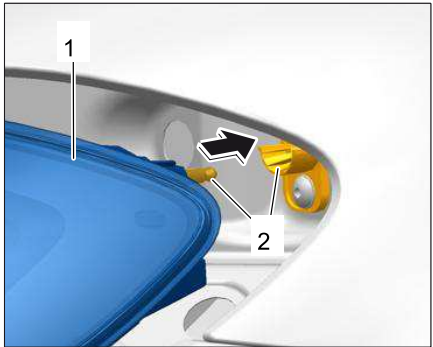


安装尾灯

- 3.


滑入尾灯 -1- ，直至锁扣 -2- 牢固锁止。

4. 安装尾灯的紧固螺钉 -1- 并拧紧至 。

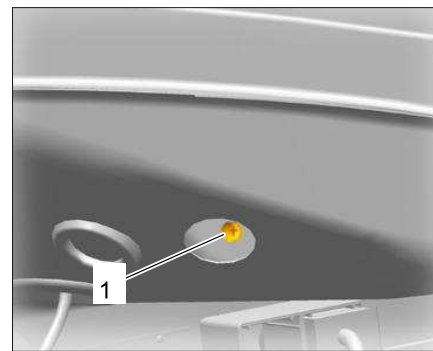


固定后行李厢内的尾灯

5. 安装后行李厢内的橡皮塞 -箭头“A”- 。

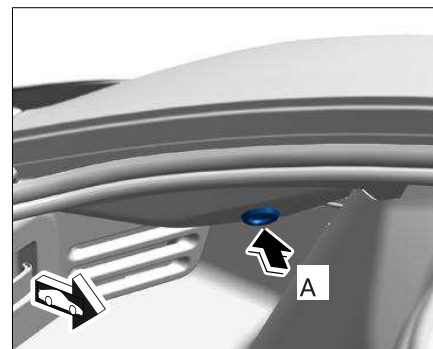

安装后行李厢内的橡皮塞

6. 将橡皮塞 -1- 安装到轮罩内 -箭头“A”- 。

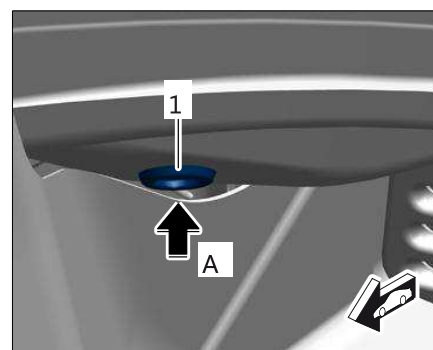

安装轮罩内的橡皮塞

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99