

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 945019 拆卸和安装转向柱开关

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转向柱开关的夹紧螺钉		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作


- 1. 拆卸方向盘。 → 481019 拆卸和安装方向盘
- 2. 拆下转向柱开关上的饰板。 → 481319 拆卸和安装转向柱开关上的装饰板

拆卸和安装转向柱开关

拆卸和安装转向柱开关

- 1. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开 -箭头 A- 。

baochi123D
baochimingcheservice@gmail.com
Aug 24, 2019

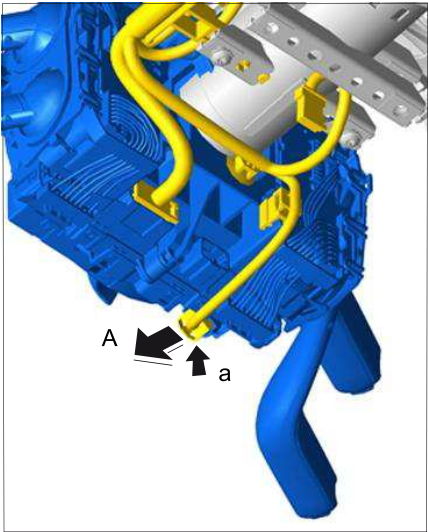


松开并拔下电气插头

- 2. 松开电线 -箭头- 。




松开电线

3. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开 -箭头 A-。

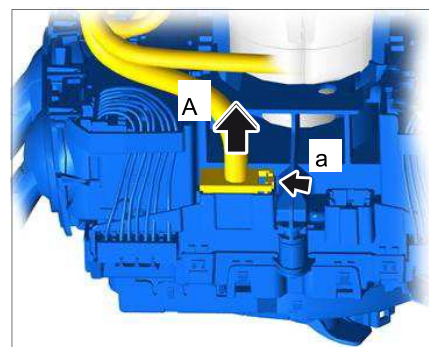

松开并拔下电气插头

4. 旋开并拆下螺钉 -1-。
5. 将转向柱开关 -2- 连同方向盘电子装置的控制单元一起从转向柱 -3- 上拆下（ -箭头- ）。

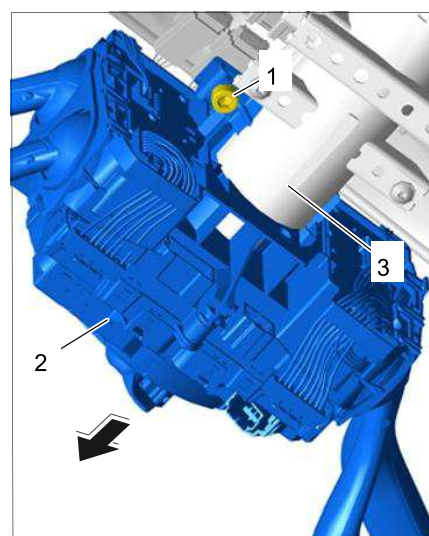

拆卸转向柱开关

6. 按相反的顺序进行安装。 → 紧固扭矩: 6 Nm (4.5 ftlb.)

后续工作

后续工作

- 1. 安装转向柱开关上的饰板。 → 481319 拆卸和安装转向柱开关上的装饰板
- 2. 安装方向盘。 → 481019 拆卸和安装方向盘

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99