

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 945719 拆卸和安装氙气大灯控制单元

预备工作

预备工作

1. 拆卸大灯。→ 941519 拆卸和安装大灯。

拆卸和安装氙气大灯控制单元

拆卸和安装氙气大灯控制单元

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险

→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

1. 拧下螺钉 -2- 并松开气体放电控制单元 -1-。

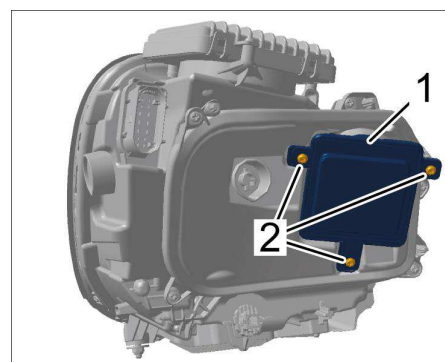

松开气体放电控制单元

2. 断开电气插头 -2- 并拆下气体放电控制单元 -1-。

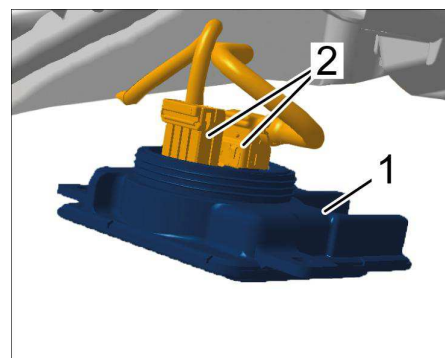

拆下氙气控制单元

3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

检查控制单元上的密封件，必要时予以更换。

后续工作

后续工作

- 1. 安装大灯。 → 941519 拆卸和安装大灯。
- 2. 检查大灯是否正常工作。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99