

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 945819 拆卸和安装灯泡点火器

预备工作

预备工作

1. 拆下大灯。 → 941519 拆卸和安装大灯

拆卸灯泡点火器

拆卸灯泡点火器




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

1. Schrauben **-1-** herausschrauben.
2. 小心地从大灯上拔下灯泡点火器 **-2-**。

Aug 24, 2019

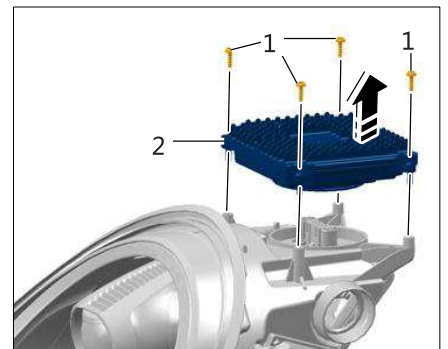


拆卸灯泡点火器

安装灯泡点火器

安装灯泡点火器

1. 检查密封圈 **-3-** 是否正确安装到灯泡点火器 **-2-** 上。
2. 小心地将灯泡点火器 **-2-** 插入大灯上。
3. 拧紧螺钉 **-1-**。

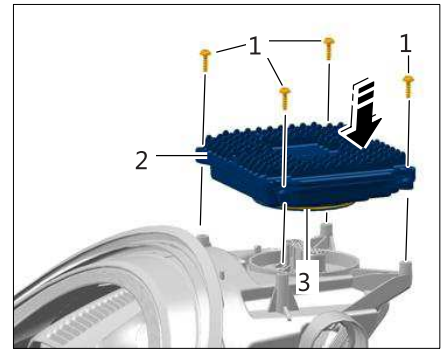

安装灯泡点火器

后续工作

后续工作

1. 安装大灯。 → 941519 拆卸和安装大灯
2. 更换灯泡点火器后，必须对（中央）大灯控制单元进行编程。 → 941655 更换（中央）大灯控制单元

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99