

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 947019 拆卸和安装辅助制动灯

拆卸辅助制动灯

拆卸辅助制动灯


注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险


→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

1. 从后盖中拔下橡胶套 -1- 至 3- 。

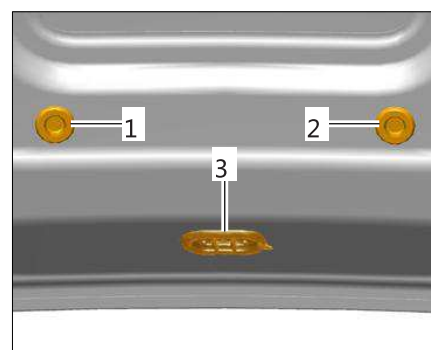


拆卸橡胶套

2. 拧下螺母 -1- 。

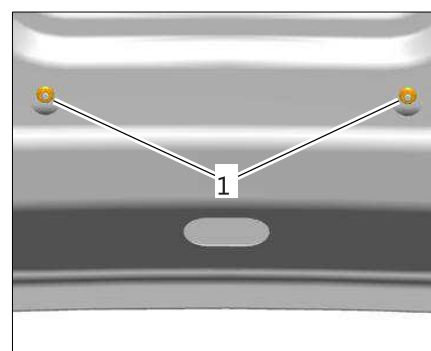


拧下螺母

3. 使用塑料塑料楔片 -2-，沿边缘从后盖中心小心地松开辅助制动灯 -1-，然后将其拆下。

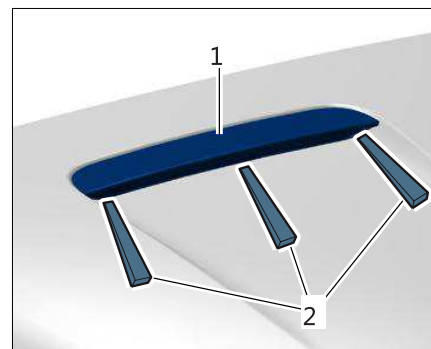

拆卸辅助制动灯

4. 松开电气插头 -1-，然后将其拔下 -箭头 A-。

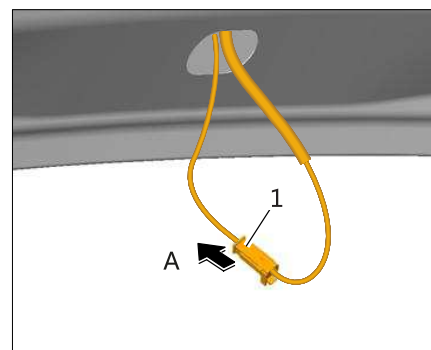

松开并拔下电气插头

安装辅助制动灯

安装辅助制动灯


1. 去除辅助制动灯和后盖上的密封胶残留物。



信息

安装时，务必更换辅助制动灯上的胶带。


2. 为辅助制动灯粘贴新的密封件。
3. 将电气插头 -1- 插入辅助制动灯 -箭头 A-，直到其牢固接合。

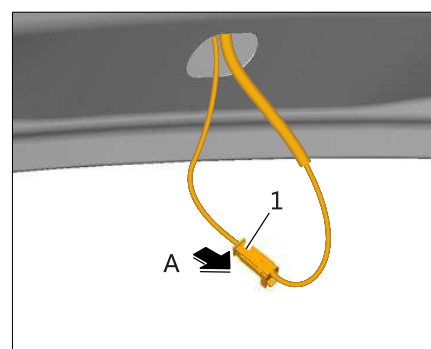

插上电气插头


4. 将辅助制动灯插入后盖。

5. 拧入并拧紧螺母 -1- 。

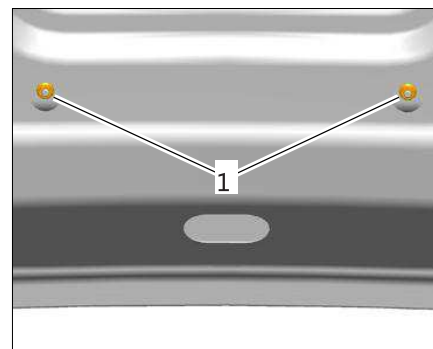

拧入并拧紧螺母

6. 压入橡胶套 -1 至 3- 。

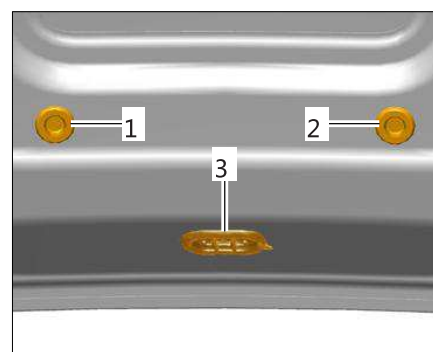

安装橡胶套

7. 检查辅助制动灯的运行。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99