

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 947019 拆卸和安装辅助制动灯

組件資訊

辅助制动灯的安装位置



辅助制动灯的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

1. 拆下尾门装饰板。→ 709219 拆卸和安装尾门饰板

拆卸辅助制动灯

拆卸辅助制动灯


注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险


→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

1. 断开辅助制动灯 -1- 上的电气插头 -2- 。

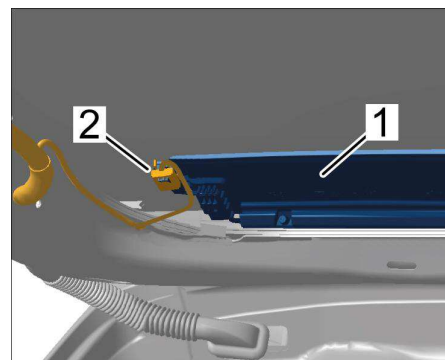


断开电气插头连接

2. 用适当工具从后窗小心分离辅助制动灯胶带 -1- 。

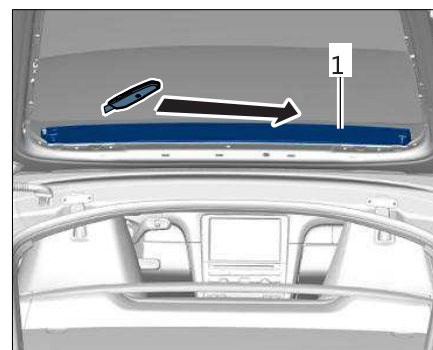

松开辅助制动灯

3. 用适当工具松开左右两侧的辅助制动灯 -1- ，并向上推出。

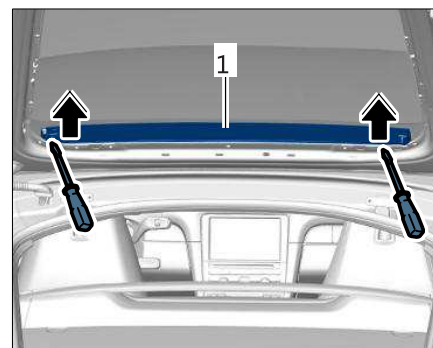

拆卸辅助制动灯

安装辅助制动灯

安装辅助制动灯


1. 去除辅助制动灯和后窗上残留的粘合胶。



信息

粘贴新胶带。

2. 将胶带粘贴在辅助制动灯上，并拉下保护膜。
3. 将辅助制动灯 -1- 放置于导轨上，将其推入，并将其压到后车窗上。

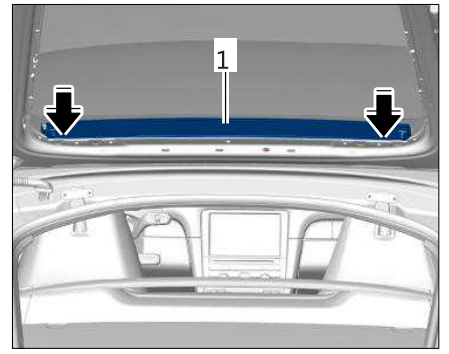

安装辅助制动灯

4. 连接电气插头。
5. 检查辅助制动灯的运行。

后续工作

后续工作

1. 安装尾门饰板。 → 709219 拆卸和安装尾门饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99